Rowenta®

SILENCE FORCE™ EXTREME

COMPACT

RO56xx / RO57 series

www.rowenta.com

746290 - 38/12

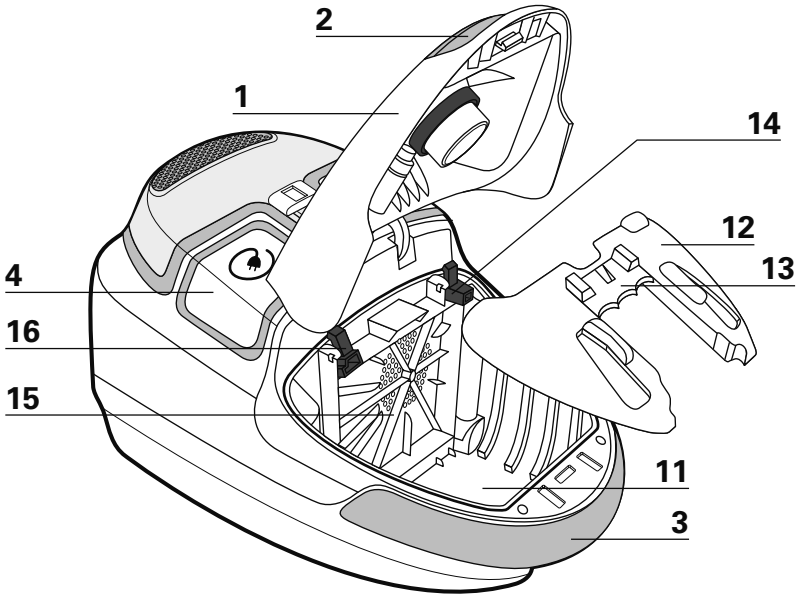
2
1
14
12
13
4
16
15
11
3

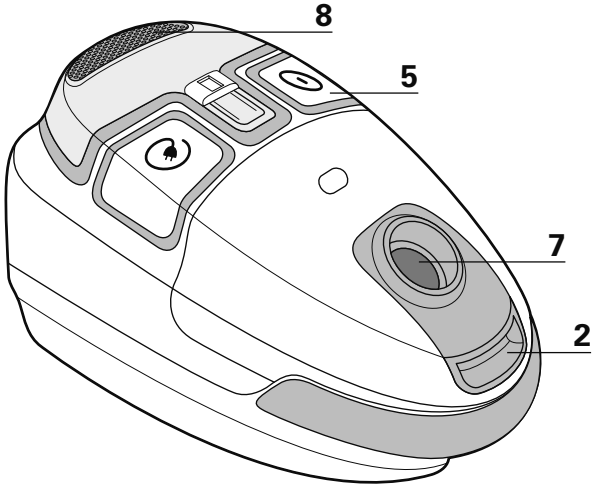
8
5
7
2

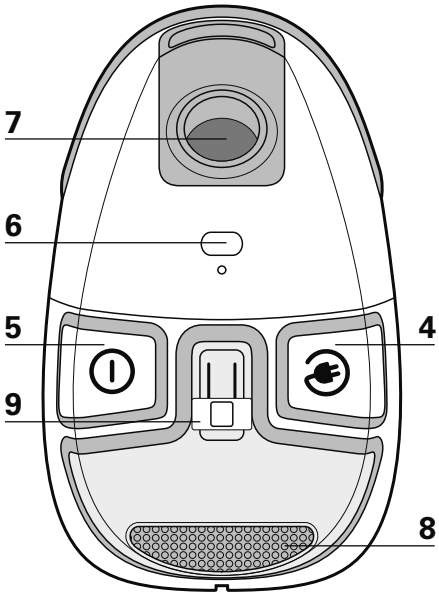
7
6
5
4
9
8

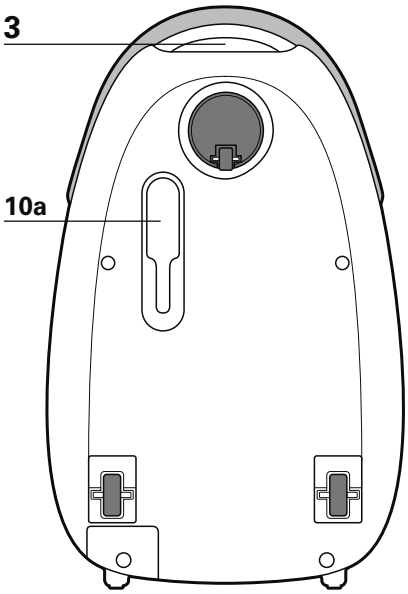
3
10a

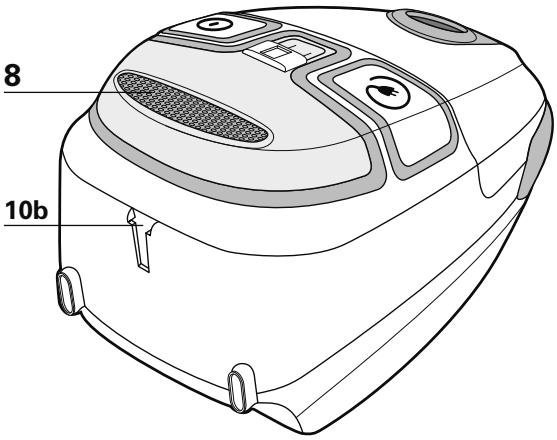
8
10b

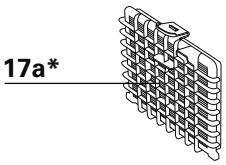
17a*

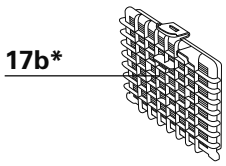
17b*

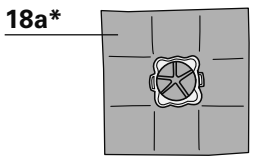
18a*

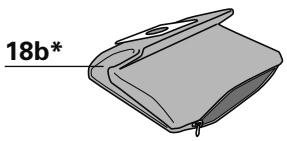
18b*

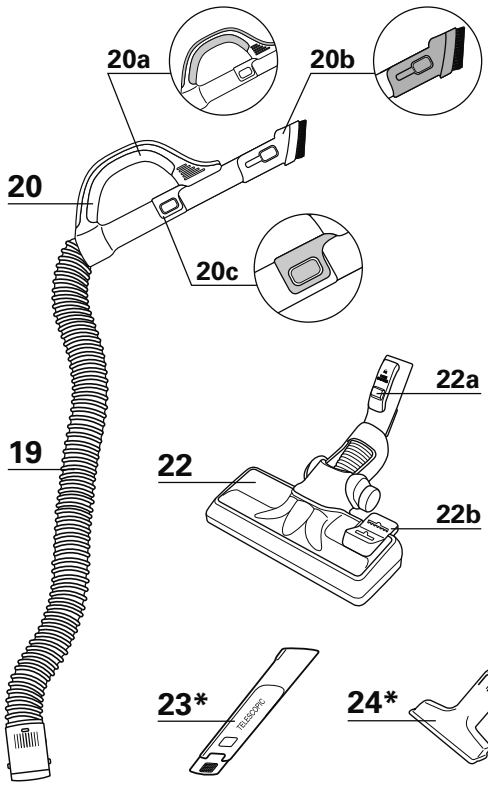
20a
20b
20
20c
19

22a
22
22b

23*
TELESCOPIC


24*

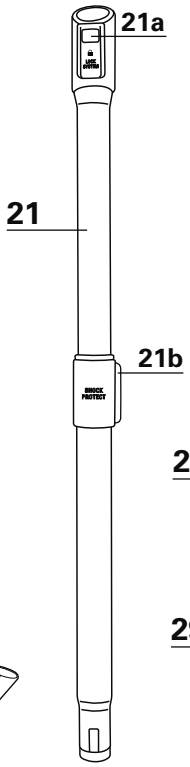
21a
21
21b
SHOCK PROTECT

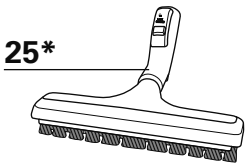
25*

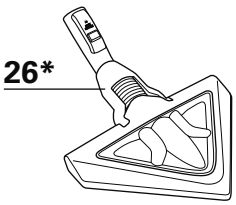
26*

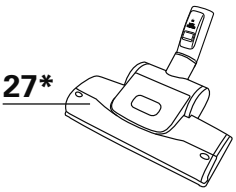
27*

28*

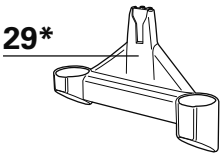
29*

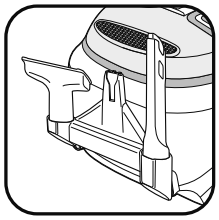

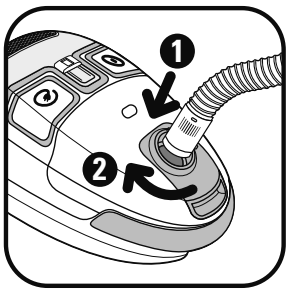

fig. 1

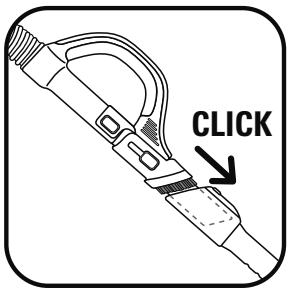

fig. 2

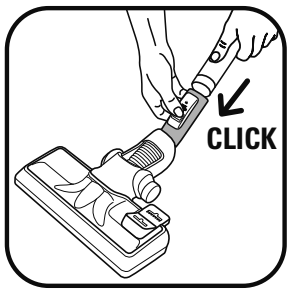

fig. 3

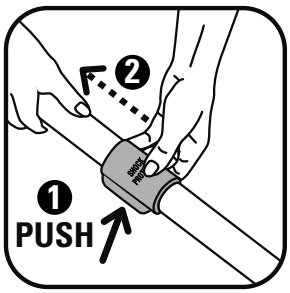

fig. 4

fig. 5

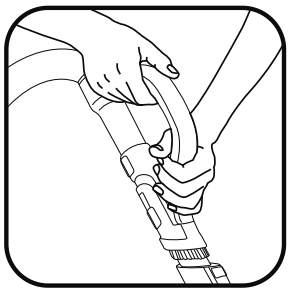
fig. 6

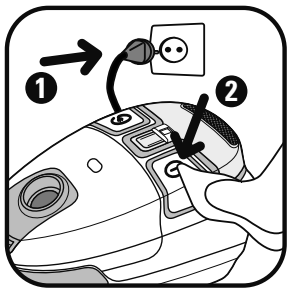

fig. 7

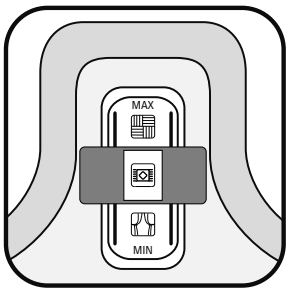

fig. 8

fig. 9

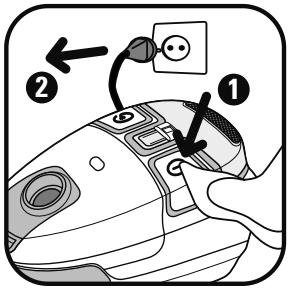

fig. 10

fig. 11

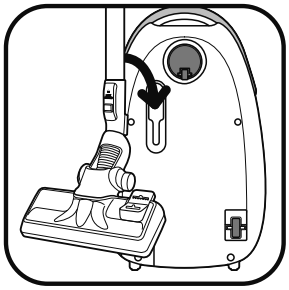
fig. 12

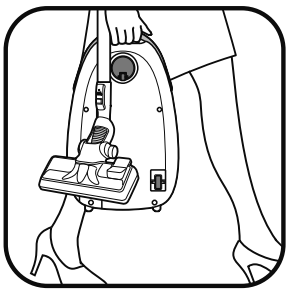
fig. 13

fig. 14

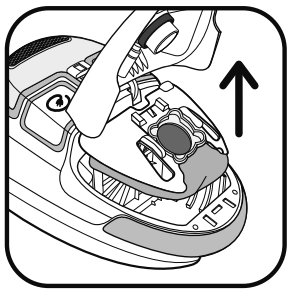
fig. 15

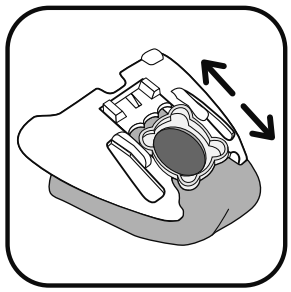
fig. 16

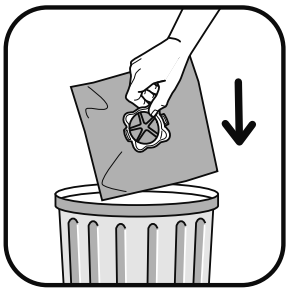
fig. 17

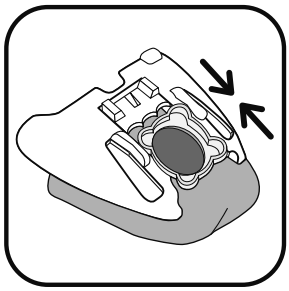
fig. 18

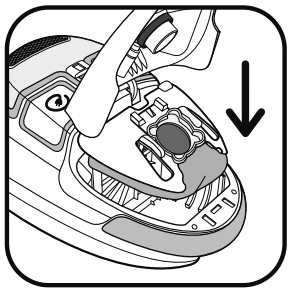
fig. 19

fig. 20

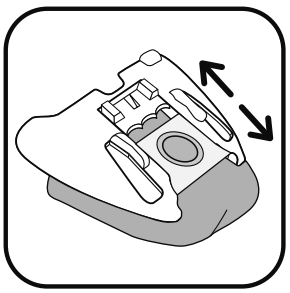
fig. 21

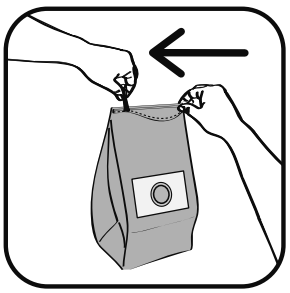
fig. 22

fig. 23

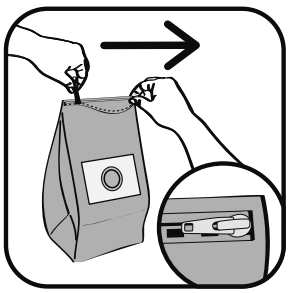
fig. 24

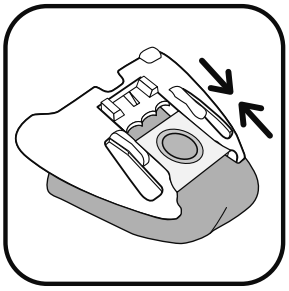

fig. 25

fig. 26

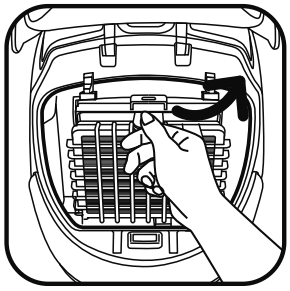

fig. 27

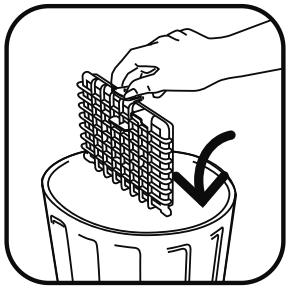

fig. 28

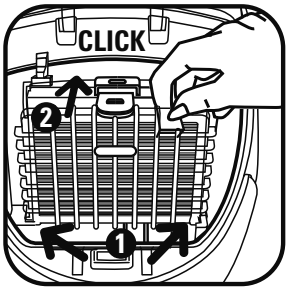

fig. 29

fig. 30

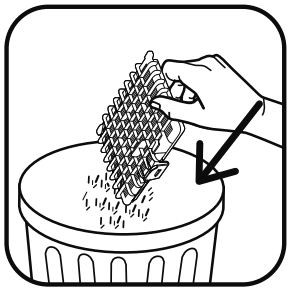

fig. 31

fig. 32

fig. 33

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement,...).

1 • Conditions d'utilisation

Votre aspirateur est un appareil électrique : il doit être utilisé dans les conditions normales d'utilisation. Utilisez et rangez l'appareil hors de portée des enfants. Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.

Ne tenez pas le suceur ou l'extrémité du tube à portée des yeux et des oreilles.

N'aspirez pas de surfaces mouillées à l'alcool, de liquides quelle que soit leur nature, de substances chaudes, de substances ultrafines (plâtre, ciment, cendres…), de gros débris tranchants (verre), de produits nocifs (solvants, décapants...), agressifs (acides, nettoyants ...), inflammables et explosifs (à base d'essence ou d'alcool).

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau, ne projetez pas d'eau sur l'appareil et ne l'entreposez pas à l'extérieur.

N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé et présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement. Dans ce cas, n'ouvrez pas l'appareil, mais envoyez-le au Centre Service Agréé le plus proche ou contactez le service consommateurs Rowenta.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

2 • Alimentation électrique

Vérifiez que la tension d'utilisation (voltage) de votre aspirateur corresponde bien à celle de votre installation.

Arrêtez et débranchez l'appareil en retirant la prise de courant, sans tirer le cordon :

- immédiatement après l'utilisation,
- avant chaque changement d'accessoires,
- avant chaque nettoyage, entretien ou changement de filtre.

N'utilisez pas l'appareil si le cordon est endommagé.

L'ensemble enrouleur et cordon de votre aspirateur doit être remplacé impérativement par un Centre Service Agréé Rowenta car des outils spéciaux sont nécessaires pour effectuer toute réparation afin d'éviter un danger.

3 • Réparations

Les réparations ne doivent être effectuées que par des spécialistes avec des pièces détachées d'origine. Réparer un appareil soi-même peut constituer un danger pour l'utilisateur, la garantie est annulée.

DESCRIPTION

1 Couvercle
2 Ouverture du couvercle
3 Poignée de transport
4 Pédale enrouleur de cordon
5 Pédale Marche/Arrêt
6 Témoin de changement de sac
7 Ouverture d'aspiration
8 ROWENTA EXTREME SILENCE SYSTEM
9 Variateur électronique de puissance
10 **a** - Parking vertical
b - Parking horizontal
11 Compartiment sac
12 Support de sac pour sac Wonderbag* ou sac textile*
13 Détecteur de présence du sac
14 Détecteur de présence du support sac
15 Compartiment cassette filtre (H)EPA*
16 Détecteur de présence de la cassette filtre (H)EPA*
17 **a** - Cassette filtre (H)EPA* (réf. ZR002901) adaptée aux sacs Wonderbag*
b - Cassette filtre (H)EPA* (réf. ZR005201) adaptée aux sacs textile*
18 **a** - Sac Wonderbag* UNIVERSAL (Classic, Freshline, Endura ref. WB4xxx)
b - Sac textile* (ref. RS-RT2274)

Accessoires

19 Flexible avec crosse ERGO COMFORT SILENCE
20 **a** - Crosse ergonomique ERGO COMFORT SILENCE
b - Brosse intégrée (EASY BRUSH)
c - Variateur mécanique de puissance (POWER CONTROL)
21 Tube télescopique métal ERGO COMFORT SILENCE
a - Système de verrouillage crosse/tube (LOCK SYSTEM)
b - Bouton de réglage du tube (TELESCOPIC SYSTEM)
22 Suceur tous sols ERGO COMFORT SILENCE
a - Système de verrouillage tube/suceur (LOCK SYSTEM)
b - Bouton 2 positions : brosse rentrée pour tapis et moquettes / brosse sortie pour parquets et sols lisses.
23 Suceur fente télescopique*
24 Suceur ameublement*
25 Suceur parquet rectangulaire*
26 Suceur parquet DELTA*
27 Turbobrosse*
28 Mini turbobrosse*
29 Support accessoires*

* Selon modèles : il s'agit d'équipements spécifiques à certains modèles ou d'accessoires disponibles en option.

FR

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Grâce au système exclusif ROWENTA EXTREME SILENCE SYSTEM votre aspirateur vous garantit une forte réduction des nuisances sonores lors de son utilisation.

1 • Déballage

Déballez et débarrassez votre appareil de toutes les étiquettes éventuelles. Conservez votre bon de garantie et lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil.

2 • Conseils et précautions

Avant chaque utilisation, le cordon doit être déroulé complètement.
Ne le coincez pas et ne le passez pas sur des arêtes tranchantes. Si vous utilisez une rallonge électrique, assurez-vous qu'elle est en parfait état et de section adaptée à la puissance de votre aspirateur. Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon.

Ne faites jamais fonctionner l'aspirateur sans sac et sans système de filtration (cassette).
Votre appareil est équipé pour cela de deux systèmes de sécurité de présence : pour le sac (13 et 14) et pour la cassette filtre (H)EPA* (16).
Ne déplacez pas l'aspirateur en tirant sur le cordon, l'appareil doit-être déplacé par sa poignée de transport. N'utilisez pas le cordon pour soulever l'appareil.
Arrêtez et débranchez votre aspirateur après chaque utilisation. Arrêtez et débranchez toujours votre aspirateur avant l'entretien ou le nettoyage. N'utilisez que des sacs et des filtres d'origine Rowenta ou Wonderbag.
N'utilisez que des accessoires d'origine Rowenta. Vérifiez que tous les filtres sont bien en place.
En cas de difficultés pour obtenir les accessoires et les filtres pour cet aspirateur, contactez le service consommateurs Rowenta.

UTILISATION

1 • Assemblage des éléments de l'appareil

Enfoncez le flexible dans l'ouverture d'aspiration (fig.1) et tournez jusqu'au verrouillage. Pour le retirer, tournez en sens inverse et tirez.
• Emboîtez le tube télescopique métal à l'extrémité de la crosse jusqu'à ce que vous entendiez un 'clic' de verrouillage (fig.2) (pour le déboîter, appuyez sur le bouton de verrouillage du tube et retirez-le).
• Emboîtez le suceur tous sols (22) à l'extrémité du tube télescopique métal jusqu'à ce que vous entendiez un 'clic' de verrouillage (fig.3) (pour le déboîter, appuyez sur le bouton de verrouillage du suceur et retirez-le).
• Réglez le tube télescopique métal à la longueur désirée à l'aide du système télescopique (TELESCOPIC SYSTEM) (fig.4)

Emboîtez l'accessoire qui convient à l'extrémité du tube télescopique métal ou de la crosse :
- Pour les tapis et moquettes : utilisez le suceur tous sols en position brosse rentrée ou la Turbobrosse* (fibres et poils d'animaux).
- Pour les parquets et sols lisses : utilisez le suceur tous sols en position brosse sortie ou, pour un meilleur résultat, utilisez le suceur parquet*.
- Pour les recoins et les endroits difficiles : utilisez le suceur fente télescopique*.
- Pour les meubles et les surfaces fragiles : utilisez la brosse intégrée à la crosse (EASY BRUSH) ou le suceur ameublement*.

IMPORTANT Ne faites jamais fonctionner l'aspirateur sans sac et sans système de filtration (cassette).

ATTENTION Arrêtez et débranchez toujours votre aspirateur avant de changer d'accessoires.

CONSEILS ERGONOMIQUES
Chaîne ERGO COMFORT SILENCE
Ergonomique, la chaîne ERGO COMFORT SILENCE a été conçue pour faciliter et améliorer le confort de l'utilisateur lors du passage de l'aspirateur.
Pour éviter de courber le dos et afin de garantir une posture droite, veillez à :
1. Régler la longueur du tube télescopique métal ERGO COMFORT SILENCE selon votre morphologie (fig.5).
2. Placer votre deuxième main à l'avant de la poignée de la crosse ERGO COMFORT SILENCE (fig.6).

2 • Branchement du cordon et mise en marche de l'appareil

Déroulez complètement le cordon, branchez votre aspirateur et appuyez sur la pédale Marche/Arrêt (fig.7).
Remarque : vous pouvez utiliser votre aspirateur en position horizontale (traîneau) mais également en position verticale, notamment lors de l'aspiration des escaliers ou pour dépoussierer les rideaux.

* Selon modèles : il s'agit d'équipements spécifiques à certains modèles ou d'accessoires disponibles en option.

Réglez la puissance d'aspiration :

⇒ avec le variateur électronique de puissance (fig.8) :

- Position (MIN) pour l'aspiration des tissus délicats (voilages, textiles)
- Position (Moyenne) pour l'aspiration quotidienne de tous types de sols, en cas de faible salissure
- Position (MAX) pour l'aspiration des sols durs et des tapis et moquettes en cas de fort encrassement

⇒ avec le variateur mécanique de puissance de la crosse : ouvrez le volet du curseur de régulation pour diminuer manuellement la puissance d'aspiration et éviter que le suceur ne reste «collé» à la surface aspirée (fig.9) ex : voilages, surfaces fragiles ...

3 • Rangement et transport de l'appareil

Après utilisation, arrêtez votre aspirateur en appuyant sur la pédale Marche/Arrêt et débranchez-le (fig.10). Rangez le cordon en appuyant sur la pédale enrouleur de cordon (fig.11). En position verticale, placez le suceur dans la position parking (fig.12).

Vous pourrez ainsi transporter et ranger votre aspirateur en position parking (fig.13).

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

L'air que nous respirons contient des particules qui peuvent être allergènes : les larves et déjections d'acariens, les moisissures, le pollen, les fumées et les résidus animaux (poils, peau, salive, urine). Les particules les plus fines pénètrent profondément dans l'appareil respiratoire où elles peuvent provoquer une inflammation et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Les filtres (H)EPA (High) Efficiency Particulate Air Filter, c'est-à-dire filtres de (Haute) Efficacité pour les Particules Aériennes, permettent de retenir les particules les plus fines.

Grâce au filtre (H)EPA, l'air rejeté dans la pièce est plus sain que l'air aspiré.

IMPORTANT Arrêtez et débranchez toujours votre aspirateur avant son entretien.

1 • Changez de sac

Le témoin de changement de sac vous indique que le sac est plein ou saturé. Si vous constatez une diminution de l'efficacité de votre appareil, réglez la puissance au maximum et maintenez le suceur levé au-dessus du sol. Si le témoin reste rouge, remplacez le sac.

a) Si votre aspirateur est équipé d'un sac Wonderbag* (18a) :

IMPORTANT Les sacs Wonderbag UNIVERSAL (Classic, Freshline, Endura ref. WB4xxx) sont disponibles chez votre revendeur ou dans les Centres Service Agréés.*

ATTENTION Les sacs Wonderbag* COMPACT ne sont pas utilisables sur cet appareil. Leur utilisation endommagerait l'appareil et annulerait la garantie.

Ouvrez le couvercle de votre aspirateur (fig.14).
Retirez le support de sac du compartiment sac (fig.15).
Retirez le sac Wonderbag* du support de sac (fig.16).
Jetez le sac Wonderbag* dans une poubelle (fig.17).
Positionnez un nouveau sac Wonderbag* dans le support sac grâce à sa bague (fig.18).
Placez le support de sac dans le compartiment sac et déployez le sac à l'intérieur du compartiment (fig.19).
Assurez-vous du bon positionnement du sac avant de refermer le couvercle.

b) Si votre aspirateur est équipé d'un sac textile* (18b) :

Les sacs textile (réf. RS-RT2274) sont disponibles dans les Centres Service Agréés.*

Ouvrez le couvercle de votre aspirateur (fig.14).
Retirez le support de sac du compartiment sac (fig.20).
Retirez le sac textile* du support de sac (fig.21).
Ouvrez le sac textile* à l'aide du zip (fig.22) puis videz-le au dessus d'une poubelle (fig.23).
Veillez à ce que le zip soit bien refermé avant de remettre le sac en place (fig.24).
Placez le sac textile* sur le support de sac grâce à sa cartonnette (fig.25), placez le support de sac dans le compartiment sac et déployez le sac à l'intérieur du compartiment (fig.26).
Assurez-vous du bon positionnement du sac avant de refermer le couvercle.

IMPORTANT Ne faites jamais fonctionner l'aspirateur sans un sac.
Votre appareil est équipé pour cela d'un système de sécurité de présence de sac (le couvercle ne pourra pas se fermer si vous n'avez pas installé un sac).

2 • Changez la cassette filtre (H)EPA* (réf. ZR 0029 01)* (pour les appareils équipés d'un sac Wonderbag*)

IMPORTANT Remplacez le système de filtration une fois par an.

La cassette filtre (H)EPA réf. ZR 0029 01* est disponible chez votre revendeur ou dans les Centres Service Agréés.*

Ouvrez le couvercle de votre aspirateur (fig.14). Retirez le support sac du compartiment sac (fig.15), ensuite retirez la cassette filtre (H)EPA* (fig.27) et jetez la cassette dans une poubelle (fig.28).
Replacez la nouvelle cassette filtre (H)EPA* (réf. ZR 0029 01*) dans son compartiment (fig.29).

* Selon modèles : il s'agit d'équipements spécifiques à certains modèles ou d'accessoires disponibles en option.

Remettez le support de sac dans le compartiment (fig.19). Assurez-vous du bon positionnement de la cassette filtre (H)EPA* avant de refermer le couvercle.

3 • Nettoyez la cassette filtre HEPA* (réf. ZR005201*) (pour les appareils équipés d'un sac textile*)

ATTENTION ! Ce nettoyage est exclusivement réservé à la cassette filtre (H)EPA (réf. ZR005201*).

La cassette filtre (H)EPA réf. ZR 0052 01* est disponible chez votre revendeur ou dans les Centres Service Agréés.*

Ouvrez le couvercle de votre aspirateur (fig.14). Retirez le support de sac du compartiment (fig.20), puis retirez ensuite la cassette filtre (H)EPA* (fig.30).

Tapotez la cassette filtre (H)EPA* au dessus d'une poubelle (fig.31).

Replacez la cassette filtre (H)EPA* (réf. ZR005201*) dans son compartiment (fig.32).

Remettez le support de sac avec le sac textile* dans le compartiment sac.

Assurez-vous du bon positionnement de la cassette filtre (H)EPA* avant de refermer le couvercle.

IMPORTANT Ne faites jamais fonctionner l'aspirateur sans une cassette filtre (H)EPA.
Votre appareil est équipé pour cela d'un système de sécurité de présence de cassette filtre (H)EPA (le couvercle ne pourra pas se fermer si vous n'avez pas installé une cassette filtre (H)EPA).

4 • Nettoyez votre aspirateur

Essuyez le corps et les accessoires de votre appareil avec un chiffon doux (fig.33). N'utilisez pas de produits détergents, agressifs ou abrasifs.

DÉPANNAGE

IMPORTANT Dés que votre aspirateur fonctionne moins bien et avant toute vérification, arrêtez-le en appuyant sur la pédale Marche/Arrêt.

Si votre aspirateur ne démarre pas

• L'appareil n'est pas alimenté. Vérifiez que l'appareil est correctement branché.

Si votre aspirateur n'aspire pas

• Un accessoire ou le flexible est bouché : débouchez l'accessoire ou le flexible.

• Le couvercle est mal fermé : vérifiez la mise en place du sac, du support de sac et de la cassette filtre (H)EPA* et refermez le couvercle.

Si votre aspirateur aspire moins bien, fait du bruit, siffle

• Un accessoire ou le flexible est partiellement bouché : débouchez l'accessoire ou le flexible.

• Le sac est plein ou saturé par des poussières fines : remplacez le sac Wonderbag* (18a) ou videz le sac textile* (18b).

• Le système de filtration est saturé : changez la cassette filtre (H)EPA* (réf. ZR002901*) et replacez-la dans son logement ou -nettoyez la cassette filtre (H)EPA* (réf. ZR005201*) selon la procédure.

• Le variateur mécanique de puissance (20c) est ouvert : fermez le variateur mécanique de puissance de la crosse.

Si le témoin de changement de sac reste Rouge

• Le sac est saturé : remplacez le sac Wonderbag* (18a) ou videz le sac textile* (18b).

Si le couvercle ne se ferme pas (action des détecteurs de présence 13, 14, 16)

• Vérifiez la présence du support de sac, du sac ou son bon positionnement.

• Vérifiez la présence de la cassette filtre (H)EPA* ou son bon positionnement.

Si le suceur est difficile à déplacer

• Diminuez la puissance en ouvrant le variateur mécanique de puissance de la crosse (20c) ou en déplaçant le curseur du variateur électronique de puissance (9) vers la position MIN.

Si le cordon ne rentre pas totalement

• Le cordon est ralenti lors de sa rentrée : ressortez le cordon et appuyez sur la pédale enrouleur de cordon.

Si un problème persiste, confiez votre aspirateur au Centre Service Agréé Rowenta le plus proche. Pour connaître la liste des Centres Service Agréés, contactez le Service Consommateur Rowenta dont vous trouverez les coordonnées dans la carte de garantie internationale jointe.

GARANTIE

• Cet appareil est uniquement réservé à un usage ménager et domestique ; en cas d'utilisation non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, aucune responsabilité ne peut engager la marque et la garantie est annulée.

• Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil: une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait Rowenta de toute responsabilité.

* Selon modèles : il s'agit d'équipements spécifiques à certains modèles ou d'accessoires disponibles en option.

OÙ ACHETER LES ACCESSOIRES

ACCESSOIRES*	UTILISATION	MISE EN PLACE DE L'ACCESSOIRE	LIEUX D'ACHAT
Sac Wonderbag® UNIVERSAL 	Sac universel.	Installez la bague sur le support de sac.	Centres Service Agréés Rowenta. (Pour connaître la liste des Centres Service Agréés, contactez le Service Consommateur Rowenta dont vous trouverez les coordonnées dans la carte de garantie internationale jointe.)
Brosse ameublement	Pour nettoyer les meubles.	Fixez la brosse ameublement à l'extrémité de la crosse.	
Suceur ameublement	Pour nettoyer les meubles.	Emboîtez le suceur ameublement à l'extrémité de la crosse ou du tube.	
Suceur fente télescopique 	Pour accéder aux recoins et aux endroits difficiles d'accès.	Emboîter le suceur fente télescopique à l'extrémité de la crosse ou du tube.	
Suceur parquet rectangulaire 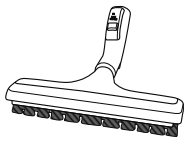	Pour les sols fragiles.	Emboîtez le suceur parquet à l'extrémité du tube.	
Suceur parquet DELTA 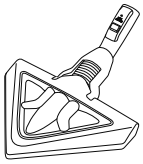	Pour les sols fragiles.	Emboîtez le suceur parquet DELTA à l'extrémité du tube.	
Mini turbobrosse	Pour nettoyer en profondeur les tissus d'ameublement.	Emboîtez la mini turbo-brosse à l'extrémité du tube.	
Turbobrosse 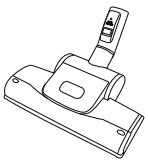	Pour enlever les fils et poils d'animaux incrustés dans les tapis et moquettes.	Emboîtez la turbobrosse à l'extrémité du tube.	

ENVIRONNEMENT

- Conformément à la réglementation en vigueur, tout appareil hors d'usage doit être rendu définitivement inutilisable : débranchez et coupez le cordon avant de jeter l'appareil.

Participons à la protection de l'environnement !

ⓘ Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

* Selon modèles : il s'agit d'équipements spécifiques à certains modèles ou d'accessoires disponibles en option.

EN

SAFETY INSTRUCTIONS

For your safety, this appliance meets the applicable standards and regulations (Low Voltage Directives, Electromagnetic Compatibility, Environment,...).

1 • Conditions of use

Your vacuum cleaner is an electrical appliance: it must only be used under normal operating conditions. Use and store the appliance out of the reach of children. Never leave the appliance unattended when it is switched on.

Keep the nozzles and tube ends well away from eyes and ears.

Do not vacuum damp surfaces, where there is water or liquids whatever their nature, hot substances, ultrafine substances (plaster, cement, ashes...), large sharp debris (glass), harmful products (solvents, paint strippers...), chemical products (acids, cleaning agents...), inflammable and explosive products (petrol or alcohol based).

Never immerse the appliance in water, splash water onto it or store it outdoors.

Do not use the appliance if it has been dropped and shows visible signs of damage or signs of not functioning properly.

In this case, do not open the appliance but send it to your nearest Approved Service Centre or contact Rowenta Customer Services.

This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or without the necessary experience and knowledge unless they are supervised or have been given instructions beforehand on the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to make sure they do not play around with the appliance.

2 • Electrical power supply

Make sure that the operating voltage (voltage) of your vacuum cleaner is the same as your supply voltage.

Turn off and unplug the appliance by removing the power plug, without pulling on the power cord:

- immediately after use,
- before each time you change the accessories,
- before cleaning, maintaining or changing the filter.

Do not use the appliance if the power cord is damaged.

The power cord winder and the power cord of your vacuum cleaner must be replaced by an Approved Rowenta Service Centre because every type of repair requires special tools to avoid any danger.

3 • Repairs

Repairs should only be carried out by specialists using original replacement parts.

Repairing an appliance oneself can be dangerous for the user, and will invalidate the guarantee.

DESCRIPTION

1 Cover
2 Cover opening
3 Carrying handle
4 Power cord rewind button
5 On/Off button
6 Bag change indicator
7 Vacuum inlet
8 ROWENTA EXTREME SILENCE SYSTEM
9 Electronic power switch
10 a – Vertical parking
b – Horizontal parking
11 Bag compartment
12 Bag support for Wonderbag* bag or synthetic bag*
13 Bag in vacuum cleaner sensor
14 Bag support sensor
15 (H)EPA* filter cassette compartment
16 (H)EPA* filter cassette sensor
17 a - (H)EPA* filter cassette (ref. ZR002901) for Wonderbag* bags
b - (H)EPA* filter cassette (ref. ZR005201) for synthetic bags*
18 a - Wonderbag* UNIVERSAL bag (Classic, Freshline, Endura ref. WB4xxx)
b - Textile baf* (ref. RS-RT2274)

Accessories

19 Flexible hose with power nozzle ERGO COMFORT SILENCE
20 a – Ergonomic nozzle ERGO COMFORT SILENCE
b – In-built brush (EASY BRUSH)
c – Manual power switch (POWER CONTROL)
21 Metal telescopic tube ERGO COMFORT SILENCE
a - Nozzle/tube locking system (LOCK SYSTEM)
b – Tube adjustment button (TELESCOPIC SYSTEM)
22 All floor type nozzle ERGO COMFORT SILENCE
a - Tube/nozzle locking system (LOCK SYSTEM)
b - 2 position button: brush in retracted position for rugs and carpets / brush in advanced position for parquets and smooth floors.
23 Telescopic crevice tool*
24 Upholstery nozzle*
25 Rectangular parquet nozzle*
26 Parquet nozzle DELTA*
27 Turbobrush*
28 Mini turbobrush*
29 Accessory holder*

* Depending on models: either equipment specific to certain models or available as an optional accessory.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Thanks to the exclusive ROWENTA EXTREME SILENCE SYSTEM we promise you'll notice just how much quieter your vacuum cleaner is.

1 • Removing packaging

Unpack your appliance and remove any unwanted stickers, Keep your guarantee form and read the instructions carefully before using your appliance for the first time.

2 • Advice and precautions

Each time before use, the power cord must be unwound completely.
Do not jam it and do not allow it to rub against sharp edges.
If you're using an electrical extension, check that it is in perfect condition and that it is suited to the power of your vacuum cleaner. Never unplug the appliance by pulling on the power cord.
Never operate the vacuum cleaner without a bag in it and without its filtration system (cassette).
For your peace of mind your vacuum cleaner is fitted with two safety check systems: for the bag (13 & 14) and for the (H)EPA filter cassette (16).
Do not move the vacuum cleaner by pulling on the power cord, the appliance must be moved using its carrying handle. Do not use the power cord for lifting the appliance.
Switch off and unplug your vacuum cleaner each time you've finished using it. Always switch off and unplug your vacuum cleaner before maintaining or cleaning it.
Only use original Rowenta or Wonderbag bags and filters. Only use Rowenta original accessories. Check that all the filters are correctly in place.
If you experience difficulties getting hold of the accessories and filters for this vacuum cleaner, please contact Rowenta customer services.

USING THE APPLIANCE

1 • Assembling the elements of the appliance

Push the flexible hose into the vacuum inlet (Fig.1) and turn until it locks. To remove it, turn in the opposite direction and pull.
• Push the metal telescopic tube into the end of the power nozzle until you hear a locking 'click' (Fig.2) (to release it, push the locking button on the tube and remove it).
• Push the all floor type nozzle (22) into the end of the metal telescopic tube until you hear a locking 'click' (Fig.3) (to release it, push the locking button on the nozzle and remove it).
• Adjust the telescopic metal tube to the required length using the telescopic system (TELESCOPIC SYSTEM) (Fig.4)

Fit the appropriate accessory to the end of the metal telescopic tube or the power nozzle:
- For rugs and carpets: use the all floor type nozzle in the retracted brush nozzle position or the Turbobrush* (fibres and animal hairs).:
- For parquets and smooth floors: use the all floor type nozzle in the advanced position or, for a better result, use the parquet nozzle*.
- For corners and hard to reach spots: use the telescopic crevice tool*.
- For furniture and fragile surfaces: use the brush built into the power nozzle (EASY BRUSH) or the upholstery nozzle*.

IMPORTANT Never operate your vacuum cleaner without its bag and without its filtration system (cassette).

IMPORTANT Always switch off and unplug your vacuum cleaner before changing the accessories.

COMFORT TIPS
ERGO COMFORT SILENCE Chain
Comfortable to use, the ERGO COMFORT SILENCE range has been designed to make using your vacuum cleaner an easier and more enjoyable experience.
So that you can keep an upright position and avoid bending your back, make sure you:
1. Adjust the length of the metal telescopic tube ERGO COMFORT SILENCE to suit your body build (Fig.5).
2. Place your second hand in front of the power nozzle handle ERGO COMFORT SILENCE (Fig.6).

2 • Plugging in the power cord and switching on the appliance

Unwind the power cord completely, plug in your vacuum cleaner and press on the On/Off button (Fig.7).
Remark: you can use your vacuum cleaner in the horizontal position (sleigh position) but also in the vertical position, notably when you are vacuuming the stairs or removing dust from the curtains.

* Depending on models: either equipment specific to certain models or available as an optional accessory.

EN

Adjust the suction power:

⇒ using the electronic power control (Fig.8) :

- Position (MIN) for vacuuming delicate fabrics (net curtains, textiles)
- Position (Medium) for everyday vacuuming for all types of floors, which are only slightly dirty
- Position (MAX) for vacuuming hard floors and very dirty rugs and carpets.

⇒ with the manual power nozzle switch :

open the power control flap in order to reduce the suction power manually and avoid the nozzle "sticking" to the surface that has been vacuumed (Fig.9) e.g.: net curtains, fragile surfaces...

3 • Storing and carrying your vacuum cleaner

After use, switch off your vacuum cleaner by pressing the On/Off switch and unplug it (Fig.10). Rewind the power cord by pressing the power cord rewind button (Fig.11). In the vertical position place the nozzle in the parking position (Fig.12).

This allows you to carry and store your vacuum cleaner when it is in the parking position (Fig.13).

CLEANING AND MAINTAINING

The air we breathe contains particles that may be allergens: mite larvae and droppings, mould, pollen, smoke and animal residues (hair, skin, saliva, urine). The smallest particles penetrate deep into the respiratory system where they can cause inflammation and lung impairment.(H)EPA filters (High Efficiency Particulate Air) are used to filter out the smallest particles. With the (H)EPA filter, the air released back into the room is healthier than the air that is vacuumed.

IMPORTANT Always switch off and unplug your vacuum cleaner before servicing it.

1 • Changing the bag

The change bag light tells you that the bag is full or saturated. If you notice that your vacuum cleaner is not working as well as it should be, turn the power up to maximum and hold the lifted nozzle above the floor. If the light stays red, replace the bag.

a) If your vacuum cleaner is fitted with a Wonderbag* (18a) :

IIMPORTANT Wonderbag UNIVERSAL (Classic, Freshline, Endura ref. WB4xxx) bags are available from retail outlets and at Approved Service Centres.*

IMPORTANT Wonderbag* COMPACT bags can't be used on this appliance. Using them could damage the vacuum cleaner and may invalidate the appliance guarantee.

Open the cover to your vacuum cleaner (Fig.14).

Remove the bag support from the bag compartment (Fig.15).

Remove the Wonderbag* bag from the bag support (Fig.16).

Throw the Wonderbag* bag away (Fig.17).

Place a new Wonderbag* bag in the bag support using its ring (Fig.18).

Place the bag support in the bag compartment and fit the bag inside the compartment (Fig.19).

Make sure that the bag is correctly positioned before closing the cover.

b) If your vacuum cleaner is fitted with a synthetic (textile) bag* (18b) :

Synthetic bags (ref.RS-RT2274) are available from Approved Service Centres.*

Open the cover to your vacuum cleaner (Fig.14).

Remove the bag support from the bag compartment (Fig.20).

Remove the synthetic bag* from the bag support (Fig.21).

Open the synthetic bag* using the zip (Fig.22) then empty it into a dustbin (Fig.23).

Check that the zip is properly closed once more before putting the bag back in again (Fig.24).

Place the synthetic bag* on the bag support using its cardboard holder (Fig.25), place the bag support in the bag compartment and fit the bag inside the compartment (Fig.26).

Make sure that the bag is correctly positioned before closing the cover.

IMPORTANT Never operate the vacuum cleaner without a bag.
For your peace of mind your vacuum cleaner is fitted with a safety system which tells you that the bag is inside (the cover won't close unless you've put the bag in).

2 • Changing the (H)EPA* filter cassette (ref. ZR 0029 01*) (for all appliances fitted with a Wonderbag* bag)

IMPORTANT Replace the filtration system once a year.

The (H)EPA filter cassette ref. ZR 0029 01 is available from all retail outlets and at approved Service Centres.*

Open the cover to your vacuum cleaner (Fig.14). Remove the bag support from the bag compartment (Fig.15), then remove the (H)EPA* filter cassette (Fig.27) and throw the cassette into a bin (Fig.28).

* Depending on models: either equipment specific to certain models or available as an optional accessory.

Fit the new (H)EPA* filter cassette (ref. ZR 0029 01*) into its compartment (Fig.29)
Put the bag support back into the compartment (Fig.19).
Make sure that the (H)EPA* filter cassette is correctly positioned before closing the cover.

3 • Cleaning the HEPA* filter cassette (ref ZR0052 01*) (for appliances which come with a synthetic bag*)

IMPORTANT! This cleaning procedure is only for (H)EPA filter cassettes ref. ZR0052 01*

The (H)EPA filter cassette ref.ZR0052 01* is available from all retail outlets and at approved Service Centres.*
Open the cover to your vacuum cleaner (Fig.14). Remove the bag support from the bag compartment (Fig.20), then remove the (H)EPA* filter cassette (Fig.30).
Tap the (H)EPA* filter cassette above a dustbin (Fig.31).
Put the (H)EPA* filter cassette (ref. ZR005201*) back in its compartment (Fig.32).
Put the bag support back with the synthetic bag* in the bag compartment.
Make sure that the (H)EPA* filter cassette is correctly positioned before closing the cover.

IMPORTANT Never use the vacuum cleaner without a (H)EPA filter cassette.
For your peace of mind your vacuum cleaner is fitted with a safety system which tells you that the (H)EPA cassette filter is in place (the cover won't close unless you've put the (H)EPA) filter cassette in.

4 • Cleaning your vacuum cleaner

Wipe the body of the appliance and the accessories with a soft cloth (Fig.33). Do not use detergents, chemical or abrasive products.

TROUBLESHOOTING

IMPORTANT: As soon as you notice that your vacuum cleaning is not working as well as it should be and before carrying out any checks, switch it off using the On/ Off button.

If your vacuum cleaner won't start
• The appliance has not got any power: check that the appliance is correctly plugged in.

If your vacuum cleaner doesn't have any suction power
• An accessory or the flexible hose is blocked: unblock the accessory or the flexible hose.
• The cover won't close properly: check the positioning of the bag, bag support and (H)EPA filter cassette and close the cover.

If your vacuum cleaner has less suction power, makes noise, whistles
• An accessory or the flexible hose is partially blocked: unblock the accessory or the flexible hose.
• The bag is full or saturated with fine dust: replace the Wonderbag* bag (18a) or empty the synthetic bag* (18b).
• The filtration system is saturated: change the (H)EPA* filter cassette (ref ZR002901*) and put it back into its housing or clean the (H)EPA* filter cassette (ref ZR005201*) as indicated in the procedure.
• The mechanical power control switch (20c) is open: close the power nozzle adjustable manual power switch.

If the change bag light stays on Red
• The bag is saturated: replace the Wonderbag* bag (18a) or empty the synthetic bag* (18b).

If the cover won't close (presence sensors 13, 14, 16)
• Check that that the bag support is fitted as well as the bag and that it is positioned correctly.
• Check that the (H)EPA filter cassette is fitted or that it is correctly positioned.

If the nozzle is difficult to move
• Reduce the power by opening the power nozzle adjustable manual power switch (20c) or by moving the electronic power control (9) to the MIN position.

If the power cord does not rewind completely
• The power cord is slowed down when rewinding: pull the power cord out again and press the power cord rewind button.

If a problem persists, take your vacuum cleaner to your local Rowenta Approved Service Centre. To find a list of Authorised Service Centres, contact Customer Services, the contact details for which you will find on the enclosed international guarantee card.

GUARANTEE

• This appliance has been designed for domestic use only; the manufacturer will accept no responsibility in the event of any inappropriate use or failure to comply with the instructions and the guarantee will cease to apply.
• Read the instructions for use carefully before using your appliance for the first time: any use of the appliance which does not conform to these instructions will release Rowenta from any liability.

* Depending on models: either equipment specific to certain models or available as an optional accessory.

EN

WHERE TO BUY ACCESSORIES

ACCESSORIES*	USE	FITTING AN ACCESSORY	PURCHASE LOCATIONS
Wonderbag® UNIVERSAL Bag 	Universal bag.	Fit the ring on to the bag support.	Authorised Service Centres (To find a list of Authorised Service Centres, contact Customer Services, the contact details for which you will find on the enclosed international guarantee card).
Upholstery brush	For cleaning furniture.	Fix the upholstery brush to the end of the nozzle.	
Upholstery nozzle	For cleaning furniture.	Fit the upholstery nozzle to the end of the nozzle or the tube.	
Telescopic crevice tool 	To get into corners and places that are hard to reach.	Fit the telescopic crevice tool to the end of the nozzle or the tube.	
Rectangular parquet nozzle 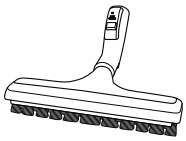	For fragile floors.	Fit the parquet nozzle to the end of the tube.	
DELTA parquet nozzle 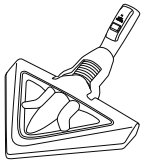	For fragile floors.	Fit the DELTA parquet nozzle to the end of the tube.	
Mini turbobrush	For cleaning furniture fabrics thoroughly.	Fit the mini turbobrush to the end of the tube.	
Turbobrush 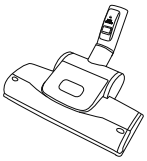	For removing threads and animal fur embedded in rugs and carpets.	Fit the turbobrush to the end of the tube.	

ENVIRONMENT

- In accordance with current regulations, any appliance which is no longer needed must be rendered unusable once and for all: unplug and cut off the power cord before disposing of the appliance.

Help us take care of the environment!

ⓘ Your appliance contains many materials which can be recovered or recycled.
Leave it at a waste collection point so that it can be processed.

* Depending on models: either equipment specific to certain models or available as an optional accessory.

SICHERHEITSHINWEISE

Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Richtlinien (Niederspannung, Elektromagnetische Verträglichkeit, Umweltverträglichkeit,...).

1 • Gebrauchsbedingungen

Ihre Staubsauger ist ein elektrisches Gerät: Es muss unter normalen Gebrauchsbedingungen verwendet werden. Verwenden und lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt laufen.
Halten Sie den Sauger oder das Rohrende niemals in Kopf Nähe.
Saugen Sie keine mit Alkohol befeuchteten Flächen, Flüssigkeiten irgendeiner Art, heiße Substanzen, superfeine Substanzen (Gips, Zement, Asche,...), große, schneidende Bruchstücke (Glas), schädliche Produkte (Lösungsmittel, Beizmittel,...), aggressive Produkte (Säuren, Reinigungsmittel,...), entflammbare und explosive Produkte (auf Benzin- oder Alkoholbasis).
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser, spritzen Sie kein Wasser auf das Gerät und bewahren Sie es nicht im Freien auf.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es gefallen ist und sichtbare Beschädigungen oder Funktionsstörungen aufweist.
Öffnen Sie das Gerät in diesem Fall nicht, sondern senden Sie es an das nächste Kundendienstzentrum oder kontaktieren Sie den Verbraucherservice von Rowenta.
Dieses Gerät ist nicht dafür vorgesehen, von Personen (oder auch Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Personen, die keine entsprechende Erfahrung oder Kenntnisse besitzen, verwendet zu werden, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht werden oder zuvor hinsichtlich der Nutzung des Geräts eingewiesen wurden.
Kinder müssen überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Saugen Sie nie Personen oder Tiere ab.

2 • Stromversorgung

Überprüfen Sie, ob die Betriebsspannung (Volt) Ihres Staubsaugers derjenigen Ihrer Elektroinstallation entspricht.
Schalten Sie das Gerät ab und stecken Sie den Stecker aus, ohne am Kabel zu ziehen:
- sofort nach der Verwendung,
- vor jedem Wechsel von Zubehör,
- vor jeder Reinigung, Wartung oder jedem Filterwechsel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel beschädigt ist.
Der gesamte Aufwickler und das Kabel Ihres Staubsaugers müssen unbedingt von einem Kundendienstzentrum von Rowenta ausgetauscht werden, da aus Sicherheitsgründen Spezialwerkzeuge erforderliche sind, um Reparaturen durchzuführen.

3 • Reparaturen

Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal mit originalen Ersatzteilen durchgeführt werden. Das Gerät selbst zu reparieren, kann für den Nutzer gefährlich sind und lässt die Garantie erlöschen.

BESCHREIBUNG

1 Deckel
2 Öffnung des Deckels
3 Transportgriff
4 Automatische Kabelaufwicklung
5 Ein-/Ausschalter
6 Staubbeutelfüllanzeige
7 Ansaugöffnung
8 ROWENTA EXTREME SILENCE SYSTEM
9 Elektronischer Saugkraftregler
10 a - Vertikale Parkposition
b - Horizontale Parkposition
11 Fach für den Staubsaugerbeutel
12 Beutelhalter für Wonderbag*-Beutel oder Textilbeutel*
13 Automatische Beutelerkennung
14 Automatische Beutelhaltererkennung
15 Fach für die HEPA*-Filterkassette
16 Automatische Filtererkennung für die HEPA*-Filterkassette
17 a - HEPA*-Filterkassette (Ref. ZR002901) passend für den Wonderbag*-Beutel
b - HEPA*-Filterkassette (Ref. ZR005201) passend für den Textilbeutel*
18 a - Wonderbag*-Beutel UNIVERSAL (Classic, Freshline, Endura Ref. WB4xxx)
b - Textilbeutel* (Ref. RS-RT2274)

Zubehörteile
19 Schlauch mit Griff ERGO COMFORT SILENCE
20 a - Ergonomischer Griff ERGO COMFORT SILENCE
b - Integrierte Bürste (EASY BRUSH)
c – Fehlluftregler (POWER CONTROL)
21 Teleskop-Saugrohr aus Metall ERGO COMFORT SILENCE
a - Verriegelungssystem Griff/Rohr (LOCK SYSTEM)
b - Regelknopf des Rohres (TELESCOPIC SYSTEM)
22 Düse ERGO COMFORT SILENCE für alle Bodenarten
a - Verriegelungssystem Rohr/Düse (LOCK SYSTEM)
b - Schalter mit 2 Positionen: Bürste für Teppiche und Teppichböden eingefahren / Bürste für Parkettböden und glatte Böden ausgefahren.
23 Teleskop-Fugendüse*
24 Polsterdüse*
25 Rechteckige Parkettdüse*
26 Parkettdüse DELTA*
27 Turbobürste*
28 Mini-Turbobürste*
29 Zubehör-Halterung*

* Je nach Modell: Es handelt sich um besondere Ausrüstung verschiedener Modelle oder optional erhältliches Zubehör.

DE

VOR DER ERSTEN NUTZUNG

Dank des exklusiven Systems ROWENTA EXTREME SILENCE SYSTEM ist die Lärmbelastung während der Nutzung Ihres Staubsaugers viel niedriger.

1 • Auspacken

Packen Sie Ihr Gerät aus und entfernen Sie alle etwaigen Etiketten. Bewahren Sie Ihren Garantieschein auf und lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Nutzung Ihres Geräts aufmerksam.

2 • Tipps und Vorsichtsmaßnahmen

Das Kabel muss vor der Verwendung komplett abgerollt werden.
Klemmen Sie es nicht ein und führen Sie es nicht über scharfe Kanten. Sollten Sie ein Verlängerungskabel verwenden, müssen Sie gewährleisten, dass es sich in einem perfekten Zustand befindet und für die Leistung Ihres Staubsaugers geeignet ist. Trennen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel vom Stromkreis.

Lassen Sie den Staubsauger niemals ohne Beutel und Filtersystem (Kassette) laufen.
Ihr Gerät besitzt hierzu zur Sicherheit zwei Erkennungssysteme: für den Beutel (13 & 14) und für die HEPA-Filterkassette (16).
Bewegen Sie den Staubsauger nicht durch Ziehen am Kabel. Das Gerät muss mit Hilfe seines Handgriffs bewegt werden. Heben Sie das Gerät nicht am Kabel hoch.
Schalten Sie Ihren Staubsauger nach jeder Verwendung aus und trennen Sie ihn vom Stromkreis. Schalten Sie Ihren Staubsauger vor der Wartung oder Reinigung stets aus und trennen Sie ihn vom Stromkreis. Verwenden Sie nur Originalbeutel und Filter von Rowenta oder Wonderbag.
Verwenden Sie nur Originalzubehörteile von Rowenta. Überprüfen Sie, ob alle Filter richtig eingesetzt sind.
Wenn Sie Probleme haben, die Zubehörteile und Filter für diesen Staubsauger zu erhalten, kontaktieren Sie den Verbraucherservice von Rowenta.

NUTZUNG

1 • Zusammenbau der Geräteteile

Stecken Sie den Schlauch in die Ansaugöffnung (fig. 1) und drehen Sie ihn, bis er einrastet. Um ihn zu entfernen, drehen Sie ihn in die andere Richtung und ziehen Sie.
• Stecken Sie das Teleskop-Saugrohr aus Metall in das Ende des Griffs, bis Sie die Verriegelung einrasten hören (fig.2) (Drücken Sie auf den Verriegelungsknopf des Rohrs und ziehen Sie es heraus, um es zu entfernen).
• Stecken Sie die Düse für alle Bodenarten (22) in das Ende des Teleskop-Saugrohrs aus Metall, bis Sie die Verriegelung einrasten hören (fig. 3) (Drücken Sie auf den Verriegelungsknopf der Düse und ziehen Sie sie heraus, um sie zu entfernen).
• Stellen Sie das Teleskop-Saugrohr aus Metall mit Hilfe des Teleskop-Systems (TELESCOPIC SYSTEM) auf die gewünschte Länge ein (fig. 4).

Stecken Sie das passende Zubehör in das Ende des Teleskop-Saugrohrs aus Metall oder den Griff:
- Bei Teppichen und Teppichböden: Verwenden Sie die Düse für alle Bodenarten mit eingefahrener Bürste oder die Turbobürste* (Fasern und Tierfell).
- Bei Parkettböden und glatten Böden: Verwenden Sie die Düse für alle Bodenarten mit ausgefahrener Bürste oder für ein besseres Ergebnis die Parkettdüse*.
- Bei Winkeln und schwer zugänglichen Stellen: Verwenden Sie die Teleskop-Fugendüse*.
- Bei Möbeln und empfindlichen Oberflächen: Verwenden Sie die in den Griff integrierte Bürste (EASY BRUSH) oder die Polsterdüse*.

WICHTIG Nehmen Sie den Staubsauger niemals ohne Beutel und Filtersystem (Kassette) in Betrieb.

ACHTUNG Vor dem Auswechseln der Zubehörteile muss Ihr Staubsauger stets ausgeschaltet und ausgesteckt werden.

TIPPS ZUR ERGONOMIE
Serie ERGO COMFORT SILENCE
Die ergonomische Serie ERGO COMFORT SILENCE wurde entwickelt, um den Komfort des Nutzer beim Saugen zu erleichtern und zu verbessern.
Um eine Beugung des Rückens zu vermeiden, sowie eine aufrechte Haltung zu garantieren, achten Sie darauf:
1. Die Länge des Teleskop-Saugrohrs aus Metall ERGO COMFORT SILENCE entsprechend Ihrer Körpergröße einzustellen (fig. 5).
2. Ihre zweite Hand am vorderen Bereich des Griffs ERGO COMFORT SILENCE zu platzieren (fig. 6).

2 • Anschließen des Stromkabels und Einschalten des Geräts

Rollen Sie das Kabel komplett ab, stecken Sie Ihren Staubsauger an und drücken Sie auf das Ein-/Ausschalter (fig. 7).
Anmerkung: Sie können Ihren Staubsauger in horizontaler Position (Schlitten), aber auch in vertikaler Position verwenden, vor allem beim Saugen von Treppen oder Reinigen der Vorhänge.

* Je nach Modell: Es handelt sich um besondere Ausrüstung verschiedener Modelle oder optional erhältliches Zubehör.

Stellen Sie die Saugkraft ein:
⇒ mit dem elektronischen Saugkraftregler (Fig. 8):
- Position (MIN) zum Saugen empfindlicher Gewebe (Gardinen, Textilien).
- (Mittlere) Position zum täglichen Saugen aller Arten von Böden bei geringer Verschmutzung.
- Position (MAX) zum Saugen harter Böden und von Teppichen und Teppichböden bei starker Verschmutzung.

⇒ mit dem Fehlluftregler am Griff:
Öffnen Sie den Fehlluftregler, um die Saugkraft manuell zu verringern und zu vermeiden, dass sich die Düse an der gesaugten Oberfläche festsaugt (fig. 9) Bsp.: Vorhänge, zerbrechliche Oberflächen...

3 • Aufbewahrung und Transport des Geräts

Schalten Sie Ihr Gerät nach der Nutzung aus, indem Sie auf das Ein-/Ausschalter drücken, und trennen Sie es vom Stromkreis. Drücken Sie auf das Pedal des Kabelaufwicklers, um das Kabel zu verstauen (fig. 11). Platzieren Sie die Düse in vertikaler Position in der Parkposition (fig. 12).
So können Sie Ihren Staubsauger in der Parkposition transportieren und aufbewahren (fig. 13).

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Die Luft, die wir atmen, enthält Partikel, die Allergien verursachen können: Milbenlarven und Milbenkot, Schimmelpilze, Pollen, Rauch und Tierrückstände (Haare, Haut, Speichel, Urin). Besonders feine Partikel dringen tief in den Staubsauger ein, wo sie einen Brand verursachen oder die Saugfunktion insgesamt beeinträchtigen können. Die HEPA-Filter ((High) Efficiency Particulate Air Filter), das heißt (hoch)effiziente Filter für Luftpartikel, ermöglichen es, feinste Partikel zurückzuhalten.
Dank des HEPA-Filters ist die in den Raum geblasene Luft gesünder als die angesaugte Luft.

WICHTIG Schalten Sie vor der Reinigung und Pflege Ihren Staubsauger ab und ziehen Sie immer den Netzstecker.

1 • Auswechseln des Staubsaugerbeutels

Die Füllstandsanzeige des Staubsaugerbeutels zeigt es Ihnen an, wenn der Beutel voll oder fast voll ist. Wenn Sie eine Verringerung der Effizienz Ihres Geräts feststellen, stellen Sie die maximale Saugkraft ein und halten Sie die Düse vom Boden hoch. Wenn die Anzeige rot bleibt, wechseln Sie den Beutel.

a) Wenn Ihr Staubsauger einen Wonderbag*-Beutel besitzt (18a):
Die Wonderbag-Beutel UNIVERSAL (Classic, Freshline, Endura Ref. WB4xxx) sind bei Ihrem Händler oder in den Kundendienstzentren erhältlich.*

ACHTUNG Die Wonderbag*-Beutel COMPACT sind nicht für dieses Gerät geeignet. Sie könnten das Gerät beschädigen und die Garantie verfallen lassen.

Öffnen Sie den Deckel Ihres Staubsaugers (Fig. 14).
Entfernen Sie die Beutelhalterung des Beutelfachs (Fig. 15).
Entfernen Sie den Wonderbag*-Beutel aus der Beutelhalterung (Fig. 16).
Werfen Sie den Wonderbag*-Beutel in einen Mülleimer (Fig. 17).
Befestigen Sie einen neuen Wonderbag*-Beutel mit seinem Ring in der Halterung (Fig. 18)
Setzen Sie die Beutelhalterung in das Beutelfach ein und positionieren Sie den Beutel im Innern des Fachs (Fig. 19).
Achten Sie darauf, ob der Beutel richtig positioniert ist, bevor Sie den Deckel schießen.

b) Wenn Ihr Staubsauger einen Textilbeutel* besitzt (18b):
Die Textilbeutel (Ref. RS-RT 2274) sind in den Kundendienstzentren erhältlich.*
Öffnen Sie den Deckel Ihres Staubsaugers (fig. 14).
Entfernen Sie die Beutelhalterung des Beutelfachs (fig. 20).
Entfernen Sie den Textilbeutel* aus der Beutelhalterung (fig. 21).
Öffnen Sie den Textilbeutel* mit dem Reißverschluss (fig. 22), und entsorgen den Inhalt im Hausmüll (fig. 23).
Achten Sie darauf, dass der Reißverschluss richtig geschlossen ist, bevor Sie den Beutel wieder einsetzen (Fig. 24).
Befestigen Sie den Textilbeutel* mit seinem Kartonteil in der Halterung (fig. 25), setzen Sie die Beutelhalterung in das Beutelfach ein und positionieren Sie den Beutel im Innern des Fachs (fig. 26).
Achten Sie darauf, dass der Beutel richtig positioniert ist, bevor Sie den Deckel schießen.

WICHTIG Nehmen Sie den Staubsauger niemals ohne Beutel in Betrieb.
Ihr Gerät besitzt zur Sicherheit ein Beutelerkennungssystem (Der Deckel kann nicht geschlossen werden, wenn Sie keinen Beutel eingesetzt haben).

2 • Auswechseln der HEPA*-Filterkassette (Ref. ZR 0029 01*) (für mit einem Wonderbag*-Beutel ausgestattete Geräte)

WICHTIG Ersetzen Sie das Filtersystem jährlich.

Die HEPA-Filterkassette (Ref. ZR 0029 01* ist bei Ihrem Händler oder in den Kundendienstzentren erhältlich.*

Öffnen Sie den Deckel Ihres Staubsaugers (fig. 14). Entfernen Sie die Beutelhalterung aus dem Beutelfach (fig. 15), entfernen Sie dann die HEPA*-Filterkassette (fig. 27) und entsorgen diese im Hausmüll (fig. 28).
Setzen Sie die neue HEPA*-Filterkassette (Ref. ZR 0029 01*) in in das dafür vorgesehene Fach ein (fig. 29).
Setzen Sie die Beutelhalterung wieder in das Fach (fig. 19).
Achten Sie darauf, dass die HEPA*-Filterkassette richtig positioniert ist, bevor Sie den Deckel schießen.

* Je nach Modell: Es handelt sich um besondere Ausrüstung verschiedener Modelle oder optional erhältliches Zubehör.

DE

3 • Reinigen der HEPA*-Filterkassette (Ref. ZR0052 01*) (für Geräte mit einem Textilbeutel*).

ACHTUNG! Nur die HEPA-Filterkassette ZR0052 01* darf so gereinigt werden.

Die Hepa Filterkassette ZR0052 01 erhalten Sie bei ihrem Händler oder einem autorisierten Kundendienst.

Öffnen Sie den Deckel Ihres Staubsaugers (fig. 14). Entfernen Sie die Beutelhalterung des Fachs (fig. 20), entfernen Sie dann die HEPA*-Filterkassette dem Hausmüll aus (fig. 30).

Klopfen Sie die HEPA*-Filterkassette übe.

Setzen Sie die HEPA*-Filterkassette (Ref. ZR005201*) wieder in in das dafür vorgesehene Fach.

Setzen Sie die Beutelhalterung mit dem Textilbeutel* in das Beutelfach.

Achten Sie darauf, dass die HEPA*-Filterkassette richtig positioniert ist, bevor Sie den Deckel schießen.

WICHTIG Nehmen Sie den Staubsauger niemals ohne HEPA-Filterkassette in Betrieb.
Ihr Gerät besitzt zur Sicherheit ein Erkennungssystem für die HEPA-Filterkassette (Der Deckel kann nicht geschlossen werden, wenn Sie keine HEPA-Filterkassette eingesetzt haben).

4 • Reinigung Ihres Staubsaugers

Reinigen Sie das Gerät selbst und die Zubehörteile mit einem weichen Lappen (fig. 33). Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsprodukte.

BEI PANNEN

WICHTIG Sobald der Staubsauger nicht vorschriftsmäßig funktioniert oder einer Überprüfung unterzogen werden muss, ist er mit Hilfe des Ein-/Ausschalters auszuschalten und vom Stromnetz zu trennen.

Ihr Staubsauger läuft nicht an

• Das Gerät erhält keinen Strom. Überprüfen Sie, ob das Gerät mit dem Stromkreis verbunden ist.

Ihr Staubsauger saugt nicht

• Ein Zubehörteil oder das Rohr ist verstopft: Entfernen Sie die Verstopfung im Zubehörteil oder Rohr.

• Der Deckel ist nicht richtig geschlossen: Überprüfen Sie den Staubbeutel, die Beutelhalterung und die HEPA-Filterkassette und schließen Sie den Deckel wieder.

Wenn ihr Staubsauger weniger gut saugt, sehr laut ist oder pfeift

• Ein Zubehörteil oder das Rohr ist teilweise verstopft: Entfernen Sie die Verstopfung im Zubehörteil oder Rohr.

• Der Behälter ist voll oder durch feinen Staub verstopft: Ersetzen Sie den Wonderbag*-Beutel (18a) oder leeren Sie den Textilbeutel* (18b).

• Der Filter ist voll: Wechseln Sie die HEPA*-Filterkassette (Ref. ZR002901*) aus und, je nach Verfahren, setzen Sie eine neue Kassette in das Fach oder reinigen Sie die HEPA*-Filterkassette (REF. ZR005201*).

• Der Fehlluftregler (20c) ist offen: Schließen Sie den Fehlluftregler des Griffs.

Die Anzeige zum Auswechseln des Staubsaugerbeutels zeigt rot

• Der Beutel ist voll: Ersetzen Sie den Wonderbag*-Beutel (18a) oder leeren Sie den Textilbeutel* (18b).

Der Deckel lässt sich nicht schließen (Schuld des Erkennungssystems 13, 14, 16)

• Überprüfen Sie, ob die Beutelhalterung und der Beutel richtig eingesetzt sind.

• Überprüfen Sie, ob die HEPA-Filterkassette richtig eingesetzt ist.

Die Düse ist nur schwer zu bewegen

• Verringern Sie die Saugleistung, indem Sie den Fehlluftregler (20c) öffnen und den elektronischen Saugkraftregler (9) auf die Position MIN stellen.

Das Kabel lässt sich nicht vollständig aufwickeln

• Das Kabel wird beim Einziehen langsamer: Ziehen Sie das Kabel nochmals heraus und drücken Sie auf das Pedal des Kabelaufwicklers.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, geben Sie Ihren Staubsauger an die nächstliegende, zugelassene Rowenta Service-Stelle. Eine Liste der zugelassenen Servicezentren erhalten Sie vom Verbraucherdienst von Rowenta, dessen Daten Sie auf der beiliegenden, internationalen Garantiekarte finden.

GARANTIE

• Dieses Gerät ist nur für private Haushaltszwecke bestimmt; bei unsachgemäßer, nicht der Gebrauchsanweisung entsprechender Verwendung kann Rowenta nicht haftbar gemacht werden und die Garantie verfällt.

• Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung Ihres Geräts aufmerksam: Eine nicht der Gebrauchsanweisung entsprechende Verwendung befreit Rowenta von jeder Haftung.

* Je nach Modell: Es handelt sich um besondere Ausrüstung verschiedener Modelle oder optional erhältliches Zubehör.

WO MAN DIE ZUBEHÖRTEILE ERHÄLT

ZUBEHÖRTEILE*	NUTZUNG	ANBRINGEN DES ZUBEHÖRTEILS	KAUFORT
Wonderbag®-Beutel UNIVERSAL 	Universal-Staubsaugerbeutel.	Schieben Sie den Ring in die Beutelhalterung.	Zugelassene Servicezentren von Rowenta. (Eine Liste der zugelassenen Servicezentren erhalten Sie vom Verbraucherdienst von Rowenta, dessen Daten Sie auf der beiliegenden, internationalen Garantiekarte finden.)
Polsterbürste	Zum Reinigen von Möbeln.	Stecken Sie die Polsterbürste auf das Ende des Griffs.	
Polsterdüse	Zum Reinigen von Möbeln.	Stecken Sie die Polsterdüse auf das Ende des Griffs oder des Rohrs.	
Teleskop-Fugendüse 	Für Winkel und schwer zugängliche Stellen.	Stecken Sie die Teleskop-Fugendüse auf das Ende des Griffs oder des Rohrs.	
Rechteckige Parkettdüse 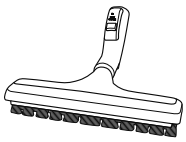	Für empfindliche Böden.	Stecken Sie die Parkettdüse auf das Rohrende.	
Parkettdüse DELTA 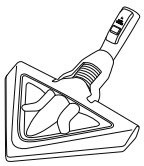	Für empfindliche Böden.	Stecken Sie die Parkettdüse DELTA auf das Rohrende.	
Mini-Turbobürste	Zum Tiefenreinigen vom Möbelstoffen.	Stecken Sie die Turbobürste auf das Rohrende.	
Turbobürste 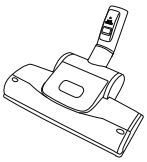	Zum Entfernen von Fäden und Tierhaaren aus Teppichen und Teppichböden.	Stecken Sie die Turbobürste auf das Rohrende.	

UMWELT

- Gemäß der geltenden Gesetzgebung muss jedes Gerät, das nicht mehr in Gebrauch ist, definitiv gebrauchsunfähig gemacht werden: Trennen Sie das Kabel vom Stromkreis und zerschneiden es, bevor Sie das Gerät Entsorgen.

Helfen Sie, unsere Umwelt zu schützen!

ⓘ Ihr Gerät enthält zahlreiche wieder verwertbare oder recycelbare Materialien.
Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.

* Je nach Modell: Es handelt sich um besondere Ausrüstung verschiedener Modelle oder optional erhältliches Zubehör.

IT

CONSIGLI DI SICUREZZA

Per garantire la massima sicurezza, questo apparecchio è conforme alle norme e ai regolamenti vigenti (Direttive Bassa tensione, Compatibilità elettromagnetica, Ambiente, ecc.)

1 • Condizioni di utilizzo

Questo aspirapolvere è un apparecchio elettrico e deve pertanto essere utilizzato in condizioni normali. Utilizzare e riporre l'apparecchio fuori della portata dei bambini. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.
Tenete i terminali di aspirazione o l'estremità del tubo lontani dagli occhi e dalle orecchie.
Non passare l'aspirapolvere su superfici bagnate d'alcol, su nessun liquido di alcun tipo, su sostanze calde, su sostanze ultrafini (gesso, cemento, ceneri, ecc.), su detriti taglienti di grandi dimensioni (vetro), su prodotti nocivi (solventi, sverniciatori, ecc.), aggressivi (acidi, prodotti per la pulizia, ecc.), infiammabili ed esplosivi (a base di benzina o alcol).
Non immergere mai l'apparecchio in acqua, non spruzzare mai acqua sull'apparecchio e non riporlo in ambienti esterni.
Non utilizzare l'apparecchio se è caduto e presenta segni visibili di deterioramento o anomalie di funzionamento.
In una simile evenienza, non aprire l'apparecchio, ma inviarlo al centro di assistenza autorizzato più vicino oppure contattare il servizio consumatori Rowenta.
Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte, o da persone prive di esperienza o di conoscenza, a meno che non possano beneficiare, tramite una persona responsabile della loro sicurezza, di sorveglianza o di istruzioni preliminari relative all'uso dell'apparecchio.
Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.

2 • Alimentazione elettrica

Verificare che la tensione di utilizzo (voltaggio) dell'aspirapolvere corrisponda a quella dell'impianto elettrico domestico.
Spegnere e scollegare l'apparecchio togliendo la spina dalla presa di corrente senza tirare il cavo di alimentazione :
- subito dopo l'utilizzo
- prima di cambiare qualsiasi accessorio
- prima di qualsiasi operazione di pulizia, manutenzione o sostituzione del filtro.

Non utilizzare l'apparecchio se il cavo è danneggiato.
Il gruppo avvolgicavo/cavo dell'aspirapolvere deve essere sostituito solo e unicamente da un centro di assistenza autorizzato Rowenta poiché qualsiasi intervento di riparazione richiede l'impiego di utensili speciali per evitare pericoli.

3 • Riparazioni

Le riparazioni devono essere eseguite solo da specialisti con componenti originali. La riparazione effettuata da soli può esporre l'utilizzatore a pericoli e annulla la garanzia.

DESCRIZIONE

1 Coperchio
2 Apertura del coperchio
3 Maniglia per il trasporto
4 Pedale dell'avvolgicavo
5 Pedale Avvio/Arresto
6 Indicatore di sacchetto pieno
7 Apertura d'aspirazione
8 ROWENTA EXTREME SILENCE SYSTEM
9 Variatore elettronico di potenza
10 **a** - Stazionamento verticale
b - Stazionamento orizzontale
11 Vano portasacco
12 Supporto per sacchetto Wonderbag* o sacchetto di stoffa*
13 Indicatore di presenza del sacchetto
14 Indicatore di presenza del supporto per sacchetto
15 Vano cassetta del filtro (H)EPA*
16 Indicatore di presenza della cassetta del filtro (H)EPA*
17 **a** - Cassetta del filtro (H)EPA* (rif. ZR 0029 01) adattata ai sacchetti Wonderbag*
b - Cassetta del filtro (H)EPA* (rif. ZR 0029 01) adattata ai sacchetti di stoffa*
18 **a** - Sacchetto Wonderbag* UNIVERSAL (Classic, Freshline, Endura rif. WB4xxx)
b - Sacchetto di stoffa (rif. RS-RT2274)

Accessori
19 Flessibile con asta e variatore ERGO COMFORT SILENCE
20 **a** - Asta ergonomica ERGO COMFORT SILENCE
b - Spazzola integrata (EASY BRUSH)
c - Variatore meccanico di potenza (POWER CONTROL)
21 Tubo telescopico in metallo ERGO COMFORT SILENCE
a - Sistema di bloccaggio asta/tubo (LOCK SYSTEM)
b - Pulsante di regolazione del tubo (TELESCOPIC SYSTEM)
22 Terminale di aspirazione universale ERGO COMFORT SILENCE
a - Sistema di bloccaggio tubo/terminale di aspirazione (LOCK SYSTEM)
b - Levetta a due posizioni: spazzola ritirata per tappeti e moquette/spazzola sporgente per parquet e pavimenti lisci.
23 Bocchetta lancia*
24 Bocchetta per imbottiti*
25 Spazzola parquet rettangolare*
26 Spazzola parquet DELTA *
27 Turbospazzola*
28 Mini-turbospazzola*
29 Supporto accessori*

* Secondo il modello: si tratta di accessori opzionali o di apparecchiature in dotazione a modelli specifici.

AL PRIMO UTILIZZO

Grazie all'esclusivo sistema ROWENTA EXTREME SILENCE SYSTEM l'aspirapolvere garantisce una forte riduzione della rumorosità durante l'utilizzo.

1 • Disimballaggio

Disimballare l'apparecchio e rimuovere qualsiasi etichetta presente su di esso. Conservare il tagliando di garanzia e leggere con attenzione queste istruzioni prima del primo utilizzo dell'apparecchio.

2 • Consigli e precauzioni

Prima di ogni utilizzo, il cavo deve essere srotolato completamente.
Non piegarlo e non farlo passare sopra bordi taglienti. Se si utilizza una prolunga, assicurarsi che sia in ottimo stato e di sezione adatta alla potenza dell'aspirapolvere. Non scollegare mai l'apparecchio tirando il cavo.

Non fare mai funzionare l'aspirapolvere senza sacchetto e senza sistema di filtraggio (cassetta).
A questo scopo, l'apparecchio è dotato di due indicatori di presenza di sicurezza: uno per il sacchetto (13 e 14) e uno per la cassetta del filtro (H)EPA (16).
Non spostare l'aspirapolvere tirando il cavo. L'apparecchio deve essere spostato mediante l'impugnatura di trasporto. Non utilizzare il cavo per sollevare l'apparecchio.
Dopo ogni utilizzo, arrestare e scollegare l'aspirapolvere. Prima di qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, arrestare e scollegare l'aspirapolvere. Utilizzare solo sacchi e filtri originali Rowenta o Wonderbag.
Utilizzare solo accessori originali Rowenta. Controllare che tutti i filtri siano ben saldi al loro posto.
In caso di difficoltà per procurare gli accessori e i filtri per questo aspirapolvere, contattare il servizio consumatori Rowenta.

UTILIZZO

1 • Assemblaggio degli elementi dell'apparecchio

Infilare il flessibile nell'apertura d'aspirazione (fig. 1) e girarlo fino al bloccaggio. Per sfilarlo, girarlo in senso opposto e tirare.
• Inserire il tubo telescopico in metallo nell'estremità dell'asta e spingerlo fino a sentire un "clic" (fig. 2) (per sfilarlo, premere il pulsante di bloccaggio sul tubo ed estrarlo).
• Inserire terminale di aspirazione universale nell'estremità del tubo telescopico in metallo e spingerlo fino a sentire un "clic" (fig. 6) (per sfilarlo, premere il pulsante di bloccaggio sulla spazzola ed estrarlo).
• Regolare la lunghezza del tubo telescopico in metallo sulla lunghezza desiderata utilizzando il sistema telescopico (TELESCOPIC SYSTEM) (fig. 4)

Inserire l'accessorio idoneo nell'estremità del tubo telescopico in metallo o dell'asta:
- Per tappeti e moquette: utilizzare terminale di aspirazione universale in posizione ritirata oppure la Turbospazzola* (fibre e peli d'animale).
- Per i parquet e i pavimenti lisci: utilizzare il terminale di aspirazione universale in posizione sporgente o, per risultati migliori, la spazzola per parquet*.
- Per gli angoli e i punti difficili: utilizzare la bocchetta lancia*.
- Per i mobili e le superfici fragili: utilizzare la spazzola integrata sull'asta (EASY BRUSH) o la bocchetta per imbottiti*.

IMPORTANTE Non fare mai funzionare l'aspirapolvere senza sacchetto e senza sistema di filtraggio (cassetta).

ATTENZIONE Prima della sostituzione di qualsiasi accessorio, arrestare e scollegare l'aspirapolvere.

CONSIGLI ERGONOMICI
Sistema ERGO COMFORT SILENCE
Il sistema ergonomico ERGO COMFORT SILENCE è stato appositamente studiato per agevolare l'utente e migliorarne il comfort durante l'utilizzo dell'aspirapolvere.
Per evitare di curvare la schiena e garantire una postura diritta, assicurarsi di:
1. regolare la lunghezza del tubo telescopico in metallo ERGO COMFORT SILENCE in base alle proprie caratteristiche fisiche (fig. 5);
2. collocare l'altra mano sulla parte anteriore dell'impugnatura dell'asta ERGO COMFORT SILENCE (fig. 6).

2 • Collegamento del cavo e avvio dell'apparecchio

Svolgere completamente il cavo, collegare l'aspirapolvere e premere il pedale Avvio/Arresto (fig. 7).
Nota: è possibile utilizzare l'aspirapolvere sia in posizione orizzontale, sia in posizione verticale, ad esempio durante la pulizia delle scale o lo spolvero delle tende.

* Secondo il modello: si tratta di accessori opzionali o di apparecchiature in dotazione a modelli specifici.

Regolare la potenza di aspirazione:

⇒ mediante il variatore elettronico di potenza (fig. 8):

- Posizione (MIN) per l'aspirazione di tessuti delicati (tendaggi, tessili).
- Posizione (media) per l'aspirazione quotidiana di ogni tipo di pavimento, in presenza di poca sporcizia.
- Posizione (MAX) per l'aspirazione di pavimenti duri e di tappeti o moquette particolarmente sporchi.

⇒ mediante il variatore meccanico di potenza sull'asta:

Con il cursore, regolare manualmente l'apertura per diminuire manualmente la potenza d'aspirazione ed evitare che terminale di aspirazione resti "incollato" alla superficie aspirata (fig. 9), ad esempio tendaggi, superfici fragili...

3 • Come riporre e trasportare l'apparecchio

Dopo l'utilizzo, arrestare l'aspirapolvere premendo il pedale Avvio/Arresto e scollegarlo (fig.10). Riavvolgere il cavo premendo sul pedale dell'avvolgicavo (fig.11). Collocare il terminale di aspirazione in posizione di stazionamento verticale (fig.12).

In tal modo sarà possibile trasportare e riporre l'aspirapolvere in posizione di stazionamento (fig.13).

PULIZIA E MANUTENZIONE

L'aria che respiriamo contiene particelle potenzialmente allergeniche: larve ed escrementi di acaro, muffe, polline, escrementi e residui di animali (peli, pelle, saliva, urina). Le particelle più fini penetrano a fondo nell'apparato respiratorio dove possono provocare infiammazioni e alterare in generale la funzione respiratoria.

I filtri (H)EPA (High) Efficiency Particulate Air Filter, ovvero filtri ad elevata efficienza per la depurazione dell'aria, consentono di trattenere le particelle più fini.

Grazie al filtro (H)EPA, l'aria reimmessa nella stanza è più pulita dell'aria respirata.

IMPORTANTE Prima di qualsiasi operazione di manutenzione, arrestare e scollegare sempre l'aspirapolvere.

1 • Sostituzione del sacchetto

L'indicatore di sacchetto pieno indica che il sacco è saturo e va sostituito. Se l'efficacia dell'apparecchio diminuisce, regolare la potenza al massimo e tenere il terminale di aspirazione sollevato dal pavimento. Se l'indicatore resta rosso, sostituire il sacchetto.

a) Se l'aspirapolvere è fornito di un sacchetto Wonderbag * (18a):

I sacchetti Wonderbag UNIVERSAL (Classic, Freshline, Endura rif. WB4xxx) sono disponibili presso il proprio rivenditore o presso i centri di assistenza autorizzati.*

ATTENZIONE I sacchetti Wonderbag* COMPACT non possono essere utilizzati su questo apparecchio. Un loro eventuale utilizzo danneggerebbe l'apparecchio e annullerebbe la garanzia.

Aprire il coperchio dell'aspirapolvere (fig.14).

Estrarre il supporto per sacchetto dal vano portasacco (fig. 15).

Estrarre il sacchetto Wonderbag* dal supporto per sacchetto (fig. 16).

Gettare il sacchetto Wonderbag* nella spazzatura (fig. 17).

Inserire un nuovo sacchetto Wonderbag* nel supporto utilizzando l'apposito anello (fig. 18).

Collocare il supporto per sacchetto nel vano portasacco inserendo il sacchetto all'interno del vano (fig. 19).

Assicurarsi che il sacchetto sia correttamente posizionato prima di richiudere il coperchio.

b) Se l'aspirapolvere è fornito di un sacchetto di stoffa* (18b):

I sacchetti di stoffa (rif. RS-RT2274) sono disponibili presso i centri di assistenza autorizzati.*

Aprire il coperchio dell'aspirapolvere (fig.14).

Estrarre il supporto per sacchetto dal vano portasacco (fig. 20).

Estrarre il sacchetto di stoffa* dal supporto per sacchetto (fig. 21).

Aprire il sacchetto di stoffa* utilizzando la lampo (fig. 22), quindi vuotarlo nella spazzatura (fig. 23).

Assicurarsi che la lampo sia ben chiusa prima di rimettere il sacchetto (fig. 24).

Collocare il sacchetto di stoffa* sul supporto per sacchetto utilizzando il cartoncino (fig. 25), quindi collocare il supporto per sacchetto nel vano portasacco inserendo il sacchetto all'interno del vano (fig. 26).

Assicurarsi che il sacchetto sia correttamente posizionato prima di richiudere il coperchio.

IMPORTANTE Non fare mai funzionare l'aspirapolvere senza sacchetto.
A questo scopo, l'apparecchio è dotato di un sistema di sicurezza per garantire la presenza del sacchetto (non è possibile chiudere il coperchio se non è installato un sacchetto).

2 • Sostituzione della cassetta del filtro (H)EPA* (rif. ZR 0029 01*) (per gli apparecchi dotati di sacchetto Wonderbag*)

IMPORTANTE Sostituire il sistema di filtraggio una volta l'anno.

La cassetta del filtro (H)EPA rif. ZR 0029 01 è disponibile presso il proprio rivenditore o presso i centri di assistenza autorizzati.*

Aprire il coperchio dell'aspirapolvere (fig.14). Estrarre il supporto per sacchetto dal vano portasacco (fig. 15), quindi estrarre la cassetta del filtro (H)EPA* (fig.27) e gettarla nella spazzatura (fig.28).

* Secondo il modello: si tratta di accessori opzionali o di apparecchiature in dotazione a modelli specifici.

Inserire la cassetta del filtro (H)EPA* sostitutiva (rif. ZR 0029 01*) nel suo vano (fig. 29)
Rimettere il supporto per sacchetto nel vano (fig. 19).
Prima di richiudere il coperchio, assicurarsi che la cassetta del filtro (H)EPA* sia correttamente posizionata.

3 • Pulizia della cassetta del filtro (H)EPA* (rif. ZR 0052 01*) (per gli apparecchi dotati di sacchetto di stoffa*)

ATTENZIONE: questo metodo di pulizia deve essere utilizzato unicamente con la cassetta del filtro (H)EPA rif. ZR 0052 01*

La cassetta del filtro (H)EPA rif. ZR 0052 01* è disponibile presso il proprio rivenditore o presso i centri di assistenza autorizzati.*
Aprire il coperchio dell'aspirapolvere (fig.14). Estrarre il supporto per sacchetto dal vano portasacco (fig. 20), quindi estrarre la cassetta del filtro (H)EPA* (fig. 30).
Tamburellare sulla cassetta del filtro (H)EPA* sopra a un bidone della spazzatura (fig. 31)
Inserire la cassetta del filtro (H)EPA* (rif. ZR 0052 01*) nel suo vano (fig. 32).
Rimettere il supporto per sacchetto con il sacchetto di stoffa* nel vano portasacco.
Prima di richiudere il coperchio, assicurarsi che la cassetta del filtro (H)EPA* sia correttamente posizionata.

IMPORTANTE Non fare mai funzionare l'aspirapolvere senza una cassetta del filtro (H)EPA. A questo scopo, l'apparecchio è dotato di un sistema di sicurezza per garantire la presenza della cassetta del filtro (H)EPA (non è possibile chiudere il coperchio se non è installata una cassetta del filtro (H)EPA).

4 • Pulizia dell'aspirapolvere

Spolverare il corpo e gli accessori dell'apparecchio con un panno morbido (fig. 33). Non utilizzare prodotti detergenti, aggressivi o abrasivi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

IMPORTANTE Se si riscontra un peggioramento nel funzionamento dell'aspirapolvere, prima di effettuare qualunque controllo, arrestarlo premendo il pedale Avvio/Arresto.

L'aspirapolvere non si accende
• L'apparecchio non è alimentato: controllare che l'apparecchio sia correttamente collegato alla rete elettrica.

L'aspirapolvere non aspira
• Un accessorio o il flessibile sono otturati: eliminare l'otturazione dall'accessorio o dal flessibile.
• Il coperchio è chiuso male: controllare il posizionamento del sacchetto, del supporto per sacchetto e della cassetta del filtro (H)EPA, quindi richiudere il coperchio.

L'aspirapolvere non aspira bene come prima, fa rumore, fischia
• Un accessorio o il flessibile sono parzialmente otturati: eliminare l'otturazione dall'accessorio o dal flessibile.
• Il sacchetto è pieno o saturo di polveri fini: sostituire il sacchetto Wonderbag* (18a) oppure svuotare il sacchetto di stoffa* (18b).
• Il sistema di filtraggio è saturo: sostituire la cassetta del filtro (H)EPA* (rif. ZR 0029 01*) e rimetterla nel suo alloggiamento oppure pulire la cassetta del filtro (H)EPA* (rif. ZR 0052 01*) secondo la procedura.
• Il variatore meccanico di potenza (20c) è aperto: chiudere il variatore meccanico di potenza sull'asta.

L'indicatore di sacchetto pieno resta rosso
• Il sacco è pieno: sostituire il sacchetto Wonderbag* (18a) oppure svuotare il sacchetto di stoffa* (18b).

Il coperchio non si chiude (azione degli indicatori di presenza 13, 14 e 16)
• Verificare la presenza o il corretto posizionamento del supporto per sacchetto o del sacchetto.
•Verificare la presenza o il corretto posizionamento della cassetta del filtro (H)EPA.

È difficile spostare il terminale di aspirazione
• Diminuire la potenza aprendo il variatore meccanico di potenza sull'asta (20c) oppure spostando il cursore del variatore elettronico di potenza (9) verso la posizione MIN.

Il cavo non si riavvolge completamente
• Il cavo viene rallentato durante il riavvolgimento: svolgere nuovamente il cavo, quindi premere sul pedale dell'avvolgicavo.

Se un problema dovesse persistere, consegnare l'aspiratore al centro di assistenza autorizzato Rowenta più vicino. Per un elenco dei centri assistenza autorizzati, contattare il servizio consumatori al recapito indicato nel certificato di garanzia internazionale allegato.

GARANZIA

• Questo apparecchio è destinato unicamente alla pulizia della casa e all'uso domestico. In caso di utilizzo inappropriato o non conforme alle istruzioni per l'uso, il fabbricante declina ogni responsabilità e la garanzia viene annullata.
• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta: un utilizzo non conforme alle istruzioni solleva Rowenta da qualsiasi responsabilità.

* Secondo il modello: si tratta di accessori opzionali o di apparecchiature in dotazione a modelli specifici.

IT

DOVE ACQUISTARE GLI ACCESSORI

ACCESSORI*	UTILIZZO	MONTAGGIO DELL'ACCESSORIO	DOVE ACQUISTARLO
Sacchetto Wonderbag® UNIVERSAL 	Sacchetto universale.	Infilare l'anello sul supporto per sacchetto.	Centri assistenza autorizzati. (Per un elenco dei centri assistenza autorizzati, contattare il servizio consumatori al recapito indicato nel certificato di garanzia internazionale allegato.)
Spazzola arredamento	Pulizia dei mobili.	Fissare la spazzola arredamento all'estremità dell'asta.	
Terminale di aspirazione mobili	Pulizia dei mobili.	Inserire il terminale di aspirazione mobili all'estremità dell'asta o del tubo.	
Bocchetta lancia 	Pulizia degli angoli e dei punti difficilmente accessibili.	Inserire la bocchetta lancia all'estremità dell'asta o del tubo.	
Spazzola parquet rettangolare 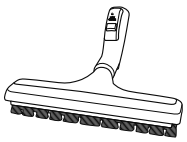	Pulizia di pavimenti fragili.	Inserire la spazzola parquet all'estremità del tubo.	
Spazzola parquet DELTA 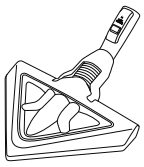	Pulizia di pavimenti fragili.	Inserire la spazzola parquet DELTA all'estremità del tubo.	
Mini-turbospazzola	Pulizia a fondo dei tessili d'arredamento.	Inserire la mini-turbospazzola all'estremità del tubo.	
Turbospazzola 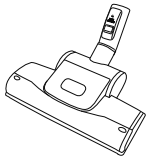	Pulizia di fili e peli d'animali annidati nei tappeti e nelle moquette.	Inserire la turbospazzola all'estremità del tubo.	

AMBIENTE

- Secondo la normativa vigente, qualsiasi apparecchio dismesso deve essere reso inutilizzabile a titolo definivo: scollegare il cavo e tagliarlo prima di conferire l'apparecchio in discarica.

Contribuiamo alla salvaguardia dell'ambiente!

ⓘ Questo apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere smaltiti o riciclati.
Per il suo smaltimento portarlo in un centro per la raccolta differenziata.

* Secondo il modello: si tratta di accessori opzionali o di apparecchiature in dotazione a modelli specifici.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Por su seguridad, este aparato cumple las normas y reglamentaciones aplicables (Directivas de Baja Tensión, Compatibilidad Electromagnética, Medio Ambiente, etc.).

1 • Condiciones de uso

Su aspiradora es un aparato eléctrico, por lo que debe utilizarse en condiciones normales de uso. Utilice y guarde el aparato fuera del alcance de los niños. No deje nunca el aparato en marcha sin supervisión.

No sostenga la boquilla o el extremo del tubo a la altura de los ojos o las orejas.

No aspire superficies mojadas ni líquidos de ningún tipo, así como tampoco sustancias calientes, ultrafinas (yeso, cemento, cenizas, etc.), ni grandes residuos cortantes (vidrio), ni productos nocivos (disolventes, decapantes, etc.), agresivos (ácidos, limpiadores, etc.), inflamables y explosivos (a base de gasolina o alcohol).

No sumerja nunca el aparato en el agua, ni vierta agua sobre el mismo y no lo guarde a la intemperie.

No utilice el aparato si se le ha caído y presenta deterioros visibles o anomalías de funcionamiento.

En ese caso, no abra el aparato, envíelo al Centro de Servicio Autorizado más cercano o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor de Rowenta.

Este aparato no está pensado para su uso por parte de personas (incluidos los niños) cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, ni por personas con falta de experiencia o de conocimientos, salvo si están vigiladas por una persona responsable de su seguridad o esta última les ha proporcionado instrucciones relativas al uso del aparato.

Se recomienda supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

2 • Alimentación eléctrica

Asegúrese de que la tensión de uso (voltaje) de la aspiradora se corresponde con la de su instalación.

Apague y desconecte el aparato retirando el enchufe, sin estirar del cable:

- justo después de su uso,
- antes de cada cambio de accesorios,
- antes de cada limpieza, mantenimiento o cambio de filtro.

No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado.

El enrollador y el cable de su aspiradora deben ser cambiados obligatoriamente por un Centro de Servicio Autorizado Rowenta, puesto que es necesario emplear herramientas especiales para efectuar cualquier tipo de reparación y evitar cualquier riesgo.

3 • Reparaciones

Las reparaciones únicamente deben efectuarlas especialistas con piezas de recambio originales. El hecho de que el usuario repare por sí mismo el aparato puede representar un peligro para él y suponer la anulación de la garantía.

DESCRIPCIÓN

1 Tapa
2 Abertura de la tapa
3 Asa de transporte
4 Pedal enrollador del cable
5 Pedal de encendido/apagado
6 Indicador del cambio de bolsa
7 Abertura de aspiración
8 ROWENTA EXTREME SILENCE SYSTEM
9 Variador electrónico de potencia
10 **a** - Parking vertical
b - Parking horizontal
11 Compartimento de la bolsa
12 Soporte para bolsa Wonderbag* o bolsa textil*
13 Detector de presencia de la bolsa
14 Detector de presencia del soporte de la bolsa
15 Compartimento del casete del filtro (H)EPA*
16 Detector de presencia del casete del filtro (H)EPA*
17 **a** - Casete del filtro (H)EPA* (ref. ZR002901) adaptado a las bolsas Wonderbag*
b - Casete del filtro (H)EPA* (ref. ZR005201) adaptado a las bolsas textiles*
18 **a** – Bolsa Wonderbag* UNIVERSAL (Classic, Freshline, Endura ref. WB4xxx)
b - Bolsa textil* (ref. RS-RT2274)

Accesorios

19 Tubo flexible con tobera ERGO COMFORT SILENCE
20 **a** - Tobera ergonómica ERGO COMFORT SILENCE
b - Cepillo integrado(EASY BRUSH)
c - Variador mecánico de potencia (POWER CONTROL)
21 Tubo telescópico de metal ERGO COMFORT SILENCE
a - Sistema de bloqueo tobera/tubo (LOCK SYSTEM)
b - Botón de regulación del tubo (TELESCOPIC SYSTEM)
22 Boquilla para todo tipo de suelos ERGO COMFORT SILENCE
a - Sistema de bloqueo tobera/tubo (LOCK SYSTEM)
b - Botón de 2 posiciones: cepillo dentro para alfombras y moquetas / cepillo fuera para parqués y suelos lisos.
23 Boquilla con ranura telescópica*
24 Boquilla para muebles*
25 Boquilla para parqué rectangular*
26 Boquilla para parqué DELTA*
27 Turbocepillo*
28 Miniturbocepillo*
29 Soporte para accesorios*

*En función del modelo: se trata de equipamientos específicos de determinados modelos o de accesorios disponibles opcionalmente.

ES

ANTES DEL PRIMER USO

Gracias al sistema exclusivo ROWENTA EXTREME SILENCE SYSTEM su aspiradora le garantiza una fuerte reducción de los ruidos durante su uso.

1 • Desembalaje

Desembale el aparato y quítele todas las etiquetas que lleve. Conserve el certificado de garantía y lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar por primera vez el aparato.

2 • Consejos y precauciones

Antes de cada uso, el cable debe estar completamente desenrollado.
No lo atranque ni lo haga pasar bajo aristas cortantes. En caso de que utilice un alargador, compruebe primero si se encuentra en perfecto estado y si se adapta a la potencia de su aspiradora. No desenchufe nunca el aparato tirando del cable.

No ponga nunca en marcha la aspiradora sin bolsa y sin sistema de filtración (casete):
Para ello, el aparato incorpora dos sistemas de seguridad de presencia: para la bolsa (13 y 14) y para el casete del filtro (H)EPA (16).
No desplace la aspiradora tirando del cable, el aparato debe desplazarse agarrándolo por su asa de transporte. No utilice el cable para levantar el aparato.
Apague y desconecte la aspiradora después de cada uso. Apague y desconecte siempre la aspiradora antes de proceder a su mantenimiento o a su limpieza. Utilice únicamente bolsas y filtros originales Rowenta o Wonderbag. Utilice únicamente accesorios originales Rowenta. Compruebe que todos los filtros estén bien colocados.
En caso de dificultad para conseguir los accesorios y los filtros para esta aspiradora, póngase en contacto con el departamento de atención al consumidor Rowenta.

USO

1 • Montaje de los componentes del aparato

Introduzca el tubo flexible en la abertura de aspiración (Fig.1) y gírelo hasta que se bloquee. Para retirarlo, gírelo en sentido inverso y estire.
• Encaje el tubo telescópico de metal en el extremo de la tobera hasta que oiga un 'clic' de bloqueo (Fig.2) (para desencajarlo, pulse el botón de bloqueo del tubo y retírelo).
• Encaje la boquilla para todo tipo de suelos (22) en el extremo del tubo telescópico de metal hasta que oiga un 'clic' de bloqueo (Fig.3) (para desencajarla, pulse el botón de bloqueo de la boquilla y retírela).
• Ajuste el tubo telescópico de metal a la longitud deseada mediante el sistema telescópico (TELESCOPIC SYSTEM) (Fig.4)

Encaje el accesorio adecuado en el extremo del tubo telescópico de metal o de la tobera:
- Para alfombras y moquetas: utilice la boquilla para todo tipo de suelos en posición cepillo dentro o el Turbocepillo* (fibras y pelos de animales).
- Para parqués y suelos lisos: utilice la boquilla para todo tipo de suelos en posición cepillo fuera o, para obtener un mejor resultado, utilice la boquilla de parqué*.
- Para los rincones y los lugares de difícil acceso: utilice la boquilla con ranura telescópica*.
- Para muebles y superficies delicadas: utilice el cepillo integrado en la tobera (EASY BRUSH) o la boquilla para muebles*.

IMPORTANTE No ponga nunca en marcha la aspiradora sin bolsa y sin sistema de filtración (casete).

ATENCIÓN Apague y desconecte siempre la aspiradora antes de cambiar los accesorios.

CONSEJOS DE ERGONOMÍA
Línea ERGO COMFORT SILENCE
La línea ergonómica ERGO COMFORT SILENCE ha sido diseñada para facilitar y mejorar la comodidad del usuario al pasar la aspiradora.
Para evitar doblar la espalda y garantizar una postura recta:
1. Regule la longitud del tubo telescópico metálico ERGO COMFORT SILENCE según su morfología (Fig.5).
2. Coloque la otra mano en la parte anterior del asa de la tobera ERGO COMFORT SILENCE (Fig.6).

2 • Conexión del cable y puesta en funcionamiento del aparato

Desenrolle por completo el cable, conecte la aspiradora y apriete el pedal de encendido/apagado (Fig.7).
Observación: puede utilizar su aspiradora en posición horizontal (trineo) pero también en posición vertical, sobre todo para aspirar escaleras o quitar el polvo de las cortinas.

*En función del modelo: se trata de equipamientos específicos de determinados modelos o de accesorios disponibles opcionalmente.

Ajuste la potencia de aspiración:
⇒ con el variador electrónico de potencia (Fig.8) :
- Posición (MIN) para aspirar tejidos delicados (visillos, telas).
- Posición (Media) para aspirar diariamente todo tipo de suelos, en caso de que no haya demasiada suciedad.
- Posición (MAX) para aspirar suelos duros y alfombras y moquetas en caso de mucha suciedad.

⇒ con el variador mecánico de potencia de la tobera:
abra la pestaña del cursor de regulación para reducir manualmente la potencia de aspiración y evitar que la boquilla no se quede "pegada" a la superficie aspirada (Fig.9), p. ej.: visillos, superficies delicadas ...

3 • Almacenamiento y transporte del aparato

Después de utilizarlo, apague el aspirador apretando el pedal de encendido/apagado y desconéctelo (Fig.10). Recoja el cable apretando el pedal enrollador de cable (Fig.11). En posición vertical, coloque la boquilla en la posición parking (Fig.12).
Así podrá transportar y guardar la aspiradora en posición parking (Fig.13).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El aire que respiramos contiene partículas que pueden provocar alergias: las larvas y los excrementos de los ácaros, los hongos, el polen, los humos y los residuos de animales (pelos, piel, saliva y orina). Las partículas más finas penetran profundamente en nuestro sistema respiratorio, donde pueden provocar una inflamación y alterar la función respiratoria en su conjunto.
Los fitros (H)EPA, o (High) Efficiency Particulate Air Filter (es decir, los filtros de Eficacia Elevada para las Partículas Aéreas) permiten captar las partículas más finas.
Gracias al filtro (H)EPA, el aire expulsado en las estancias es más sano que el aire aspirado.

IMPORTANTE Apague y desconecte siempre la aspiradora antes de proceder a su mantenimiento.

1 • Cambio de bolsa

El indicador de cambio de bolsa señala que la bolsa está llena o saturada. Si detecta una disminución de la eficacia de su aparato, ajuste la potencia al máximo y mantenga la boquilla levantada por encima del suelo. Si el indicador sigue estando en rojo, cambie la bolsa.

a) Si su aspiradora está equipada con una bolsa Wonderbag* (18a) :
Las bolsas Wonderbag UNIVERSAL (Classic, Freshline, Endura ref. WB4xxx) estarán disponibles en su tienda habitual o en los Centros de Servicio Autorizados.*

ATENCIÓN Las bolsas Wonderbag* COMPACT no pueden utilizarse en este aparato. Su uso dañaría el aparato y anularía la garantía.

Abra la tapa de la aspiradora (Fig.14).
Retire el soporte de la bolsa del compartimento correspondiente (Fig.15).
Retire la bolsa Wonderbag* del soporte de la bolsa (Fig.16).
Tire la bolsa Wonderbag* a una papelera (Fig.17).
Coloque una nueva bolsa Wonderbag* en el soporte correspondiente gracias a su anilla (Fig.18).
Coloque el soporte de la bolsa en el compartimento oportuno y despliéguela dentro del mismo (Fig.19).
Compruebe que esté bien colocada antes de cerrar la tapa.

b) Si su aspiradora está equipada con una bolsa textil* (18b):
Las bolsas textiles (ref. RS-RT2274) están a su disposición en los Centros de Servicio Autorizados.*
Abra la tapa de la aspiradora (Fig.14).
Retire el soporte de la bolsa del compartimento correspondiente (Fig.20).
Retire la bolsa textil* del soporte de la bolsa (Fig.21).
Abra la bolsa textil* por el cierre zip (Fig.22) y vacíela en una papelera (Fig.23).
Compruebe que el zip esté bien cerrando antes de volver a colocar la bolsa en su lugar (Fig.24).
Coloque la bolsa textil* sobre el soporte correspondiente mediante el área de cartón (Fig.25), coloque el soporte de la bolsa en el compartimento y despliéguela dentro del mismo (Fig.26).
Compruebe que esté bien colocada antes de cerrar la tapa.

IMPORTANTE No ponga nunca en marcha la aspiradora sin bolsa.
Para ello, su equipo incorpora un sistema de seguridad de presencia de bolsa (la tapa no podrá cerrarse si no ha introducido una bolsa).

2 • Cambio de casete del filtro (H)EPA* (ref. ZR 0029 01*) (para los aparatos que incorporan una bolsa Wonderbag*)

IMPORTANTE Cambie el sistema de filtración una vez al año.

El casete del filtro (H)EPA (ref. ZR 0029 01* estará disponible en su tienda habitual o en los Centros de Servicio Autorizados.*

Abra la tapa de la aspiradora (Fig.14). Retire el soporte para bolsas del compartimento de bolsas (Fig.15), luego retire el casete del filtro (H)EPA* (Fig.27) y tire el casete a la papelera (Fig.28).
Cambie el nuevo casete del filtro (H)EPA* (ref. ZR 0029 01*) en su compartimento (Fig.29).
Vuelva a colocar el soporte de la bolsa en el compartimento (Fig.19).

*En función del modelo: se trata de equipamientos específicos de determinados modelos o de accesorios disponibles opcionalmente.

Asegúrese de que el casete del filtro (H)EPA* está bien colocado antes de cerrar la tapa.

3 • Limpie el casete del filtro HEPA* (ref ZR0052 01*) (para aparatos equipados con una bolsa textil*)

¡ATENCIÓN! Esta limpieza está reservada exclusivamente al casete del filtro (H)EPA ref. ZR0052 01*

Puede adquirir el casete del filtro (H)EPA ref. ZR0052 01* en su tienda habitual o en los Centros de Servicio Autorizados.*
Abra la tapa de la aspiradora (Fig.14). Retire el soporte de bolsa del compartimento (Fig.20), y a continuación retire el casete del filtro (H)EPA* (Fig.30).
Sacuda el casete del filtro (H)EPA* en una papelera (Fig.31).
Cambie el casete del filtro (H)EPA* (ref. ZR005201*) en su compartimento (Fig.32).
Vuelva a colocar el soporte de bolsa con la bolsa textil* en el compartimento.
Asegúrese de que el casete del filtro (H)EPA* está bien colocado antes de cerrar la tapa.

IMPORTANTE No ponga nunca en marcha la aspiradora sin un casete de filtro (H)EPA.
Para ello, su equipo incorpora un sistema de seguridad de presencia de casete de filtro (H)EPA (la tapa no podrá cerrarse si no ha introducido un casete de filtro (H)EPA).

4 • Limpieza de su aspiradora

Seque el cuerpo y los accesorios de su aparato con un paño suave (Fig.33). No utilice productos detergentes, agresivos o abrasivos.

REPARACIÓN

IMPORTANTE Cuando la aspiradora no funcione tan bien como siempre y antes de proceder a cualquier comprobación, apáguela presionando el pedal de encendido/apagado.

Si su aspiradora no se enciende
• El aparato no está conectado. Asegúrese de que el aparato se encuentra bien conectado.

Si la aspiradora no aspira
• Se ha taponado algún accesorio o el tubo flexible: desatásquelo.
• La tapa está mal cerrada: compruebe que ha colocado la bolsa, el soporte de bolsa y el casete del filtro (H)EPA y vuelva a cerrarla.

Si su aspiradora ya no aspira igual de bien, hace ruido o emite un silbido
• Se ha taponado algún accesorio o el tubo flexible: desatásquelo.
• La bolsa está llena o saturada por polvos finos: cambie la bolsa Wonderbag* (18a) o vacíe la bolsa textil* (18b).
• El sistema de filtración está saturado: cambie el casete del filtro (H)EPA* (ref ZR002901*) y sustitúyalo en su ubicación o limpie el casete del filtro (H)EPA* (ref ZR005201*), según el procedimiento.
• El variador mecánico de potencia (20c) está abierto: cierre el variador mecánico de potencia de la tobera.

Si el indicador de cambio de bolsa permanece en rojo
• La bolsa está saturada: cambie la bolsa Wonderbag* (18a) o vacíe la bolsa textil* (18b).

Si la tapa no se cierra (acción de los detectores de presencia 13, 14 y 16)
• Compruebe que está el soporte de la bolsa y la bolsa y que están bien colocados.
• Compruebe la presencia y la correcta colocación del casete del filtro (H)EPA.

Si es difícil desplazar la boquilla
• Reduzca la potencia abriendo el variador mecánico de potencia de la tobera (20c) o desplazando el cursor del variador electrónico de potencia (9) hacia la posición MIN.

Si el cable no se enrolla del todo
• El cable se enrolla lentamente: vuelva a sacar el cable y apriete el pedal enrollador de cable.

Si el problema persiste, lleve su aspiradora al Centro de Servicio Autorizado Rowenta más cercano. Para consultar la lista de Centros de Servicio Autorizados, póngase en contacto con Atención al Consumidor de Rowenta, cuyos datos encontrará en la tarjeta de garantía internacional adjunta.

GARANTÍA

• Este aparato está destinado exclusivamente a uso doméstico; en caso de que se haga un uso inadecuado del mismo o que no se respeten las instrucciones de uso, la marca no asumirá ninguna responsabilidad y la garantía quedará anulada.
• Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar por primera vez el aparato: un uso no conforme con las instrucciones de uso eximiría a Rowenta de cualquier responsabilidad.

*En función del modelo: se trata de equipamientos específicos de determinados modelos o de accesorios disponibles opcionalmente.

DÓNDE SE PUEDEN COMPRAR LOS ACCESORIOS

ACCESORIOS*	USO	COLOCACIÓN DEL ACCESORIO:	LUGAR DE COMPRA
Bolsa Wonderbag® UNIVERSAL 	Bolsa universal.	Instale la anilla sobre el soporte de la bolsa.	Centros de Servicio Autorizados Rowenta. (Para consultar la lista de Centros de Servicio Autorizados, póngase en contacto con Atención al Consumidor de Rowenta, cuyos datos encontrará en la tarjeta de garantía internacional adjunta).
Cepillo para muebles	Para limpiar los muebles.	Fije el cepillo para muebles en el extremo de la tobera.	
Boquilla para muebles	Para limpiar los muebles.	Encaje la boquilla para muebles en el extremo de la tobera o del tubo.	
Boquilla con ranura telescópica 	Para acceder a los rincones y a los lugares de difícil acceso.	Encaje la boquilla con ranura telescópica en el extremo de la tobera o del tubo.	
Boquilla para parqué rectangular 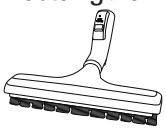	Para suelos delicados.	Encaje la boquilla para parqué en el extremo del tubo.	
Boquilla para parqué DELTA 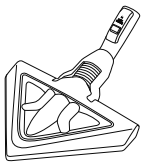	Para suelos delicados.	Encaje la boquilla para parqué DELTA en el extremo del tubo.	
Miniturbocepillo	Para limpiar en profundidad los tapizados de los muebles	Encaje el miniturbocepillo en el extremo del tubo.	
Turbocepillo 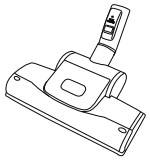	Para eliminar los hilos y los pelos de animales incrustados en alfombras y moquetas	Encaje el turbocepillo en el extremo del tubo.	

MEDIO AMBIENTE

- De conformidad con la legislación en vigor, cualquier aparato fuera de uso tiene que inutilizarse definitivamente: desconecte el aparato y corte el cable antes de desecharlo.

¡Participemos en la protección del medio ambiente!

ⓘ Su aparato contiene un gran número de materiales aprovechables o reciclables.
Deposítelo en un punto de recogida para que se lleve a cabo su tratamiento.

*En función del modelo: se trata de equipamientos específicos de determinados modelos o de accesorios disponibles opcionalmente.

PT

CONSELHOS DE SEGURANÇA

Para sua segurança, este aparelho está em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis (Directivas Baixa Tensão, Compatibilidade Electromagnética, Ambiente, ...).

1 • Condições de utilização

O seu aspirador é um aparelho eléctrico, e deve ser utilizado nas condições normais de utilização. Utilize e mantenha o aparelho longe do alcance das crianças. Nunca deixe o aparelho funcionar sem vigilância.

Não coloque a escova ou a extremidade do tubo junto aos olhos ou às orelhas.

Não aspire superfícies molhadas com líquidos de qualquer natureza, substâncias quentes, substâncias ultra-finas (gesso, cimento, cinzas...), fragmentos cortantes (vidro), produtos nocivos (solventes, decapantes...), agressivos (ácidos, detergentes...), inflamáveis e explosivos (à base de gasolina ou álcool).

Nunca coloque o aparelho dentro de água, não deite água sobre o aparelho nem o guarde no exterior de casa.

Não utilize o aparelho se este tiver caído e apresentar danos visíveis ou anomalias de funcionamento.

Nesse caso, não abra o aparelho, mas envie-o ao Serviço de Assistência Técnica autorizado mais próximo, ou contacte o Centro de Contacto do Consumidor.

Este aparelho não pode ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontrem reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correcta utilização do aparelho ou sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brincam com o aparelho.

2 • Alimentação eléctrica

Verifique se a tensão de utilização (voltagem) do seu aspirador corresponde à da instalação.

Pare e desligue o aparelho retirando a ficha eléctrica, mas sem puxar o cabo:

- Imediatamente após a utilização,
- Antes de cada troca de acessórios,
- Antes de cada limpeza, manutenção ou substituição de filtro.

Não utilize o aparelho se o cabo estiver de alguma forma danificado.

Para evitar qualquer tipo de perigo, o conjunto do enrolador e do cabo do seu aspirador deve sempre ser substituído por um Serviço de Assistência Técnica autorizado Rowenta, uma vez que são necessárias ferramentas especiais para efectuar qualquer reparação ao aparelho.

3 • Reparações

As reparações devem ser realizadas somente por especialistas e com peças Rowenta. A reparação do aparelho pelo utilizador poderá representar um risco para o mesmo e anular a garantia.

DESCRIÇÃO

1 Tampa
2 Abertura da tampa
3 Pega de transporte
4 Botão do enrolador de cabo
5 Botão de Ligar/Desligar
6 Indicador de substituição do saco
7 Abertura de aspiração
8 ROWENTA EXTREME SILENCE SYSTEM (Sistema silencioso Rowenta)
9 Regulador electrónico de potência
10 **a** - Estacionamento vertical
b - Estacionamento horizontal
11 Compartimento do saco
12 Suporte de saco para o saco Wonderbag* ou saco de tecido*
13 Detector de presença do saco
14 Detector de presença do suporte do saco
15 Compartimento da cassete-filtro (H)EPA*
16 Detector da presença da cassete-filtro (H)EPA*
17 a - Cassete-filtro (H)EPA* (ref.) ZR002901) adaptada aos sacos Wonderbag*
b - Cassete-filtro (H)EPA* (ref.) ZR005201) adaptada aos sacos de tecido*
18 **a** - Saco Wonderbag* UNIVERSAL (Classic, Freshline, Endura ref. WB4xxx)
b - Saco de tecido* (ref. RS-RT2274)

Acessórios

19 Tubo flexível com pega ERGO COMFORT SILENCE
20 **a** - Pega ergonómica ERGO COMFORT SILENCE
b - Escova integrada (EASY BRUSH)
c - Regulador mecânico da potência (POWER CONTROL)
21 Tubo telescópico metálico ERGO COMFORT SILENCE
a - Sistema de bloqueio pega/tubo (LOCK SYSTEM)
b - Botão de regulação do tubo (TELESCOPIC SYSTEM)
22 Escova para todos os tipos de pavimento
a - Sistema de bloqueio tubo/escova (LOCK SYSTEM)
b - Botão de 2 posições : escova na posição fechada para tapetes e alcatifas / escova na posição aberta para parquet e soalhos lisos.
23 Tubo telescópico* para frestas e rodapés
24 Escova para móveis*
25 Escova rectangular para parquet*
26 Escova parquet DELTA*
27 Escova Turbo*
28 Mini escova turbo*
29 Acessórios de suporte*

*Consoante os modelos: tratam-se de equipamentos específicos de determinados modelos ou de acessórios que se encontram disponíveis como opção.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Graças ao sistema exclusivo ROWENTA EXTREME SILENCE SYSTEM o seu aspirador garante-lhe uma grande redução de ruído durante a utilização.

1 • Desembalagem

Desembale e retire todas as eventuais etiquetas do aparelho. Guarde o certificado de garantia e leia atentamente o manual de instruções antes da primeira utilização do aparelho.

2 • Conselhos e precauções

Antes de cada utilização, o cabo deverá ser completamente desenrolado.
Não o prenda ou passe por cima de arestas cortantes. Se utilizar uma extensão eléctrica, certifique-se de que esta está em perfeitas condições e que possui uma tensão adaptada à potência do seu aspirador. Não puxe o cabo para desligar o aparelho.

Não coloque o aspirador em funcionamento sem saco e sem sistema de filtração (cassete).
O seu aparelho está equipado com 2 sistemas de segurança de presença: do saco (13 e 14) e da cassete-filtro (H)EPA (16).
Não puxe pelo cabo para deslocar o aspirador, segure pela pega de transporte. Não utilize o cabo para levantar o aparelho.
Desligue o aspirador e retire a ficha da tomada após cada utilização. Desligue sempre o aspirador e retire a ficha da tomada antes da manutenção ou limpeza. Utilize apenas sacos e filtros Rowenta ou Wonderbag.
Utilize apenas acessórios Rowenta. Verifique se todos os filtros estão bem colocados.
Em caso de dificuldades em obter os acessórios e os filtros para este aspirador, contacte o Centro de Contacto do Consumidor.

UTILIZAÇÃO

1 • Montagem dos elementos do aparelho

Encaixe o tubo flexível na abertura de aspiração (Fig.1) e rode até fixar. Para o retirar, rode no sentido contrário e puxe.
• Encaixe o tubo telescópico metálico na extremidade da pega até ouvir um clique de bloqueio (Fig.2) (para o desencaixar, pressione o botão de bloqueio do tubo e retire-o).
• Encaixe a escova para todos os tipos de pavimentos na extremidade do tubo telescópico metálico até ouvir um clique de bloqueio (Fig.3) (para a desencaixar, pressione o botão de bloqueio da escova e retire-a).
• Regule o tubo telescópico metálico para o comprimento desejado com a ajuda do sistema telescópico (TELESCOPIC SYSTEM) (Fig.4)

Encaixe o acessório pretendido na extremidade do tubo telescópico metálico ou da pega:
- Para tapetes e alcatifas: utilize a escova para todos os tipos de pavimentos na posição de escova fechada ou a escova tubo* (fibras e pêlos de animais).
- Para parquets e pavimentos lisos: utilize a escova para todos os tipos de pavimentos na posição de escova aberta ou, para um melhor resultado, utilize a escova para parquets*.
- Para os cantos e zonas de difícil acesso: utilize o tubo telescópico para frestas e rodapés*.
- Para móveis e superfícies frágeis: utilize a escova integrada com pega (EASY BRUSH) ou a escova para móveis*.

IMPORTANTE Não coloque o aspirador em funcionamento sem saco e sem sistema de filtração (cassete).

ATENÇÃO Desligue sempre o aspirador e retire a ficha da tomada antes de trocar os acessórios.

CONSELHOS ERGONÓMICOS:
Gama ERGO COMFORT SILENCE
Ergonómica, a gama ERGO COMFORT SILENCE foi concebida para facilitar e melhorar o conforto do utilizador ao utilizar o aspirador.
Para evitar dobrar as costas e manter uma postura direita, queira:
1. Regular o comprimento do tubo telescópico metálico ERGO COMFORT SILENCE de acordo com a sua anatomia (Fig.5).
2. Colocar a mão livre à frente da pega ERGO COMFORT SILENCE (Fig.6).

2 • Ligação do cabo e colocação do aparelho em funcionamento.

Desenrole completamente o cabo, ligue o aspirador à tomada e pressione o botão de Ligar/Desligar (Fig.7).
Observação: pode utilizar o aspirador tanto na posição horizontal (trenó) como na posição horizontal, nomeadamente, quando estiver a aspirar escadas ou a tirar o pó dos cortinados.

*Consoante os modelos: tratam-se de equipamentos específicos de determinados modelos ou de acessórios que se encontram disponíveis como opção.

PT

Regule a potência de aspiração:

⇒ Com o regulador electrónico de potência (Fig.8):

- Posição (MIN) para a aspiração de tecidos delicados (cortinas, têxteis).
- Posição (Média) para a aspiração diária de todos os tipos de pavimentos, no caso de pouca sujidade.
- Posição (MAX) para a aspiração de pavimentos rijos, de tapetes e alcatifas, no caso de muita sujidade.

⇒ Com o regulador mecânico de potência da pega:

abra a patilha de regulação para diminuir manualmente a potência de aspiração e evitar que a escova fique "colada" à superfície aspirada (Fig.9), p. ex.: cortinas, superfícies delicadas...

3 • Arrumação e transporte do aparelho

Após a utilização, pare o aspirador pressionando o botão de Ligar/Desligar e desligue-o da tomada (Fig.10). Arrume o cabo pressionando o botão enrolador de cabo (Fig.11). Na posição vertical, coloque a escova na posição de estacionamento (Fig.12).

Pode assim transportar e arrumar o aspirador na posição de estacionamento (Fig.13).

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

O ar que respiramos contém partículas que podem causar alergias: larvas e dejectos de ácaros, bolores, pólen, fumos e resíduos de animais (pêlos, pele, saliva e urina). As partículas mais finas penetram profundamente no aparelho respiratório onde podem provocar uma inflamação e alterar a função respiratória no seu todo.

Os filtros (H)EPA (High) Efficiency Particulate Air Filter, ou seja, filtros de alta eficácia para partículas aéreas, permitem reter as partículas mais finas.

Graças ao filtro (H)EPA,o ar relançado para a assoalhada é mais saudável do que o ar aspirado.

IMPORTANTE Desligue sempre o aspirador e retire a ficha da tomada antes da sua manutenção.

1 • Substituição do saco

O indicador de substituição do saco indica quando o saco está cheio ou saturado. Se notar uma diminuição da eficácia do seu aparelho, regule a potência para o máximo e mantenha a escova/bocal elevada em relação ao pavimento. Se o indicador continuar vermelho, substitua o saco.

a) Se o seu aspirador estiver equipado com um saco Wonderbag* (18a):

Os sacos Wonderbag UNIVERSAL (Classic, Freshline, Endura ref. WB4xxx) estão disponíveis no seu revendedor ou nos Serviços de Assistência Técnica autorizados.*

ATENÇÃO Os sacos Wonderbag* COMPACT não são utilizáveis neste aparelho. A sua utilização danificaria o aparelho e anularia a garantia.

Abra a tampa do aspirador (Fig.14).
Retire o suporte do saco do compartimento do saco (Fig.15).
Retire o saco Wonderbag* do suporte do saco (Fig.16).
Deite o saco Wonderbag* no lixo (Fig.17).
Coloque um saco Wonderbag* novo sobre o suporte do saco com a ajuda do anel retentor (Fig.18).
Coloque o suporte do saco dentro do compartimento do saco e desdobre o saco no interior do compartimento (Fig.19).
Certifique-se de que o saco está correctamente colocado antes de fechar a tampa.

b) Se o seu aspirador estiver equipado com um saco de tecido* (18b):

Os sacos de tecido (ref.RS-RT2274) estão disponíveis nos Serviços de Assistência Técnica autorizados.*

Abra a tampa do aspirador (Fig.14).
Retire o suporte do saco do compartimento do saco (Fig.20).
Retire o saco de tecido* do suporte do saco (Fig.21).
Abra o saco de tecido * com a ajuda do fecho (Fig.22), depois esvazie-o no lixo (Fig.23).
Certifique-se de que o fecho está bem fechado antes de o voltar a colocar no lugar (Fig.24).
Coloque o saco de tecido* sobre o suporte do saco com a ajuda do cartão (Fig.25), depois coloque o saco dentro do compartimento do saco e desdobre o saco no interior do compartimento (Fig.26).
Certifique-se de que o saco está correctamente colocado antes de fechar a tampa.

IMPORTANTE Não coloque o aspirador em funcionamento sem saco.
O seu aparelho está equipado com um sistema de segurança de presença de saco (não se consegue fechar a tampa se o saco não estiver instalado).

2 • Substituição da cassete-filtro (H)EPA* (ref. ZR 0029 01*) (para aparelhos equipados com um saco Wonderbag*)

IMPORTANTE Substitua o sistema de filtração uma vez por ano.

A cassete-filtro (H)EPA, ref. ZR 0029 01* está disponível no seu revendedor ou nos Serviços de Assistência Técnica autorizados.*

Abra a tampa do aspirador (Fig.14). Retire o suporte do saco do compartimento do saco (Fig.15), depois retire a cassete-filtro (H)EPA* (Fig.27) e deite a cassete no lixo (Fig.28).
Coloque a nova cassete-filtro (H)EPA* (réf. ZR 0029 01*) no respectivo compartimento (Fig.29).
Volte a colocar o suporte do saco no compartimento (Fig.19).

*Consoante os modelos: tratam-se de equipamentos específicos de determinados modelos ou de acessórios que se encontram disponíveis como opção.

Certifique-se de que a cassete-filtro (H)EPA* está correctamente colocada antes de fechar a tampa.

3 • Limpeza da cassete-filtro HEPA* (ref ZR0052 01*) (para aparelhos equipados com um saco de tecido*).

ATENÇÃO! Esta limpeza é exclusivamente reservada para a cassete-filtro (H)EPA ref. ZR0052 01*.

A cassete-filtro (H)EPA ref.ZR0052 01* está disponível no seu revendedor e nos Serviços de Assistência Técnica autorizados.*

Abra a tampa do aspirador (Fig.14). Retire o suporte do saco do compartimento (Fig.20), depois retire a cassete-filtro (H)EPA* (Fig.30).

Sacuda a cassete-filtro (H)EPA* para o caixote do lixo (Fig.31).

Volte a colocar a cassete-filtro (H)EPA* (réf. ZR005201*) no respectivo compartimento (Fig.32)

Volte a colocar o suporte do saco com o saco de tecido* no compartimento do saco.

Certifique-se de que a cassete-filtro (H)EPA* está correctamente colocada antes de fechar a tampa.

IMPORTANTE Não coloque o aspirador em funcionamento sem uma cassete-filtro (H)EPA.
O seu aparelho está equipado com um sistema de segurança de presença de cassete-filtro (H)EPA (não se consegue fechar a tampa se a cassete-filtro (H)EPA) não estiver instalada).

4 • Limpeza do aspirador

Limpe o corpo e os acessórios do aparelho com um pano macio (Fig.33). Não utilize detergentes agressivos ou abrasivos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

IMPORTANTE Se o aspirador não estiver a funcionar bem, antes de proceder a qualquer verificação, desligue-o pressionando o botão de Ligar/Desligar.

O aspirador não começa a funcionar

• O aparelho não está ligado à electricidade. Verifique se o aparelho está correctamente ligado.

O aspirador não aspira

• Um acessório ou o tubo está obstruído: desobstrua o acessório ou o tubo.

• A tampa está mal fechada: verifique se o saco, o suporte do saco e a cassete-filtro (H)EPA estão bem colocados e volte a fechar a tampa.

O aspirador aspira mal, faz barulho

• Um acessório ou o tubo está parcialmente obstruído: desobstrua o acessório ou o tubo.

• O saco está cheio ou saturado com poeiras finas: substitua o saco Wonderbag* (18a) ou esvazie o saco de tecido* (18b).

• O sistema de filtração está saturado: troque a cassete-filtro (H)EPA* (ref ZR002901*) e coloque-a no respectivo compartimento ou limpe a cassete-filtro (H)EPA* (ref ZR005201*) conforme o procedimento.

• O variador mecânico de potência (20c) está aberto: feche o regulador mecânico de potência da pega.

O indicador de substituição do saco mantém-se vermelho

• O saco está cheio: substitua o saco Wonderbag* (18a) ou esvazie o saco de tecido* (18b).

A tampa não fecha (acção dos detectores de presença 13, 14, 16)

• Verifique a presença ou a colocação correcta do suporte do saco e do saco.

• Verifique a presença ou a colocação correcta da cassete-filtro (H)EPA.

É difícil deslocar a escova/bocal

• Diminua a potência abrindo o regulador mecânico de potência da pega (20c) ou deslocando o cursor do regulador electrónico de potência (9) para a posição MIN.

O cabo não enrola completamente

• O cabo enrola devagar: retire novamente o cabo e pressione o botão enrolador de cabo.

Se o problema persistir, entregue o aspirador no Serviço de Assistência Técnica Rowenta autorizado, mais próximo. Para conhecer a lista de Serviços de Assistência Técnica autorizados, contacte o Serviço de Clientes Rowenta cujos dados de contacto encontrará no cartão de garantia internacional incluído.

GARANTIA

• Este aparelho destina-se exclusivamente a uso doméstico; a utilização não adequada ou não conforme ao modo de utilização indicado, invalida a responsabilidade da marca e a garantia é anulada.

• Leia atentamente o manual de instruções antes da primeira utilização do aparelho: uma utilização não conforme isenta a Rowenta de qualquer responsabilidade.

*Consoante os modelos: tratam-se de equipamentos específicos de determinados modelos ou de acessórios que se encontram disponíveis como opção.

PT

ONDE ADQUIRIR OS ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS*	UTILIZAÇÃO	COLOCAÇÃO DO ACESSÓRIO	LOCAIS DE COMPRA
Saco Wonderbag® UNIVERSAL 	Saco universal.	Encaixe o anel no suporte do saco.	Serviços de Assistência Técnica autorizados Rowenta (Para conhecer a lista de Serviços de Assistência Técnica autorizados, contacte o Serviço de Clientes Rowenta cujos dados de contacto encontrará no cartão de garantia internacional incluído.)
Escova para móveis	Para limpar os móveis.	Encaixe a escova para móveis na extremidade da pega.	
Escova para móveis	Para limpar os móveis.	Encaixe o bocal para móveis na extremidade da pega ou do tubo.	
Tubo telescópico para frestas e rodapés 	Para aceder aos cantos e locais de difícil acesso.	Encaixe o tubo telescópico para frestas e rodapés na extremidade da pega ou do tubo.	
Escova rectangular para pavimento de madeira (parquet) 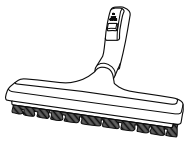	Para pavimentos delicados.	Encaixe o bocal para parquet na extremidade do tubo.	
Escova para pavimento de madeira (parquet) DELTA 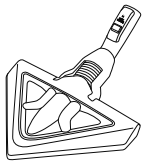	Para pavimentos delicados.	Encaixe a escova DELTA para parquet na extremidade do tubo.	
Mini escova turbo	Para limpar em profundidade os tecidos dos móveis (estofos).	Encaixe a mini escova turbo na extremidade do tubo.	
Escova turbo 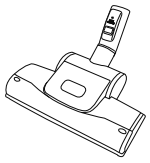	Para aspirar fios e pêlos de animais em tapetes e alcatifas.	Encaixe a escova turbo na extremidade do tubo.	

AMBIENTE

- Em conformidade com as normas em vigor, todos os aparelhos fora de uso devem ser definitivamente inutilizados: desligue o aparelho e corte o cabo antes de o deitar fora.

Protecção do ambiente em primeiro lugar!

ⓘ O seu aparelho contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados.
Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

*Consoante os modelos: tratam-se de equipamentos específicos de determinados modelos ou de acessórios que se encontram disponíveis como opção.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς (οδηγία για τη χαμηλή τάση, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, το περιβάλλον κ.λπ.).

1 • Οδηγίες χρήσης

Η ηλεκτρική σας σκούπα είναι μία ηλεκτρική συσκευή: πρέπει να χρησιμοποιείται υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης. Χρησιμοποιείτε και φυλάσσετε τη συσκευή σας σε μέρος όπου δεν τη φτάνουν τα παιδιά. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.

Μην κρατάτε ποτέ το στόμιο ή το άκρο του σωλήνα κοντά στα μάτια και τα αυτιά.

Μην τη χρησιμοποιείτε ποτέ σε επιφάνειες μουσκεμένες με οινόπνευμα, υγρά ανεξάρτητα από τη φύση τους, για ζεστές ουσίες, για εξαιρετικά λεπτές ουσίες (γύψος, τσιμέντο, στάχτες κ.λπ.), για μεγάλα και αιχμηρά απορρίμματα (γυαλί), για βλαβερά προϊόντα (διαλύτες, αποχρωματιστικά κ.λπ.), διαβρωτικές ουσίες (οξέα, καθαριστικά κ.λπ.), εύφλεκτες και εκρηκτικές ουσίες (με βάση το οινόπνευμα).

Μην βουτάτε ποτέ τη συσκευή μέσα στο νερό, μην πετάτε νερό επάνω στη συσκευή και μην την φυλάσσετε σε εξωτερικούς χώρους.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει και παρουσιάζει ορατές βλάβες ή σφάλματα λειτουργίας.

Σε αυτή την περίπτωση, μην ανοίξετε τη συσκευή, αλλά αποστείλατε την στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Rowenta.

Δεν προβλέπεται η χρήση της συσκευής αυτής από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αντιληπτικές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώσεις, εκτός αν τα άτομα αυτά είναι σε θέση να λάβουν, μέσω ενός ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους, από επίβλεψη ή προειδοποιήσεις όσον αφορά τη χρήση της συσκευής.

Πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά, για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

2 • Ηλεκτρική τροφοδότηση

Ελέγξτε αν η τάση παροχής της ηλεκτρικής σας σκούπας αντιστοιχεί στην τάση της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα, τραβώντας την από το φις και όχι από το καλώδιο:

- αμέσως μετά τη χρήση,
- πριν από κάθε αλλαγή εξαρτημάτων,
- πριν από κάθε καθαρισμό, συντήρηση ή αλλαγή φίλτρου.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιό της έχει υποστεί ζημία.

Το σύνολο του μηχανισμού περιέλιξης και του καλωδίου της ηλεκτρικής σας σκούπας πρέπει να αντικατασταθεί υποχρεωτικά από ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις Rowenta, καθώς απαιτούνται ειδικά εργαλεία για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επισκευή προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

3 • Επισκευές

Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς μα αυθεντικά ανταλλακτικά. Αν επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι, ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι για το χρήστη, ενώ θα ακυρωθεί η εγγύηση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 Καπάκι
2 Άνοιγμα καπακιού
3 Λαβή μεταφοράς
4 Πεντάλ τυλίγματος καλωδίου
5 Πεντάλ ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
6 Λυχνία αλλαγής σακούλας
7 Άνοιγμα αναρρόφησης
8 ROWENTA EXTREME SILENCE SYSTEM
9 Ηλεκτρονικός διακόπτης ισχύος
10 a - Κάθετη στερέωση
b - Οριζόντια στερέωση
11 Διαμέρισμα σακούλας
12 Υποστήριγμα σακούλας για τη σακούλα Wonderbag* ή για την υφασμάτινη σακούλα*
13 Ανιχνευτής παρουσίας σακούλας
14 Ανιχνευτής παρουσίας υποστηρίγματος σακούλας
15 Διαμέρισμα κασέτας φίλτρου (H)EPA*
16 Ανιχνευτής παρουσίας κασέτας φίλτρου (H)EPA*
17 a - Κασέτα φίλτρου (H)EPA* (réf. ZR002901) κατάλληλη για τις σακούλες Wonderbag*
b - Κασέτα φίλτρου (H)EPA* (réf. ZR002901) κατάλληλη για υφασμάτινες σακούλες*
18 a - Σακούλα Wonderbag* UNIVERSAL (Classic, Freshline, Endura ref. WB4xxx)
b - Υφασμάτινη σακούλα* (ref. RS-RT2274)

Εξαρτήματα

19 Ευέλικτος σωλήνας με λαβήERGO COMFORT SILENCE
20 a - Εργονομική λαβή ERGO COMFORT SILENCE
b - Ενσωματωμένη βούρτσα (EASY BRUSH)
c - Μηχανικός διακόπτης ισχύος (POWER CONTROL)
21 Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας ERGO COMFORT SILENCE
a - Σύστημα κλειδώματος λαβής/ σωλήνα (LOCK SYSTEM)
b - Πλήκτρο ρύθμισης σωλήνα (TELESCOPIC SYSTEM)
22 Πέλμα για όλα τα δάπεδα ERGO COMFORT SILENCE
a - Σύστημα κλειδώματος λαβής/ πέλματος (LOCK SYSTEM)
b - Πλήκτρο 2 θέσεων: εσωτερική βούρτσα για χαλιά και μοκέτες / εξωτερική βούρτσα για παρκέτα και λεία δάπεδα.
23 Τηλεσκοπικό πέλμα με σχισμή*
24 Πέλμα επίπλων*
25 Ορθογώνιο πέλμα για παρκέτα*
26 Πέλμα για παρκέτα DELTA*
27 Βούρτσα τούρμπο*
28 Μίνι βούρτσα τούρμπο*
29 Βάση εξαρτήματος*

*ανάλογα με το μοντέλο: πρόκειται για εξοπλισμό που αφορά ειδικά κάποια μοντέλα ή ανταλλακτικά που διατίθενται προαιρετικά.

EL

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Χάρη στο αποκλειστικό σύστημα ROWENTA EXTREME SILENCE SYSTEM η ηλεκτρική σκούπα σας εξασφαλίζει ισχυρή μείωση των ηχητικών ενοχλήσεων κατά τη χρήση της.

1 • Αφαίρεση συσκευασίας

Αφαιρέστε τη συσκευασία και οποιεσδήποτε ετικέτες έχει η συσκευή σας. Φυλάξτε το έντυπο της εγγύησης και διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

2 • Συμβουλές και προφυλάξεις

Πριν από κάθε χρήση, πρέπει να ξετυλίγετε εντελώς το καλώδιο.
Μην το στριμώχνετε στις γωνίες και μην το περνάτε από αιχμηρά σημεία. Αν χρησιμοποιείτε επέκταση του καλωδίου, βεβαιωθείτε ότι είναι σε άριστη κατάσταση και με διατομή που είναι κατάλληλη για την ισχύ της ηλεκτρικής σκούπας σας. Μην βγάζετε ποτέ τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο.

Μην θέτετε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα σε λειτουργία χωρίς σακούλα και χωρίς σύστημα φίλτρου (κασέτα).
Γι' αυτό, η συσκευή σας διαθέτει δύο συστήματα ασφαλείας: για τη σακούλα (13 & 14) και για την κασέτα φίλτρου (H)EPA (16).
Μην μετακινείτε την ηλεκτρική σκούπα τραβώντας την από το καλώδιο, η συσκευή μεταφέρεται από τη λαβή μεταφοράς. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να ανασηκώσετε τη συσκευή.
Μετά από κάθε χρήση, απενεργοποιείτε και βγάζετε τη συσκευή σας από την πρίζα. Απενεργοποιείτε και βγάζετε πάντοτε τη συσκευή σας από την πρίζα πριν από τη συντήρηση ή τον καθαρισμό. Χρησιμοποιείτε μόνο σακούλες και φίλτρα κατασκευής Rowenta ήWonderbag.
Να χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά προέλευσης Rowenta. Ελέγξτε αν όλα τα φίλτρα είναι καλά στη θέση τους.
Σε περίπτωση δυσκολίας για να αποκτήσετε ανταλλακτικά και φίλτρα για αυτή την ηλεκτρική σκούπα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία καταναλωτών της Rowenta.

ΧΡΗΣΗ

1 • Συναρμολόγηση των στοιχείων της συσκευής

Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα εντός του ανοίγματος αναρρόφησης (Fig.1) και στρέψτε τον μέχρι να κλειδώσει. Για να τον αφαιρέσετε, στρέψτε τον στην αντίθετη κατεύθυνση και τραβήξτε.
• Συνδέστε το μεταλλικό τηλεσκοπικό σωλήνα στο άκρο της λαβής μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ» κλειδώματος (Fig.2) (για να τον αποσυνδέσετε, πατήστε το κουμπί κλειδώματος του σωλήνα και αφαιρέστε τον).
• Συνδέστε το πέλμα για όλα τα δάπεδα (22) στο άκρο του μεταλλικού τηλεσκοπικού σωλήνα μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ» κλειδώματος (Fig.3) (για να τον αποσυνδέσετε, πατήστε το κουμπί κλειδώματος του σωλήνα και αφαιρέστε τον).
• Ρυθμίστε το μεταλλικό τηλεσκοπικό σωλήνα στο επιθυμητό μήκος με τη βοήθεια του τηλεσκοπικού συστήματος (TELESCOPIC SYSTEM) (Fig.4)

• Συνδέστε το εξάρτημα που ταιριάζει στο άκρο του μεταλλικού τηλεσκοπικού σωλήνα ή της λαβής :
- Για χαλιά ή μοκέτες: χρησιμοποιήστε το πέλμα για όλα τα δάπεδα στη θέση εσωτερικής βούρτσας ή τη βούρτσα τούρμπο* (ίνες και τρίχες ζώων).
- Για παρκέτα και λεία δάπεδα: χρησιμοποιήστε το πέλμα για όλα τα δάπεδα στη θέση εξωτερικής βούρτσας ή, για καλύτερο αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε το πέλμα για παρκέτα*.
- Για τις γωνίες και τα δύσκολα σημεία: χρησιμοποιήστε το τηλεσκοπικό πέλμα με σχισμή*.
- Για τα έπιπλα και τις εύθραυστες επιφάνειες: χρησιμοποιήστε τη βούρτσα που είναι ενσωματωμένη στη λαβή (EASY BRUSH) ή το πέλμα επίπλων*.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην θέτετε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα σε λειτουργία χωρίς σακούλα και χωρίς σύστημα φίλτρου (κασέτα).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντοτε να απενεργοποιείτε και να βγάζετε τη σκούπα σας από την πρίζα πριν από κάθε αλλαγή εξαρτημάτων.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Σειρά ERGO COMFORT SILENCE
Η εργονομική σειρά, ERGO COMFORT SILENCE σχεδιάστηκε για να διευκολύνει και να βελτιώσει την άνεση του χρήστη κατά τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας.
Για να μην σκύβετε και να εξασφαλίσετε ευθεία στάση του σώματος, προσέξτε να:
1. Ρυθμίστε το μήκος του μεταλλικού τηλεσκοπικού σωλήνα ERGO COMFORT SILENCE ανάλογα με το ύψος σας (Fig.5).
2. Βάλτε το άλλο χέρι σας μπροστά από το χερούλι της λαβής ERGO COMFORT SILENCE (Fig.6).

2 • Σύνδεση του καλωδίου και ενεργοποίηση της συσκευής

Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο, βάλτε την ηλεκτρική σας σκούπα στην πρίζα και πατήστε το πεντάλ Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση (Fig.7).
Σημείωση: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σας σκούπα σε οριζόντια, αλλά και σε κάθετη θέση, ιδίως κατά το σκούπισμα της σκάλας ή για το ξεσκόνισμα των κουρτίνων.

*ανάλογα με το μοντέλο: πρόκειται για εξοπλισμό που αφορά ειδικά κάποια μοντέλα ή ανταλλακτικά που διατίθενται προαιρετικά.

Ρυθμίστε την ισχύ αναρρόφησης:

⇒ με τον ηλεκτρονικό διακόπτη ισχύος (Fig.8) :

• Θέση (MIN) για σκούπισμα ευαίσθητων υφασμάτων (κουρτίνες, υφαντά).

• Θέση (Μεσαία) για το καθημερινό σκούπισμα όλων των ειδών δαπέδων, σε περίπτωση ελαφριάς βρωμιάς.

• Θέση (MAX) για το σκούπισμα σκληρών δαπέδων και χαλιών και μοκετών σε περίπτωση έντονης βρωμιάς.

⇒ με το μηχανικό διακόπτη ισχύος από τη λαβή:

Ανοίξτε τη συρόμενη θυρίδα ρύθμισης για να μειώσετε με το χέρι την ισχύ αναρρόφησης και να μην αφήσετε το πέλμα να «κολλήσει» επάνω στην επιφάνεια που σκουπίζετε (Fig.9) π.χ.: κουρτίνες, εύθραυστες επιφάνειες κ.λπ.

3 • Τακτοποίηση και μεταφορά της συσκευής

Μετά από τη χρήση, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σας σκούπα, πατώντας το πεντάλ Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης και βγάλτε την από την πρίζα (Fig.10). Τυλίξτε το καλώδιο, πατώντας το πεντάλ τυλίγματος του καλωδίου (Fig.11). Σε κάθετη θέση, βάλτε το ακροστόμιο στη θέση ακινητοποίησης (Fig.12).

Έτσι, θα μπορέσετε να μεταφέρετε και να φυλάξετε την ηλεκτρική σκούπα σας στη θέση ακινητοποίησης (Fig.13).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο αέρας που εισπνέουμε περιέχει σωματίδια, τα οποία ενδέχεται να είναι αλλεργιογόνα: προνύμφες και απορρίμματα ακάρεων, μούχλα, γύρη, καπνό και ζωικά υπολείμματα (τρίχες, δέρμα, σάλιο, ούρα). Τα μικρότερα από αυτά τα σωματίδια εισέρχονται βαθιά μέσα στο αναπνευστικό σύστημα όπου μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή και να αλλοιώσουν την αναπνευστική λειτουργία στο σύνολό της.

Τα φίλτρα (H)EPA (High) Efficiency Particulate Air Filter, δηλαδή τα φίλτρα (υψηλής) αποτελεσματικότητας για τα σωματίδια του αέρα, επιτρέπουν τη συγκράτηση των μικρότερων σωματιδίων.

Χάρη στο φίλτρο (H)EPA, ο αέρας που εξέρχεται στο χώρο είναι πιο υγιεινός από τον εισερχόμενο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Απενεργοποιήστε και βγάλτε τη σκούπα σας από την πρίζα πριν από κάθε συντήρηση.

1 • Αλλαγή σακούλας

Η φωτεινή ένδειξη αλλαγής της σακούλας σας υποδεικνύει ότι η σακούλα έχει γεμίσει. Αν διαπιστώσετε μείωση της αποτελεσματικότητας της συσκευής σας, ρυθμίστε την ισχύ στο μέγιστο σημείο και διατηρήστε το πέλμα ανασηκωμένο από το δάπεδο. Αν η φωτεινή ένδειξη παραμείνει κόκκινη, αντικαταστήστε τη σακούλα.

a) Αν η ηλεκτρική σκούπα σας διαθέτει σακούλα Wonderbag* (18a) :

Οι σακούλες Wonderbag UNIVERSAL (Classic, Freshline, Endura ref. WB4xxx) διατίθενται από το μεταπωλητή σας ή από τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις.*

ΠΡΟΣΟΧΗ Οι σακούλες Wonderbag* COMPACT δεν χρησιμοποιούνται με αυτή τη συσκευή. Η χρήση τους θα επιφέρει ζημία στη συσκευή και θα ακυρώσει την εγγύηση.

Ανοίξτε το καπάκι της ηλεκτρικής σας σκούπας (Fig.14).

Αφαιρέστε το υποστήριγμα της σακούλας από το διαμέρισμα της σακούλας (Fig.15).

Αφαιρέστε τη σακούλα Wonderbag* από το υποστήριγμα σακούλας (Fig.16).

Πετάξτε τη σακούλα Wonderbag* σε ένα καλάθι αχρήστων (Fig.17).

Τοποθετήστε μία καινούργια σακούλα Wonderbag* εντός του υποστηρίγματος της σακούλας, χρησιμοποιώντας το δαχτυλίδι του (Fig.18).

Τοποθετήστε το υποστήριγμα της σακούλας εντός του διαμερίσματος της σακούλας και ξεδιπλώστε τη σακούλα εντός του διαμερίσματος (Fig.19).

Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε σωστά τη σακούλα πριν να ξανακλείσετε το καπάκι.

b) Αν η ηλεκτρική σκούπα σας διαθέτει υφασμάτινη σακούλα* (18b) :

Οι υφασμάτινες σακούλες (ref.RS-RT2274) διατίθενται από τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις.*

Ανοίξτε το καπάκι της ηλεκτρικής σας σκούπας (Fig.14).

Αφαιρέστε το υποστήριγμα της σακούλας από το διαμέρισμα της σακούλας (Fig.20).

Αφαιρέστε την υφασμάτινη σακούλα από το υποστήριγμα σακούλας (Fig.21).

Ανοίξτε την υφασμάτινη σακούλα* χρησιμοποιώντας το φερμουάρ (Fig.22), κατόπιν αδειάστε την μέσα σε ένα καλάθι αχρήστων (Fig.23).

Φροντίστε να ξανακλείσετε καλά το φερμουάρ πριν να ξαναβάλετε τη σακούλα στη θέση της (Fig.24).

Τοποθετήστε την υφασμάτινη σακούλα* επάνω στο υποστήριγμα σακούλας χρησιμοποιώντας το χαρτόνι της (Fig.25), τοποθετήστε το υποστήριγμα της σακούλας εντός του διαμερίσματος σακούλας και ξεδιπλώστε τη σακούλα εντός του διαμερίσματος (Fig.26).

Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε σωστά τη σακούλα πριν να ξανακλείσετε το καπάκι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην θέσετε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα σε λειτουργία χωρίς σακούλα.
Η συσκευή σας διαθέτει γι' αυτό ένα σύστημα ασφαλείας της ύπαρξης σακούλας (το καπάκι δεν κλείνει χωρίς να εγκαταστήσετε σακούλα).

2 • Αλλαγή κασέτας φίλτρου (H)EPA* (ref. ZR 0029 01*) (για τις συσκευές που διαθέτουν σακούλα Wonderbag*)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Αντικαθιστάτε το σύστημα φίλτρου μία φορά το χρόνο.

Η κασέτα φίλτρου (H)EPA réf. ZR 0029 01 διατίθεται μέσω του μεταπωλητή σας ή στα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.*

Ανοίξτε το καπάκι της ηλεκτρικής σας σκούπας (Fig.14). Αφαιρέστε το υποστήριγμα σακούλας από το διαμέρισμα σακούλας (Fig.15), κατόπιν αφαιρέστε την κασέτα φίλτρου (H)EPA* (Fig.27) και πετάξτε την κασέτα σε έναν κάλαθο αχρήστων (Fig.28).

*ανάλογα με το μοντέλο: πρόκειται για εξοπλισμό που αφορά ειδικά κάποια μοντέλα ή ανταλλακτικά που διατίθενται προαιρετικά.

Τοποθετήστε την καινούργια κασέτα φίλτρου (H)EPA* (réf. ZR 0029 01*) στο διαμέρισμά της (Fig.29)
Επαναφέρατε το υποστήριγμα της σακούλας στο διαμέρισμα (Fig.19).
Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα φίλτρου τοποθετήθηκε σωστά (H)EPA* πριν να ξανακλείσετε το καπάκι.

3 • Καθαρισμός κασέτας φίλτρου HEPA* (ref ZR0052 01*) (για συσκευές που διαθέτουν υφασμάτινη σακούλα*)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο εν λόγω καθαρισμός προορίζεται αποκλειστικά για την κασέτα φίλτρου (H)EPA ref. ZR0052 01*.

Η κασέτα φίλτρου (H)EPA réf. ZR0052 01 διατίθεται μέσω του μεταπωλητή σας ή στα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.*
Ανοίξτε το καπάκι της ηλεκτρικής σας σκούπας (Fig.14). Αφαιρέστε το υποστήριγμα σακούλας του διαμερίσματος (Fig.20), κατόπιν, επαναφέρατε την κασέτα φίλτρου (H)EPA* (Fig.30).
Χτυπήστε ελαφρώς την κασέτα φίλτρου (H)EPA* επάνω από ένα καλάθι αχρήστων (Fig.31).
Τοποθετήστε την κασέτα φίλτρου (H)EPA* (réf. ZR005201*) στο διαμέρισμά της (Fig.32)
Τοποθετήστε ξανά το υποστήριγμα σακούλας με την υφασμάτινη σακούλα * εντός του διαμερίσματος σακούλας.
Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα φίλτρου τοποθετήθηκε σωστά (H)EPA* πριν να ξανακλείσετε το καπάκι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία την ηλεκτρική σκούπα χωρίς κασέτα φίλτρου (H)EPA.
Η συσκευή σας διαθέτει γι' αυτό ένα σύστημα ασφαλείας της ύπαρξης κασέτας φίλτρου (H)EPA (το καπάκι δεν κλείνει χωρίς να εγκαταστήσετε κασέτα φίλτρου (H)EPA).

4 • Καθαρισμός της ηλεκτρικής σας σκούπας

Σκουπίστε το σώμα και τα εξαρτήματα της συσκευής σας με ένα μαλακό πανί (Fig.33). Μην χρησιμοποιείτε ποτέ επιθετικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μόλις αντιληφθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα σας δεν λειτουργεί τόσο καλά και πριν από κάθε έλεγχο, σταματήστε την πατώντας το πεντάς Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης.

Αν η ηλεκτρική σκούπα σας δεν ενεργοποιείται
• Η συσκευή δεν τροφοδοτείται. Ελέγξτε αν η συσκευή είναι σωστά στην πρίζα.

Αν η ηλεκτρική σκούπα σας δεν αναρροφά
• Ένα εξάρτημα ή ο εύκαμπτος σωλήνας είναι φραγμένος: απελευθερώστε το εξάρτημα ή το σωλήνα.
• Το καπάκι δεν έχει κλείσει καλά: ελέγξτε την τοποθέτηση της σακούλας, του υποστηρίγματος της σακούλας και της κασέτας φίλτρου (H)EPA και ξανακλείστε το καπάκι.

Αν η ηλεκτρική σας σκούπα δεν αναρροφά καλά, κάνει θόρυβο, σφυρίζει
• Ένα εξάρτημα ή ο εύκαμπτος σωλήνας είναι φραγμένος: απελευθερώστε το εξάρτημα ή το σωλήνα.
• Η σακούλα είναι γεμάτη ή φραγμένη από λεπτές σκόνες: αντικαταστήστε τη σακούλα Wonderbag* (18a) ή αδειάστε την υφασμάτινη σακούλα* (18b).
• Το σύστημα φίλτρου είναι αποκλεισμένο: αλλάξτε την κασέτα φίλτρου (H)EPA* (ref ZR002901*) και τοποθετήστε την ξανά στη θέση της ή καθαρίστε την κασέτα φίλτρου (H)EPA* (ref ZR005201*) σύμφωνα με τη διαδικασία.
• Ο μηχανικός διακόπτης ισχύος (20c) είναι ανοιχτός: κλείστε το μηχανικό διακόπτη ισχύος της λαβής.

Αν η λυχνία αλλαγής σακούλας παραμένει κόκκινη
• Η σακούλα έχει γεμίσει: αντικαταστήστε τη σακούλα Wonderbag* (18a) ή αδειάστε την υφασμάτινη σακούλα* (18b).

Αν το καπάκι δεν κλείνει (λόγω των ανιχνευτών παρουσίας 13, 14, 16)
• Ελέγξτε αν υπάρχει υποστήριγμα σακούλας, σακούλα ή αν έχει τοποθετηθεί σωστά.
• Ελέγξτε αν υπάρχει κασέτα φίλτρου (H)EPA ή αν έχει τοποθετηθεί σωστά.

Αν το πέλμα μετακινείται δύσκολα
• Μειώστε την ισχύ, ανοίγοντας το μηχανικό διακόπτη της λαβής (20c) ή μετακινώντας τη θυρίδα του ηλεκτρονικού διακόπτη ισχύος (9) προς τη θέση MIN.

Αν το καλώδιο δεν εισέρχεται εντελώς
• Το καλώδιο επιβραδύνει κατά την επαναφορά του: ξαναβγάλτε το κορδόνι και πατήστε το πεντάλ τυλίγματος του καλωδίου.

Αν ένα πρόβλημα επιμείνει, εμπιστευτείτε την ηλεκτρική σας σκούπα στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις Rowenta. Για να βρείτε τον κατάλογο των Εξουσιοδοτημένων Κέντρων Εξυπηρέτησης, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου μπορείτε να βρείτε στη διεθνή κάρτα εγγύησης που εσωκλείεται.

ΕΓΓΥΗΣΗ

• Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση· σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης ή μη ενδεδειγμένης για τον τρόπο χρήσης, καμία ευθύνη δεν μπορεί να δεσμεύσει την εταιρεία και η εγγύηση ακυρώνεται.

• Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά: η χρήση που δεν συμμορφώνεται με το εγχειρίδιο χρήσης απαλλάσσει τη Rowenta από πάσα ευθύνη.

*ανάλογα με το μοντέλο: πρόκειται για εξοπλισμό που αφορά ειδικά κάποια μοντέλα ή ανταλλακτικά που διατίθενται προαιρετικά.

ΠΟΥ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ*	ΧΡΗΣΗ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΤΟΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
Σακούλα Wonderbag® UNIVERSAL 	Σακούλα γενικής χρήσης.	Τοποθετήστε το δαχτυλίδι επάνω στο υποστήριγμα της σακούλας.	Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Εξυπηρέτησης (Για να βρείτε τον κατάλογο των Εξουσιοδοτημένων Κέντρων Εξυπηρέτησης, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου μπορείτε να βρείτε στη διεθνή κάρτα εγγύησης που εσωκλείεται).
Βούρτσα επίπλων	Για τον καθαρισμό των επίπλων.	Τοποθετήστε τη βούρτσα επίπλων στο άκρο της λαβής.	
Πέλμα επίπλων	Για τον καθαρισμό των επίπλων.	Συνδέστε το πέλμα επίπλων στο άκρο της λαβής ή του σωλήνα.	
Πέλμα με σχισμή με τηλεσκοπική λαβή 	Για πρόσβαση στις γωνίες και στα σημεία με δύσκολη πρόσβαση.	Συνδέστε το πέλμα με σχισμή με τηλεσκοπικό σωλήνα στο άκρο της λαβής ή του σωλήνα.	
Ορθογώνιο πέλμα για παρκέτα 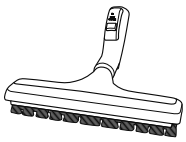	Για τα εύθραυστα δάπεδα.	Συνδέστε το πέλμα για παρκέτα στο άκρο του σωλήνα.	
Πέλμα για παρκέτα DELTA 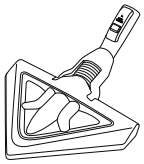	Για τα εύθραυστα δάπεδα.	Συνδέστε το πέλμα για παρκέτα DELTA στο άκρο του σωλήνα.	
Μίνι βούρτσα τούρμπο	Για βαθύ καθαρισμό των υφασμάτων επίπλωσης.	Συνδέστε τη μίνι βούρτσα τούρμπο στο άκρο του σωλήνα.	
Βούρτσα τούρμπο 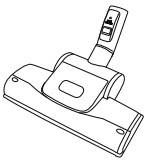	Για αφαίρεση των ινών και των τριχών ζώων που έχουν ενσωματωθεί στα χαλιά και τις μοκέτες.	Συνδέστε τη βούρτσα τούρμπο στο άκρο του σωλήνα.	

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, όλες οι συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να καθίστανται οριστικά εκτός χρήσης: αποσυνδέστε και κόψτε το καλώδιο πριν να πετάξετε τη συσκευή.

Ας συμμετέχουμε στην προστασία του περιβάλλοντος!

ⓘ Η συσκευή σας περιέχει πολλά αξιοποιήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά.
Αποθέστε την σε ένα σημείο διάθεσης για να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία της.

*ανάλογα με το μοντέλο: πρόκειται για εξοπλισμό που αφορά ειδικά κάποια μοντέλα ή ανταλλακτικά που διατίθενται προαιρετικά.

NL

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voor uw veiligheid beantwoord dit apparaat aan de toepasselijke normen en reglementen (Richtlijnen laagspanning, elektromagnetische compatibiliteit, milieu, ...).

1 • Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik

Uw stofzuiger is een elektrisch apparaat: u dient dit onder normale gebruiksomstandigheden te gebruiken. Het apparaat buiten bereik van kinderen gebruiken en opbergen. Zet het apparaat nooit zonder toezicht aan.

Zorg er voor dat u de zuigmond of het buisuiteinde buiten bereik van ogen en oren houdt.

De stofzuiger niet op natte oppervlakken gebruiken, verder geen vloeistoffen van welke aard dan ook: hete stoffen, bijzonder fijne stofdeeltjes (pleister, cement, as, …), grof afval met scherpe randen (glas), schadelijke producten (oplos- of afbijtmiddelen, ...), aggressieve producten (zuren, reinigingsmiddelen, ...), brandbare en ontplofbare producten (op benzine of alcoholbasis) opzuigen.

Het apparaat nooit in water onderdompelen en verder ook geen water op het apparaat spetteren noch buiten laten staan.

Het apparaat niet gebruiken als het is gevallen en zichtbare beschadigingen vertoont of niet juist werkt.

Maak in dat geval het apparaat niet open maar stuur het naar het dichtsbijzijnde erkende servicecentrum of neem contact op met de Rowenta klantenservice.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke capaciteiten, of personen met een gebrek aan ervaring of kennis. Tenzij deze personen, dankzij het toezicht, voorafgaande instructies over het gebruik van het apparaat of assistentie van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, worden begeleid.

Het is raadzaam om toezicht te houden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat gaan spelen.

2 • Elektrische voeding

Controleer of de voedingsspanning van uw stofzuiger overeenstemt met de netspanning van uw elektrische installatie.

Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact zonder aan het snoer te trekken:

- onmiddellijk na het stofzuigen,
- telkens voor het wisselen van accessoires,
- telkens voor het reinigen, onderhoud of vervangen van het stoffilter.

Het apparaat niet gebruiken als het snoer is beschadigd.

Het snoeropwindmechanisme van uw stofzuiger mag alleen door een erkend Rowenta service center worden vervangen omdat er speciaal gereedschap nodig is voor het veilig uitvoeren van reparaties.

3 • Reparaties

Reparaties mogen alleen door specialisten worden uitgevoerd die over de originele vervangstukken beschikken. Het zelf uitvoeren van reparaties kan de gebruiker in gevaar brengen en laat de garantie vervallen.

BESCHRIJVING

1 Deksel
2 Openingshendel deksel
3 Transporthandgreep
4 Knop snoeropwindmechanisme
5 Aan/uit-knop
6 Indicatie volle stofzak
7 Zuigopening
8 ROWENTA EXTREME SILENCE SYSTEM
9 Elektronische vermogenregeling
10 a – Verticale parkeerclip
b – Horizontale parkeerclip
11 Vak voor stofzak
12 Zakhouder voor Wonderbag* stofzak of stoffen stofzak*
13 Indicator aanwezigheid stofzak
14 Indicator aanwezigheid zakhouder
15 Vak (H)EPA* cassettefilter
16 Indicator aanwezigheid (H)EPA* cassettefilter
17 a - (H)EPA* cassettefilter (ref. ZR002901) geschikt voor Wonderbag* stofzakken
b - (H)EPA* cassettefilter (ref. ZR002901) geschikt voor stoffen* stofzakken
18 a - Stofzak Wonderbag* UNIVERSAL (Classic, Freshline, Endura ref. WB4xxx)
b – Stoffen stofzak* (ref. RS-RT2274)

Accessoires

19 Flexibele slang met ERGO COMFORT SILENCE handgreep
20 a - Ergonomische ERGO COMFORT SILENCE handgreep
b – Geïntegreerde borstel (EASY BRUSH)
c – Mechanische vermogensregeling (POWER CONTROL)
21 Metalen telescoopbuis ERGO COMFORT SILENCE
a - Vergrendeling handgreep/buis (LOCK SYSTEM)
b - Regelknop van de buis (TELESCOPIC SYSTEM)
22 Zuigmond voor alle vloeren ERGO COMFORT SILENCE
a - Vergrendeling buis/zuigmond (LOCK SYSTEM)
b - Knop met 2 posities: borstel inschuiven voor matten en vast tapijt/borstel uitschuiven voor parket en gladde vloeren.
23 Zuigmond telescopisch spleetaccesoire*
24 Zuigmond voor meubels*
25 Rechthoekige parketzuigmond*
26 Parketzuigmond DELTA*
27 Turboborstel*
28 Mini-turboborstel*
29 Accessoirehouder*

* Afhankelijk van model: het gaat hier over specifieke uitrusting of accessoires die optioneel verkrijgbaar zijn voor bepaalde modellen.

VOORDAT U HET APPARAAT DE EERSTE KEER IN GEBRUIK NEEMT

Dankzij het exclusieve ROWENTA EXTREME SILENCE SYSTEM garandeert uw stofzuiger een sterke geluidsvermindering tijdens het gebruik.

1 • Uitpakken

Maak de verpakking open en verwijder alle aanwezige etiketten van het apparaat. Bewaar uw garantiebewijs en neem de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor u het apparaat de eerste keer in gebruik neemt.

2 • Raadgevingen en voorzorgsmaatregelen

Voor elk gebruik moet het snoer volledig worden afgerold.
Zorg ervoor dat het snoer niet klemt of over scherpe randen wordt gevoerd. Als u een verlengsnoer gebruikt, controleer dan of dit in goede staat verkeert en geschikt is voor het vermogen van uw stofzuiger. Het apparaat nooit uitschakelen door aan het snoer te trekken.

De stofzuiger nooit zonder stofzak en filtersysteem (cassettefilter) laten werken.
Uw apparaat is daarom voorzien van twee veiligheidssystemen voor de detectie van: de stofzak (13 & 14) en voor het (H)EPA (16) cassettefilter.
De stofzuiger niet verplaatsen door aan het snoer te trekken, gebruik hiervoor de transporthandgreep van het apparaat. Het snoer niet gebruiken om het apparaat op te tillen.
Schakel na elk gebruik uw stofzuiger uit en haal de stekker uit het stopcontact. Schakel uw stofzuiger altijd uit voor het uitvoeren van onderhoud of reiniging en haal de stekker uit het stopcontact. Gebruik alleen originele Rowenta of Wonderbag stofzakken en –filters.
Gebruik alleen de originele Rowenta accessoires. Controleer of alle filters goed zijn geplaatst.
Als u moeilijk accessoires of filters kunt krijgen voor deze stofzuiger, neem dan contact op met de Rowenta klantenservice.

GEBRUIK

1 • Het apparaat in elkaar zetten

Plaats de flexibele stofzuigslang in de zuigopening (Fig.1) en draai deze tot hij vastklikt. Om de slang te verwijderen, draait u in omgekeerde richting en naar u toe trekken.
• Steek de metalen telescopische buis over de handgreep tot u deze hoort vastklikken (Fig.2) (om te verwijderen op de vergrendelknop drukken en buis lostrekken).
• Steek de zuigmond voor alle vloeren (22) over het uiteinde van de metalen telescopische buis tot u deze hoort vastklikken (Fig.3) (om te verwijderen op de vergrendelknop drukken en zuigmond lostrekken).
• Stel de gewenste lengte van de metalen telescopische buis in met behulp van het telescopisch systeem (TELESCOPIC SYSTEM) (Fig.4)

Plaats het geschikte accessoire op het uiteinde van de metalen telescopische buis of de handgreep:
- voor matten of vast tapijt: de zuigmond voor alle vloeren gebruiken met uitgeschoven borstel of de Turboborstel* (vezels en dierenhaar).
- Voor parket en gladde vloeren: de zuigmond voor alle vloeren gebruiken met uitgeschoven borstel of voor een beter resultaat kunt u ook de parketzuigmond* gebruiken.
- Voor hoekjes en moeilijk bereikbare plaatsen: het telescopische spleetaccessoire* gebruiken.
- Voor meubels en kwetsbare oppervlakken: de geïntegreerde borstel van de handgreep (EASY BRUSH) of de meubelzuigmond* gebruiken.

BELANGRIJK: De stofzuiger nooit zonder stofzak en filtersysteem (cassettefilter) laten werken.

OPGELET: De stofzuiger altijd uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen voor u de accessoires verwisselt.

ERGONOMISCHE TIPS
De ERGO COMFORT SILENCE
is een ergonomische productlijn, de ERGO COMFORT SILENCE werd ontworpen met het oog op het (verbeteren) van het gebruikerscomfort tijdens het stofzuigen.
Om te vermijden dat u met gebogen rug stofzuigt en u mooi rechtop staat is het belangrijk om:
1. De lengte van de metalen telescopische buis ERGO COMFORT SILENCE op uw lichaamsbouw in te stellen (Fig.5).
2. Plaats uw andere hand aan de voorkant van de ERGO COMFORT SILENCE handgreep (Fig.6).

2 • Het snoer aansluiten en het apparaat inschakelen

Rol het snoer volledig af, steek de stekker van uw stofzuiger in het stopcontact en druk op de aan/uit-knop (Fig.7).
Opmerking: u kunt uw stofzuiger zowel horizontaal (sledestofzuiger) als verticaal plaatsen tijdens het gebruik, bijvoorbeeld tijdens het stofzuigen van de trap of om de gordijnen te stofzuigen.

* Afhankelijk van model: het gaat hier over specifieke uitrusting of accessoires die optioneel verkrijgbaar zijn voor bepaalde modellen.

Het zuigvermogen regelen:
⇒ gebeurt via de elektronische vermogensregeling (Fig.8) :

- Positie (Min.) voor het stofzuigen van delicate stoffen (voile, textiel).
- Positie (Gemiddeld) voor het dagelijks stofzuigwerk van alle soorten vloeren bij lage vuilgraad.
- Positie (Max.) voor het stofzuigen van harde vloeren, matten en vast tapijt bij hoge vuilgraad.

⇒ met de mechanische vermogenregeling op de handgreep: open de schuifklep om handmatig het zuigvermogen te regelen en te vermijden dat de zuigmond aan het te stofzuigen oppervlak blijft 'plakken' (Fig.9) bijv.: voile, kwetsbare oppervlakken, ...

3 • Opbergen en verplaatsen van het apparaat

Na elk gebruik, schakelt u de stofzuiger uit door op de aan/uit-knop te drukken en de stekker uit het stopcontact te halen (Fig.10). Berg het snoer op door de knop van het snoeropwindmechanisme (Fig.11) in te drukken. Plaats de zuigmond in de parkeerstand in de verticale positie (Fig.12).
U kunt de stofzuiger ook in de parkeerstand verplaatsen (Fig.13).

REINIGING EN ONDERHOUD

De lucht die we inademen bevat deeltjes die allergieën kunnen veroorzaken: larven en uitwerpselen van mijtachtigen, schimmels, pollen, rook en dierresten (haren, huidschilfers, speeksel, urine). De allerkleinste deeltjes dringen diep door in het ademhalingsstelsel of kunnen irritatie van de luchtwegen veroorzaken en het volledige ademhalingsstelsel beïnvloeden.
De (H)EPA-filters of (High) Efficiency Particulate Air Filters, voor de zwevende deeltjes laten toe om de allerkleinste deeltjes vast te houden.
Dankzij het (H)EPA-filter is de lucht die terug in de ruimte word geblazen gezonder dan de aangezogen lucht.

BELANGRIJK Schakel uw stofzuiger uit en haal de stekker uit het stopcontact voor het uitvoeren van onderhoud.

1 • Stofzak vervangen

De indicatie volle stofzak duid aan dat de stofzak vol is of bijna vol is. Als u merkt dat uw apparaat minder efficiënt stofzuigt, stel het dan in op maximaal vermogen en houd de zuigmond boven de vloer. Als de indicatie nog altijd rood blijft, vervang dan de stofzak.

a) Als uw stofzuiger is uitgerust met een Wonderbag* stofzak (18a):

De Wonderbag UNIVERSAL stofzakken (Classic, Freshline, Endura ref. WB4xxx) zijn verkrijgbaar bij uw retailer of in de erkende service centers.*

OPGELET De Wonderbag* COMPACT stofzakken zijn niet compatibel met dit apparaat. Het gebruik van deze stofzakken zal het apparaat beschadigen en komt de garantie te vervallen.

Open het deksel van uw stofzuiger (Fig.14).
Trek de zakhouder uit het vak voor de stofzak (Fig.15).
Trek de Wonderbag* stofzak uit de zakhouder (Fig.16).
Gooi de Wonderbag* stofzak in de vuilnisbak (Fig.17).
Plaats een nieuwe Wonderbag* stofzak in de zakhouder met behulp van de ring (Fig.18).
Plaats de zakhouder in het vak voor de stofzak en verdeel de stofzak goed in het vak (Fig.19).
Controleer of de stofzak goed is geplaatst voordat u het deksel opnieuw sluit.

b) Als uw stofzuiger is uitgerust met een stoffen* stofzak (18b):

De stoffen stofzak (ref.RS-RT2274) zijn verkrijgbaar bij de erkende service centers.*
Open het deksel van uw stofzuiger (Fig.14).
Trek de zakhouder uit het vak voor de stofzak (Fig.20).
Trek de stoffen* stofzak uit de zakhouder (Fig.21).
Open de stoffen* stofzak met de ritssluitting (Fig.22) en maak deze leeg boven een vuilbak (Fig.23).
Zorg ervoor dat de ritssluitting goed gesloten is voordat u de stofzak terugplaatst (Fig.24).
Plaats de stoffen* stofzak op de zakhouder via het kartonnnen plaatje (Fig.25), plaats de zakhouder in het vak voor de stofzak en verdeel de stofzak goed in het vak (Fig.26).
Controleer of de stofzak goed is geplaatst voordat u het deksel opnieuw sluit.

BELANGRIJK De stofzuiger nooit zonder stofzak laten werken.
Uw apparaat is daartoe voorzien van een veiligheidssysteem voor stofzakdetectie (het deksel kan niet worden gesloten als u geen stofzak heeft geplaatst).

2 • Het (H)EPA* cassettefilter vervangen (ref. ZR 0029 01*) (voor de apparaten voorzien van een Wonderbag* stofzak)

BELANGRIJK Vervang het filtersysteem eenmaal per jaar.

Het (H)EPA cassettefilter réf. ZR 0029 01 is verkrijgbaar bij uw retailer of in de erkende service centers.*

Open het deksel van uw stofzuiger (Fig.14). Trek de zakhouder uit het vak voor de stofzak (Fig.15) en verwijder daarna het (H)EPA* cassettefilter (Fig.27) waarna u het in de vuilnisbak gooit (Fig.28).
Het (H)EPA* cassettefilter terug (ref. ZR 0029 01*) in het vak plaatsen (Fig.29).
Plaats ook de zakhouder terug in het vak (Fig.19).

* Afhankelijk van model: het gaat hier over specifieke uitrusting of accessoires die optioneel verkrijgbaar zijn voor bepaalde modellen.

Controleer of het (H)EPA* cassettefilter goed is geplaatst voordat u het deksel opnieuw sluit.

3 • Het HEPA* cassettefilter (ref ZR0052 01*) reinigen (voor apparaten voorzien van een stoffen* stofzak)

OPGELET! Deze reiniging beperkt zich uitsluitend tot het (H)EPA cassettefilter ref. ZR0052 01*.

Het (H)EPA cassettefilter met ref.ZR0052 01* is verkrijgbaar bij uw retailer of een van de erkende service centers.*

Open het deksel van uw stofzuiger (Fig.14). Trek de zakkhouder uit het vak voor de stofzak (Fig.20) en verwijder daarna het (H)EPA* cassettefilter (Fig.30).

Het (H)EPA* cassettefilter leegschudden boven een vuilnisbak (Fig.31).

Het (H)EPA* cassettefilter terug (ref. ZR005201*) in het vak plaatsen (Fig.32).

Plaats de zakhouder samen met de stoffen* stofzak terug in het vak voor de stofzak.

Controleer of het (H)EPA* cassettefilter goed is geplaatst voordat u het deksel opnieuw sluit.

BELANGRIJK De stofzuiger nooit zonder een (H)EPA cassettefilter laten werken.
Uw apparaat is daartoe voorzien van een veiligheidssysteem voor (H)EPA filterdetectie (het deksel kan niet worden gesloten als u geen (H)EPA cassettefilter heeft geplaatst).

4 • Uw stofzuiger reinigen

Veeg met een zachte doek de behuizing en de accessoires van uw apparaat schoon (Fig.33). Gebruik geen aggressieve, schurende of andere reinigingsproducten.

STORINGEN VERHELPEN

BELANGRIJK Zodra uw stofzuiger minder goed werkt en voordat u tot controle overgaat, zet u het apparaat uit door op de aan/uit-knop te drukken.

Als uw stofzuiger niet start:

• Het apparaat krijgt geen stroom. Controleer of de stekker correct op het stopcontact is aangesloten.

Als uw stofzuiger niet zuigt

• Een accessoire of de flexibele zuigslang is verstopt: ontstop het accessoire of de flexibele zuigslang.

• Het deksel is niet goed gesloten: controleer of de stofzak, de zakhouder en het (H)EPA cassettefilter op hun plaats zitten en sluit daarna het deksel opnieuw.

Als uw stofzuiger minder goed zuigt, herrie maakt en/of fluit:

• Een accessoire of de flexibele zuigslang is deels verstopt: ontstop het accessoire of de flexibele zuigslang.

• De stofzak is vol of bijna verzadigd door fijne stofdeeltjes: vervang de Wonderbag* stofzak (18a) of maak de stoffen* stofzak (18b) leeg.

• Het filtersysteem zit vol: vervang het (H)EPA* cassettefilter (ref ZR002901*) en plaats het terug in de daarvoor voorziene uitsparing of reinig het (H)EPA* cassettefilter (ref ZR005201*) volgens de beschreven procedure.

• De mechanische vermogensregeling (20c) staat open: sluit de mechanische vermogenregeling op de handgreep.

Als de indicatie volle stofzak rood blijft:

• De stofzak is vol: vervang de Wonderbag* stofzak (18a) of maak de stoffen* stofzak (18b) leeg.

Als het deksel niet sluit (geactiveerd door aanwezigheidsdetectoren 13, 14, 16)

• Controleer of de zakhouder/de stofzak aanwezig zijn en of deze correct zijn geplaatst.

• Controleer of het (H)EPA cassettefilter aanwezig is en correct is geplaatst.

Als de zuigmond moeilijk verplaatsbaar is:

• Het vermogen verminderen door de mechanische vermogensregeling op de handgreep (20c) te openen of door schuifknop van de elektronische vermogensregeling (9) op de positie Min. te plaatsen.

Als het snoer niet volledig opwindt

• Het snoer wordt geremd tijdens het opwinden: trek het snoer opnieuw uit en druk vervolgens op de knop van het snoeropwindmechanisme.

Als het probleem blijft aanhouden, breng uw stofzuiger dan naar het dichtstbijzijnde erkende service center van Rowenta. Neem contact op met de Rowenta Klantendienst, indien u de lijst van Erkende Service Centra wilt raadplegen. U vindt de contactgegevens van deze dienst op de bijgevoegde, internationale garantiekaart.

GARANTIE

• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik; in geval van onjuist gebruik of gebruik dat niet conform de gebruiksaanwijzing is, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld en komt de garantie te vervallen.

• Neem deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens de eerste ingebruikneming van uw apparaat: afwijkend gebruik of toepassingen die niet overeenstemmen met de gebruiksaanwijzing, ontslaan Rowenta van elke verantwoordelijkheid.

* Afhankelijk van model: het gaat hier over specifieke uitrusting of accessoires die optioneel verkrijgbaar zijn voor bepaalde modellen.

NL

VERKOOPPUNTEN VAN DE ACCESSOIRES

ACCESSOIRES*	GEBRUIK	MONTEREN VAN HET ACCESSOIRE	VERKOOPPUNT
Wonderbag® UNIVERSAL stofzak 	Universele stofzak.	Plaats de stofzak op de zakhouder.	Erkende Rowenta Service Centra (Neem contact op met de Rowenta Klantendienst, indien u de lijst van Erkende Service Centra wilt raadplegen. U vindt de contactgegevens van deze dienst op de bijgevoegde, internationale garantiekaart.)
Borstel voor meubels	Reinigen van meubels.	Bevestig de meubelborstel op de handgreep.	
Zuigmond voor meubels	Reinigen van meubels.	Plaats de meubelzuigmond op de handgreep of de buis.	
Zuigmond telescopisch spleetaccessoire 	Voor het bereiken van hoekjes en moeilijk toegankelijke plaatsen.	Plaats het spleetaccessoire op de handgreep of de buis.	
Rechthoekige parketzuigmond 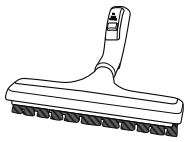	Voor kwetsbare vloeren.	Plaats de rechthoekige parketborstel over het uiteinde van de buis.	
Parketzuigmond DELTA 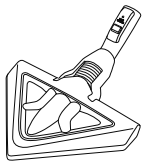	Voor kwetsbare vloeren.	Plaats de DELTA parketzuigmond over het uiteinde van de buis.	
Mini-turboborstel	Dieptereiniging van meubelbekleding.	Plaats de mini-turboborstel over het uiteinde van de buis.	
Turboborstel 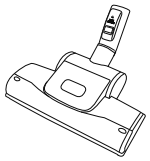	Verwijderen van dierenharen en pluizen die vastzitten in de mat of het vast tapijt.	Plaats de turboborstel over het uiteinde van de buis.	

MILIEU

- In overeenstemming met de geldende voorschriften moet elk apparaat dat niet meer wordt gebruikt, definitief buiten werking worden gesteld: haal de stekker uit het stopcontact en snijd het snoer door voordat u het apparaat afvoert.

Help mee aan de bescherming van het milieu!

ⓘ Uw apparaat bevat vele recyclebare of hergebruikbare materialen.
Breng deze naar een inzamelpunt zodat ze gerecycled kunnen worden.

* Afhankelijk van model: het gaat hier over specifieke uitrusting of accessoires die optioneel verkrijgbaar zijn voor bepaalde modellen.

قطع ملحقة (أكسسوار)*	الإستعمال	تركيب القطعة الملحقة	مكان الشراء
شفاط مستطيل للأرضيات الخشبية 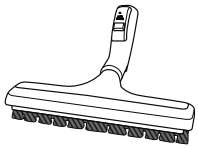	للأرضيات الحساسة	أدخل شفاط الأرضيات الخشبية في نهاية الخرطوم.	**مراكز الخدمة المعتمدة روينتا Rowenta**. (للحصول على قائمة مراكز الخدمة المعتمدة، اتصل بقسم المستهلك روينتا **Rowenta** وتجد عنوانه في بطاقة الضمان الدولية المرفقة.)
شفاط للأرضيات الخشبية DELTA* 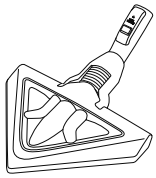	للأرضيات الحساسة	أدخل شفاط الأرضيات الخشبية DELTA في نهاية الأنبوب.	
فرشاة "ميني تيربو" *	لتنظيف أقمشة الأثاث بالعمق	أدخل الفرشاة التوربينية الصغيرة في نهاية الخرطوم.	
فرشاة "تيربو" 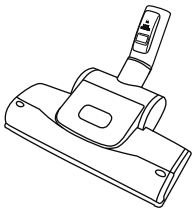	لانتزاع الخيوط وشعر الحيوانات العالقة في السجاد والموكيت	أدخل الفرشاة التوربينية في نهاية الأنبوب.	

البيئة

طبقاً للأنظمة المعمول بها، ينبغي استبعاد كل جهاز غير قابل للإستخدام بجعله غير صالح للإستعمال نهائياً: افصل السلك واقطعه قبل أن تلقِ بالجهاز.

لنشارك في حماية البيئة !

ⓘ يحتوي جهازك على العديد من المواد التي يمكن جعلها ذات قيمة أو إعادتها للدورة الإنتاجية.

إعهد بهذا الجهاز إلى أحد مراكز الجمع كي تتمّ معالجته.

*** حسب الموديل : فيما يتعلق بالمعدات الخاصّة ببعض الموديلات أو المُلحقات الإختيارية.**

• المحوّل الميكانيكي للإستطاعة (20c) مفتوح : أغلق المحوّل الميكانيكي للإستطاعة . عند العصا.

إذا كان شاهد تغيير الكيس يبقى أحمر اللون
• الكيس مشبع : استبدل الكيس Wonderbag* الشكل (18a) أو أفرغ الكيس القماشي* (18b).

إذا كان الغطاء لا يُغلق (بفعل الكواشف الخاصة بالوجود 13، 14، 16)
• تحقق من وجود حامل الكيس والكيس أو من وضعهما بصورة صحيحة.
• تحقق من وجود كاسيت الترشيح (H)EPA أو من وضعها بصورة صحيحة.

إذا كانت حركة الشفّاط تجري بصعوبة
• خفّف القوّة بفتح المحوّل الميكانيكي للإستطاعة عند العصا (20c) أو بتحريك مؤشّر المحوّل الإلكتروني للإستطاعة (9) نحو وضعية الحد الأدنى MIN .

إذا كان السلك لا يعود بأكمله
• يتباطأ السلك أثناء دخوله : أخرج السلك واضغط على دوّاسة لفاف السلك.

إذا استمرّت المشكلة، إعهد بمكنستك الكهربائية إلى المركز الأقرب المعتمد لخدمة روينتا Rowenta.
للحصول على قائمة مراكز الخدمة المعتمدة، اتصل بقسم المستهلك روينتا Rowenta وتجد عنوانه في بطاقة الضمان الدولية المرفقة.

الضمانة

• صُمم هذا المنتج للإستعمال المنزلي فقط، إن أي استعمال إحترافي أو أي استعمال خاطىء، أو عدم التقيد بالإرشادات المرفقة ينتج عنه تعطيل المنتج، لن يتحمّل المُصنّع أية مسؤولية، وبالتالي تُلغى الضمانة.
• إقرأ تعليمات الإستعمال بدقّة قبل أن تستعمل المنتج للمرة الأولى :
إن أي استعمال لا يتّفق مع هذه التعليمات، يُعفي روينتا من تحمل أي مسؤولية عنه قانوناً .

أين تشتري القطع الملحقة (الأكسسوار)

قطع ملحقة (أكسسوار)*	الإستعمال	تركيب القطعة الملحقة	مكان الشراء
كيس Wonderbag® UNIVERSAL 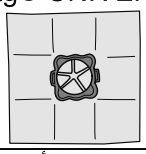	كيس عام	ركّب الحلقة حول حامل الكيس	**مراكز الخدمة المعتمدة روينتا Rowenta**. (للحصول على قائمة مراكز الخدمة المعتمدة، اتصل بقسم المستهلك روينتا **Rowenta** وتجد عنوانه في بطاقة الضمان الدولية المرفقة.)
فرشاة للأثاث 	لتنظيف الأثاث	ثبّت فرشاة الأثاث على مؤخّرة العصا.	
شفاط للأثاث 	لتنظيف الأثاث	أدخل شفاط الأثاث في مؤخّرة العصا أو الأنبوب.	
شقّاط الشقوق التلسكوبي 	للوصول إلى الشقوق والأماكن صعبة الوصول	أدخل شفاط الشقوق التلسكوبي في مؤخّرة العصا أو الأنبوب.	

*** حسب الموديل : فيما يتعلق بالمعدات الخاصّة ببعض الموديلات أو المُلحقات الإختيارية.**

لذلك تمّ تجهيز جهازك بنظام أمان خاص بوجود الكيس (لا يمكن إغلاق الغطاء إذا لم تكن قد قمت بتثبيت الكيس فيه).

2. إستبدل كاسيت الترشيح (ref. ZR 0029 01) *(H)EPA* (للأجهزّة المجهّزة بكيس Wonderbag*)

هام إستبدل نظام الترشيح مرّة واحدة في السنة.

تتوفر كاسيت الترشيح*(H)EPA réf. ZR 0029 01* لدى عميلك أو في المراكز المعتمدة للخدمة.

إفتح غطاء مكنستك الكهربائية، الشكل (Fig.14). إسحب حامل الكيس من حجرة الكيس، الشكل (Fig.15)، ثم إسحب كاسيت الترشيح (H)EPA* الشكل (Fig.27) وألق بالكاسيت في سلّة للمهملات، الشكل (Fig.28).
ضع كاسيت الترشيح الجديدة (réf. ZR 0029 01) *H)EPA* في حجرتها ثانية ، الشكل (Fig.29).
أعد وضع حامل الكيس داخل الحجرة، الشكل (Fig.19).
تأكّد من الوضعية السليمة لكاسيت الترشيح (H)EPA* قبل إغلاق الغطاء ثانية.

3. **نظّف كاسيت الترشيح (ref ZR0052 01) *HEPA*** (للأجهزّة المجهّزة بكيس قماشي*)

إنتباه ! عملية التنظيف هذه مخصّصة حصراً لكاسيت الترشيح H)EPA ref. ZR0052 01)*

تتوفر كاسيت الترشيح H)EPA) réf. ZR 0052 01) لدى عميلك أو في المراكز المعتمدة للخدمة.*

إفتح غطاء مكنستك الكهربائية، الشكل (Fig.14). إسحب حامل الكيس من الحجرة، الشكل (Fig.20)، ثم إسحب بعد ذلك كاسيت الترشيح (H)EPA*، الشكل (Fig.30).
ربّت على كاسيت الترشيح (H)EPA* فوق سلّة للمهملات، الشكل (Fig.31).
ضع كاسيت الترشيح الجديدة (réf. ZR 0052 01) *H)EPA* في حجرتها، الشكل (Fig.32).
أعد وضع حامل الكيس مع الكيس القماشي* داخل حجرة الكيس.
تأكّد من الوضعية السليمة لكاسيت الترشيح (H)EPA* قبل إغلاق الغطاء ثانية.

هام لا تقم بتشغيل المكنسة الكهربائية بدون كاسيت الترشيح (H)EPA مطلقاً.
لذلك تمّ تجهيز جهازك بنظام أمان خاص بوجود كاسيت الترشيح (H)EPA (لا يمكن إغلاق الغطاء إذا لم تكن قد قمت بتجهيزه بكاسيت الترشيح (H)EPA).

4. تنظيف مكنستك الكهربائية

إمسح جسم جهازك وملحقاته بقطعة قماش ناعمة، الشكل (Fig.33). لا تستعمل منتجات تنظيف أو منتجات ضارّة أو مخرّشة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

هام بمجرد أن لا تعمل مكنستك الكهربائية بشكل جيد وقبل القيام بأي اختبار أوقفها بالضغط على دوّاسة التشغيل/الإيقاف.

إذا كانت مكنستك الكهربائية لا تنطلق
• الجهاز غير مغذّى بالطاقة الكهربائية. تحقق من توصيل الجهاز توصيلاً صحيحاً.

إذا كانت مكنستك الكهربائية لا تشفط
• إنسداد إحدى الملحقات أو الخرطوم المرن : أزل الإنسداد من القطعة الملحقة أو من الخرطوم المرن.
• الغطاء غير مغلق: تحقق من وضع الكيس وحامل الكيس وكاسيت الترشيح (H)EPA في مكانها وأغلق الغطاء ثانية.

إذا كانت مكنستك الكهربائية لا تقوم بالشفط بشكل جيد، أو تصدر ضوضاء أو صفير
• إنسداد إحدى الملحقات أو الخرطوم المرن إنسداداً جزئياً: أزل الإنسداد من الملحق أو من الخرطوم المرن.
• الكيس ممتلىء أو مشبع بالغبار الناعم : استبدل الكيس Wonderbag* ، الشكل (18a) أو أفرغ الكيس القماشي* (18b).
• نظام الترشيح مشبع : استبدل كاسيت الترشيح (ref ZR002901) *H)EPA* وضعها ثانية في حجرتها ونظّف كاسيت الترشيح (ref ZR005201) *H)EPA* وفق الطريقة المذكورة.

*** حسب الموديل : فيما يتعلق بالمعدات الخاصّة ببعض الموديلات أو المُلحقات الإختيارية.**

AR

3. تخزين الجهاز ونقله

بعد الإستعمال، أوقف مكنستك الكهربائية بالضغط على دوّاسة التشغيل/الإيقاف وافصلها عن التيار الكهربائي، الشكل (Fig.10). أعِد السلك إلى مكانه بالضغط على دوّاسة لقاف السلك، الشكل (Fig.11). في الوضعية العمودية، ضع الشفاط في وضعية التوقف، الشكل (Fig.12).
يمكنك بهذه الطريقة نقل مكنستك الكهربائية وتخزينها بوضعية التوقف، الشكل (Fig.13).

التنظيف والصيانة

يحتوي الهواء الذي نتنفسه على جزيئات قد تكون مسببة للحساسية: يرقات الحشرات وبراز العث والعفن وغبار الطلع والدخان والنفايات الحيوانية (الشعر، والجلد، واللعاب والبول). تخترق الجزيئات الأكثر نعومة عمق الجهاز التنفسي حيث يمكنها أن تسبب الالتهاب وتغيير الوظيفة التنفسية بمجملها.
مرشّحات Efficiency Particulate Air Filter (High) EPA(H)ء أي مرشّحات ذات كفاءة (عالية) بالنسبة للجزيئات الهوائية، وتسمح بالتقاط الجزيئات الأكثر دقة.
بفضل *مرشّحات EPA(H)* فإن الهواء الذي تطلقه داخل الغرفة أنظف من الهواء المشفوط.

هام أوقف دائماً مكنستك الكهربائية وافصلها عن التيار الكهربائي قبل صيانتها.

1. تغيير الكيس

يدلّك شاهد تغيير الكيس على أن الكيس صار ممتلئاً أو مشبعاً. إذا تبيّنت انخفاضاً في كفاءة جهازك، اضبط قوة الشفط على الوضعية القصوى وارفع الشفاط عن الأرض. إذا بقي الشاهد أحمر اللون، قم باستبدال الكيس.

a) <u>إذا كانت مكنستك الكهربائية مجهّزة بكيس Wonderbag* شكل (18a) :</u>

أكياس *Wonderbag* UNIVERSAL (Classic, Freshline, Endura ref. WB4xxx)* متوفّرة لدى وكيلك أو لدى أحد المراكز المعتمدة للخدمة.

إنتباه إن أكياس Wonderbag* COMPACT المدمجة لا يمكن استخدامها في هذا الجهاز. إن استخدامها قد يؤذي الجهاز ويلغي الضمان

إفتح غطاء مكنستك الكهربائية، الشكل (Fig.14).
إسحب حامل الكيس من حجرة الكيس، الشكل (Fig.15).
إسحب الكيس Wonderbag* من حامل الكيس، الشكل (Fig.16).
ألق بالكيس Wonderbag* في سلّة للمهملات، الشكل (Fig.17).
ضع كيس جديد Wonderbag* داخل حامل الكيس واضبط وضعيته من خلال حلقته، الشكل (Fig.18).
ضع حامل الكيس داخل حجرة الكيس واجعل الكيس ينتشر داخل الحجرة، الشكل (Fig.19).
تحقّق من الوضعية السليمة للكيس قبل إغلاق الغطاء من جديد.

b) <u>إذا كانت مكنستك الكهربائية مجهّزة بكيس قماشي* شكل (18b) :</u>

تتوفر الأكياس القماشية (ref.RS-RT2274) في المراكز المعتمدة للخدمة.*
إفتح غطاء مكنستك الكهربائية، الشكل (Fig.14).
إسحب حامل الكيس من حجرة الكيس، الشكل (Fig.20).
إسحب الكيس القماشي* من حامل الكيس، الشكل (Fig.21).
إفتح الكيس القماشي* بواسطة السحاب، الشكل (Fig.22) ثم أفرغه فوق سلّة للمهملات، الشكل (Fig.23).
إحرص على إغلاق السحاب جيداً قبل وضع الكيس في مكانه من جديد، الشكل (Fig.24).
ضع الكيس القماشي* فوق حامل الكيس بواسطة صفيحته الكرتونية، الشكل (Fig.25)، وضع حامل الكيس في حجرة الكيس ثم اجعل الكيس ينتشر داخل الحجرة، الشكل (Fig.26).
تحقّق من الوضعية السليمة للكيس قبل إغلاق الغطاء من جديد.

هام لا تقم بتشغيل المكنسة الكهربائية بدون كيس مطلقاً.

*** حسب الموديل : فيما يتعلق بالمعدات الخاصّة ببعض الموديلات أو المُلحقات الإختيارية.**

الاستعمال

1. تجميع عناصر الجهاز

• أدخل الخرطوم المرن في فتحة الشفط ، الشكل (Fig.1) ثم أدره حتى القفل. لسحبه خارجاً، أدره بالإتجاه المعاكس واسحبه.
* أدخل الأنبوب التلسكوبي المعدني في نهاية العصا إلى أن تسمع صوت "كليك" الذي يدل على تمام القفل (Fig.2) (للفكّ، إضغط على زرّ قفل الأنبوب واسحب الأنبوب نحو الخارج).
* أدخل شفاط كافة أنواع الأرضيات (22) في نهاية الأنبوب التلسكوبي المعدني إلى أن تسمع صوت "كليك" الذي يدل على تمام القفل (Fig.3) *(للفكّ، إضغط على زرّ قفل الشفاط واسحب الأنبوب نحو الخارج).*
* إضبط الأنبوب التلسكوبي المعدني بالطول المرغوب عن طريق النظام التلسكوبي (TELESCOPIC SYSTEM) الشكل(Fig.4)

أدخل قطعة الأكسسوار الملائمة في نهاية الأنبوب التلسكوبي المعدني أو في نهاية العصا :
- للسجاد والموكيت : استخدم شفاط كافة أنواع الأرضيات بوضعية الفرشاة الداخلية أو الفرشاة التوربينية* (للألياف وشعر الحيوانات).
- للأرضيات الخشبية (الباركيه) والأرضيات الصقيلة : استخدم شفاط كافة أنواع الأرضيات بوضعية الفرشاة الخارجية، وإذا أردت الحصول على نتيجة أفضل، استعمل شقاط الأرضيات الخشبية (باركيه)*.
- للزوايا والأماكن التي يصعب الوصول إليها: استعمل الشقاط التلسكوبي للشقوق *.
- للأثاث والسطوح الحساسة : استعمل الفرشاة المندمجة بالعصا (EASY BRUSH) أو شفاط الأثاث*.

هام لا تعمد أبداً إلى تشغيل المكنسة الكهربائية دون كيس ودون نظام ترشيح (كاسيت).

إنتباه أوقف دائماً مكنستك الكهربائية وافصلها عن التيار الكهربائي قبل تغيير قطع الأكسسوار.

من أجل راحتك
مجموعة ERGO COMFORT SILENCE
من أجل راحتك تمّ تصميم مجموعة ERGO COMFORT SILENCE لتسهيل الإستخدام وتحسين وسائل راحة المستخدِم خلال استعمال المكنسة الكهربائية.
لتجنب انحناء الظهر وضمان استقامة العمود الفقري، يرجى أن:
1. ضبط طول الأنبوب التلسكوبي المعدني ERGO COMFORT SILENCE تبعاً لطول قامتك، الشكل (Fig.5).
2. ضع يدك الثانية على الجزء الأمامي من مقبض العصا ERGO COMFORT SILENCE الشكل (Fig.6).

2. توصيل السلك وتشغيل الجهاز

إسحب السلك بكامله، وقم بتوصيل مكنستك الكهربائية بالتيار الكهربائي واضغط على دوّاسة التشغيل/الإيقاف ، الشكل (Fig.7).
ملاحظة : يمكنك استعمال مكنستك الكهربائية بوضعية أفقية (زلاجة) لكن أيضاً بوضعية عمودية ولا سيما خلال شفط الدرج أو إزالة الغبار عن الستائر.

أضبط قوة الشفط :

⇨ بواسطة المحوّل الإلكتروني لتغيير القوة الشكل (Fig.8) :

* وضعية الحد الأدنى (MIN) لشفط الأقمشة الحساسة (الستائر والمنسوجات)

* الوضعية المتوسطة (Moyenne) للشفط اليومي لكافة أنواع الأرضيات في حالة الإتّساخ الخفيف

* وضعية الحد الأقصى (MAX) لشفط الأرضيات الصلبة والسجاد والموكيت في حالة الإتّساخ الشديد

⇨ بواسطة المحوّل الميكانيكي للقوة عند العصا :
إفتح مصراع المنزلقة التي تنظّم يدوياً قوة الشفط وخفّف شدّته لتتجنّب بقاء الشقاط "ملتصقاً" بالسطح المشفوط، الشكل (Fig.9) مثال: الستائر والسطوح الحساسة...

*** حسب الموديل : فيما يتعلق بالمعدات الخاصّة ببعض الموديلات أو المُلحقات الإختيارية.**

AR

13. كاشف وجود الكيس
14. كاشف وجود حامل الكيس
15. حجرة كاسيت الترشيح **(H)EPA***
16. كاشف وجود كاسيت الترشيح **(H)EPA***
17 a - كاسيت ترشيح (réf. ZR002901) *(H)EPA المتوافقة مع أكياس Wonderbag*
b - كاسيت ترشيح (réf. ZR005201) *(H)EPA المتوافقة مع الأكياس القماشية*
18 a - كيس (WB4xxx ref. Endura, Freshline, Classic) UNIVERSAL* Wonderbag
b - كيس قماشي* (ref. RS-RT2274)

الملحقات

19. خرطوم مرن مع عصا ERGO COMFORT SILENCE
20 a - عصا لراحة الجسم ERGO COMFORT SILENCE
b - فرشاة مندمجة (EASY BRUSH)
c - محوّل ميكانيكي لتغيير الإستطاعة (POWER CONTROL)
21. أنبوب تلسكوبي معدني ERGO COMFORT SILENCE
a - نظام قفل العصا/الأنبوب (LOCK SYSTEM)
b - زر لضبط الأنبوب (النظام التلسكوبي) (TELESCOPIC SYSTEM)
22. شفاط لكافة أنواع الأرضيات ERGO COMFORT SILENCE
a - نظام لقفل العكاز/الشفاط (LOCK SYSTEM)
b - زر بوضعيتين : فرشاة داخلية للسجاد والموكيت/فرشاة خارجية للأرضيات الخشبية (باركيه) و الأرضيات الناعمة.
23. شفاط تلسكوبي* للشقوق
24. شفاط للأثاث*
25. شفاط مستطيل* للأرضيات الخشبية
26. شفاط للأرضيات الخشبية DELTA*
27. فرشاة "تيربو"*
28. فرشاة "ميني تيربو"*
29. **أكسسوارات مساعدة***

قبل الاستعمال لأول مرة

بفضل نظام روينتا الصامت (نظيف ظاهريا)، سوف تلاحظ كم هي هذه المكنسة صامتة، وهادئة.

1. نزع التغليف

إنزع الغلاف وتخلص من كافة الملصقات التي قد توجد فوق الجهاز. إحتفظ بقسيمة الضمان الخاصة بك واقرأ طريقة الإستعمال قبل الاستعمال الأول لجهازك.

2. نصائح وارشادات

قبل كل استعمال، يجب تمديد السلك الكهربائي بالكامل.
لا تدع السلك يتعقد أو يستقر فوق حواف حادة. في حال استعملت وصلة كهربائية، تأكد بأنها في حالة ممتازة، وقادرة على تحمل القوة التي يتطلبها تشغيل المنتج. لا تفصل التيار عن المنتج بواسطة شد السلك الكهربائي.
لا تُشغّل المكنسة الكهربائية دون وجود كيس الغبار فيها، أو دون وجود نظام الترشيح (الخرطوشة)
تمّ تجهيز مكنستك الكهربائية لهذا الغرض بنظامين للأمان للتحقق من : وجود الكيس (13 & 14) ومن وجود كاسيت الترشيح (H)EPA (16).
لا تحرّك المكنسة الكهربائية بسحبها من السلك، ينبغي تحريك الجهاز بإمساكه من مقبض النقل فيه. لا تستعمل السلك لرفع الجهاز.
أوقف مكنستك الكهربائية بعد كل استعمال وافصلها عن التيار الكهربائي. أوقف مكنستك الكهربائية وافصلها عن التيار الكهربائي دائماً قبل الصيانة أو التنظيف. لا تستعمل سوى أكياس أو مرشّحات أصلية Rowenta أو Wonderbag.
لا تستعمل سوى قطع الغيار والملحقات أصلية Rowenta. تحقق من وضع المرشّحات في مكانها.
في حال تعسّر الحصول على الملحقات والمرشّحات لهذه المكنسة الكهربائية، إتّصل بقسم خدمة المستهلكين Rowenta.

*** حسب الموديل : فيما يتعلق بالمعدات الخاصّة ببعض الموديلات أو المُلحقات الإختيارية.**

إرشادات هامّة للسلامة

• من أجل سلامتك، يخضع هذا المنتج للمعايير التقنية وقوانين السلامة السارية المفعول
(قانون التيار المنخفض، قانون التوافقية الكهرومغناطيسية، قوانين البيئة،...)

1. شروط الإستعمال

مكنستك الكهربائية هي منتج كهربائي : يجب أن تُستعمل في ظروف عادية . يجب استعمال هذا المنتج وتخزينه بعيداً عن متناول الأطفال والأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة. لا تترك المنتج دون رقابة عندما يكون في حالة تشغيل. يجب أن تبقى فوّهات وأنابيب الشفط بعيدة عن الأذنين والعينين.
لا تشفط المُسطحات المبلّلة بالماء أو الكحول أو اى نوع من أنواع السوائل أو المواد الساخنة، أو المواد الدقيقة الناعمة (مثل الجيبس والإسمنت والرماد وغيرها..)، وكذلك الأمر بالنسبة للأنقاض الكبيرة الحجم مثل قطع الزجاج الكبيرة الحجم، او المواد الخطرة (مثل المذيبات، مواد الكشط، وغيرها)، المواد الكيماوية (مثل الأسيد، المنظفات، وغيرها)، والمواد القابلة للإشتعال أو المواد القابلة للإنفجار (البترول وغيره).
لا تغمر المنتج بالماء، ولا تعرضّه لرذاذ الماء، ولا تخزنه خارج المنزل. لا تستعمل المنتج إذا تعرّض للسقوط أرضاً، أو إذا ظهرت عليه علامات العطب، أو إذا لم يعد يؤدي وظائفه بكفاءة. في هذه الحالة، لا تفتح المنتج ولا تحاول إصلاحه بنفسك، بل ارسله الى أقرب مركز خدمة تعتمده روينتا، أو اتصل بقسم خدمة الزبائن.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل أشخاص (بمن فيهم الأطفال) ذوي القدرات الجسدية والحسية والعقلية المحدودة، أو أشخاص عديمي الخبرة والمعرفة إلاّ إذا خضعوا للإشراف أو تلقوا التعليمات المتعلقة باستعمال هذا الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
من الملائم مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.

2. قوة التيار الكهربائي

تأكد بأن قوة التيار في المكنسة الكهربائية تتناسب مع قوة التيار عندك
أوقف الجهاز وافصله عن التيار بسحب القابس، دون شدّ السلك الكهربائي :
– فوراً بعد الإستعمال
– قبل تغيير الملحقات
– قبل التنظيف و الصيانة أو استبدال الفلتر.
● لا تستعمل المنتج إذا كان السلك الكهربائي تالفاً. وتجنّباً لأي خطر مُحتمل، فإن السلك الكهربائي وأداة اللف التابعة له في المكنسة الكهربائية يجب استبدالهما بواسطة مركز خدمة روينتا المعتمد. حيث تُستعمل أدوات خاصة للقيام بهذه التصليحات.

3. التصليحات

يجب أن يتم تصليح المنتج بواسطة متخصّصين لإستبدال القطع التالفة بقطع غيار أصلية .
إنه من الخطر جداً أن تقوم بتصليح المنتج بنفسك، وسيؤدي ذلك الى الغاء الضمانة.

الوصف

1. الغطاء
2. فتحة الغطاء
3. مقبض للحمل
4. دوّاسة لقاف السلك
5. دوّاسة التشغيل/الإيقاف
6. شاهد تغيير الكيس
7. فتحة الشفط
8. **نظام روينتا الصامت**

محوّل إلكتروني لتغيير الإستطاعة
10 a - وقوف عمودي
b - وقوف أفقي
11. حجرة الكيس
12. حاملة الكيس لكيس Wonderbag* أو كيس قماشي*

*** حسب الموديل : فيما يتعلق بالمعدات الخاصّة ببعض الموديلات أو المُلحقات الإختيارية.**

FA

محل خرید ابزار جانبی

ابزار جانبی*	استفاده	جاسازی یک ابزارجانبی	محل خرید
واندربگ اونیورسال 	کیسه اونیورسال	حلقه را روی محافظ کیسه جاسازی کنید.	مکان خرید مجاز (برای پیدا کردن لیست مراکز خدمات مجاز تماس با خدمات مشتری جزئیات تماس برای آنچه در کارت ضمانت بین المللی پیوست پیدا می کنید)
برس مبلمان	برای تمیز کردن مبلمان	برس مبل را به انتهای سر لوله وصل کنید	
سرلوله مبل	برای تمیز کردن مبل	سرلوله مبل را به انتهای سرلوله یا لوله جاسازی کنید	
ابزار تلسکوپی شکاف برس کف پارکت	برای رسیدن به گوشه ها و جاهائی که رسیدن به آنها سخت است.	ابزار تلسکوپی شکاف را به انتهای سرلوله یا لوله وصل کنید	
سر لوله پارکت مستطیلی 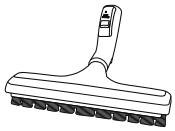	برای سطوح شکننده	سرلوله پارکت را به انتهای لوله وصل کنید	
سر لوله پارکت دلتا 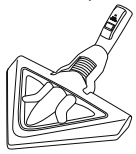	برای سطوح شکننده	سرلوله پارکت دلتا را به انتهای لوله وصل کنید	
برس توربو کوچک	برای تمیز کردن کامل فابریک های مبلمان	برس توربو کوچک را به انتهای لوله وصل کنید	
برس توربو 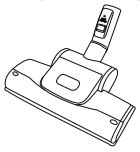	برای برداشتن نخ و موی حیوانات از گلیم و فرش	برس توربو را به انتهای لوله وصل کنید	

محیط زیست

بر طبق مقررات رایج، هر دستگاهی که مورد نیاز نیست باید غیر قابل استفاده تلقی شود: دستگاه را خاموش کنید و سیم برق را از پریز بکشید قبل از آنکه دستگاه را دور اندازید.

به ما کمک کنید تا از محیط زیست محافظت کنیم !

ⓘ دستگاه شما حاوی چندین ماده قابل ترمیم یا بازیافت می باشد.

آن را در مکان جمع آوری زباله قرار دهید تا بازیافت شود.

*بر طبق مدل: تجهیزات خاص برای مدل های خاص یا موجود بعنوان لوازم جانبی انتخابی.

کاست فیلتر هپا* (مرجع : 01 0029 ZR*) را در محفظه خودش جاسازی کنید (تصویر 29).
محافظ کیسه را در محفظه قرار دهید (تصویر 19).
از قرار گرفتن صحیح کاست فیلتر هپا× قبل از بستن در اطمینان حاصل کنید.

3 ● تمیز کردن کاست فیلتر هپا* (مرجع : 01 ZR0052*) (برای دستگاه هائی که دارای یک کیسه* مصنوعی می باشند).

مهم! این روند تمیز کردن فقط برای کاست فیلتر هپا می باشد مرجع : 01 ZR0052*

کاست فیلتر هپا* مرجع : *01 ZR0052** در محل عرضه خرده فروشی و مراکز خدمات مجاز موجود می باشد.
در جاروبرقی را باز کنید (تصویر 14).
محافظ کیسه را از محفظه کیسه بردارید (تصویر 20)، سپس کاست فیلتر هپا* را بردارید (تصویر 30).
به کاست فیلتر هپا* بالای خاکروبه ضربه بزنید (تصویر 31).

کاست فیلتر هپا* (مرجع : ZR005201*) را به محفظه برگردانید (تصویر 32).
محافظ کیسه با کیسه مصنوعی* را به محفظه کیسه برگردانید.
از قرار گرفتن صحیح کاست فیلتر هپا* قبل از بستن در اطمینان حاصل کنید.

مهم : هرگز از جاروبرقی بدون کاست فیلتر هپا استفاده نکنید.
برای آرامش خودتان جاروبرقی با سیستم ایمنی جاسازی می شود که به شما اطلاع دهد فیلتر کاست هپا در محل موجود می باشد (در بسته نمی شود مگرآنکه شما کاست فیلتر هپا را در محل گذاشته باشید.

4 ● تمیز کردن جاروبرقی

بدنه دستگاه و ابزار جانبی را با پارچه نرم خشک کنید (تصویر 33). از استفاده از مواد شوینده‌ی شیمیائی یا ساینده خودداری کنید.

عیب یابی

مهم : بمحض آنکه متوجه شدید که جاروبرقی بخوبی کار نمی کند قبل از انجام هرگونه بررسی،دستگاه را با استفاده از دکمه روشن/خاموش، خاموش کنید.

اگر دستگاه شما کار نمی کند
● دستگاه قدرت ندارد: اتصال صحیح دستگاه را بررسی کنید.

اگر جاروبرقی قدرت مکش ندارد
● یک وسیله یا شیلنگ انعطاف پذیر مسدود شده است.
● در بطور صحیح بسته نمی شود: قرار گرفتن کیسه، محافظ کیسه و کاست فیلتر هپا را بررسی کنید و در را ببندید.

اگر قدرت مکش جاروبرقی کم می باشد، سر و صدا می کند و سوت می زند
● یک وسیله یا شیلنگ انعطاف پذیر تقریبا" مسدود شده است: وسیله یا شیلنگ انطاف پذیر را باز کنید.
● کیسه پر یا اشباع شده با گرد و غبار ریز: کیسه واندربگ (18a) را تعویض کنید یا کیسه مصنوعی* (18b) را تخلیه کنید.
● سیستم فیلتراسیون اشباع شده است: کاست فیلتر هپا* (مرجع : ZR002901*) را باز کنید و به محفظه برگردانید یا کاست فیلتر هپا* (مرجع : ZR005201*) طبق روند تمیز کنید.
● دکمه کنترل قدرت مکانیکی (20c) باز است: دکمه قدرت دستی قابل تنظیم سرشیلنگ قدرت را ببندید.

اگر چراغ کیسه تغییر قرمز باقی بماند
● کیسه اشباع شده است: کیسه واندربگ* (18a) را تعویض کنید یا کیسه مصنوعی (18b) را تخلیه کنید.

اگر درب (سنسورهای 13 ،14، 16) را نمی بندد
● بررسی کنید که محافظ کیسه و کیسه جاسازی شده و بطور صحیح قرار گرفته اند.
● بررسی کنید که کاست فیلتر هپا جاسازی شده یا بطور صحیح قرار گرفته است.

اگر سرشیلنگ به سختی حرکت می کند
● قدرت را با باز کردن دکمه قدرت دستی قابل تنظیم سر لوله قدرت (20c) یا حرکت کنترل قدرت الکترونیکی (9) تا میزان حداقل کاهش دهید.

اگر سیم برق کاملا" نمی پیچد
● سیم برق هنگام پیچیدن کند شده است: سیم برق را دوباره بکشید و دکمه پیچاندن سیم برق را فشار دهید.

اگر مشکلی وجود داردی جاروبرقی را به مرکز خدمات مجاز محلی رووِنتا ببرید. برای پیدا کردن لیست مراکز خدمات مجاز، با خدمات مشتری تماس بگیرید، جزئیات را در کارت ضمانت بین المللی پیوست پیدا می کنید.

ضمانت

● این دستگاه فقط برای استفاده داخلی طراحی شده است؛ تولید کننده در قبال استفاده ناصحیح یا ناسازگار با دستورالعمل مبرا از مسئولیت می باشد و ضمانت لغو خواهد شد.

دستورالعمل را قبل از استفاده برای اولین بار با دقت مطالعه کنید: هرگونه استفاده که سازگار با دستورالعمل نباشد رووِنتا را از هرگونه مسئولیت مبرا می سازد.

*بر طبق مدل: تجهیزات خاص برای مدل های خاص یا موجود بعنوان لوازم جانبی انتخابی.

FA

قدرت مکش را تنظیم کنید:
با استفاده از کنترل قدرت الکترونیکی (تصویر 8)
- موقعیت (حداقل) برای جارو زدن فابریک نرم (پرده، الیاف)
- موقعیت (متوسط) برای جارو کردن روزانه تمام سطوح زمین که فقط کمی کثیف هستند.
- موقعیت (حداکثر) برای جارو زدن سطوح سخت زمین و قالیچه و فرش بسیار کثیف.

— با دکمه سرلوله دستی برق:
فلپ کنترل قدرت را باز کنید تا قدرت مکش را با دست کاهش دهید و از گیر کردن سرلوله به سطحی که جارو می کنید اجتناب شود مثلا" پرده و سطوح شکننده (تصویر 9)

تمیز کردن و نگهداری

هوائی که تنفس می کنیم حاوی ذراتی است که ممکن است آلرژی زا باشد:
انگل مایت و فضولات قارچ، دود و زائده حیوانات (موی پوست، آب دهان، ادرار). ذرات ریز می تواند منجر به التهاب، آسیب ریه و ناراحتی سیستم تنفسی گردد.
کارائی بالای سیستم فیلتر هوای هپا ذرات بسیار ریز را به تله می اندازد. با فیلتر هپا، هوائی که به اتاق برگردانده می شود سالم تر از هوائی است که جاروبرقی مکیده است.

مهم: همیشه جاروبرقی را قبل از سرویس کردن، خاموش نموده و از برق جدا کنید.

1 • تعویض کیسه گرد و غبار

چراغ کیسه عوض شده نشان می دهد که کیسه پر شده یا اشباع می باشد.در صورتیکه متوجه شوید که جاروبرقی شما آنطور که انتظار دارید کار نمی کند، قدرت را تا حد ماکزیمم بچرخانید و سر لوله را بالای زمین نگه دارید. در صورتیکه چراغ قرمز بماند، کیسه راعوض کنید.

a) اگر جاروبرقی شما هم اندازه با واندربگ *باشد (18a):
مهم : کیسه های واندربگ* یونیورسال *(Classic, Freshline, Endura ref. WB4xxx)* از طریق خرده فروش ها و مراکز خدمات مجاز در دسترس خواهد بود.

مهم: کیسه های فشرده واندربگ* قابل استفاده در این دستگاه نخواهد بود. استفاده از آنها به جاروبرقی صدمه می زند و ممکن است ضمانت دستگاه لغو شود.

در جاروبرقی را باز کنید (تصویر 14).
محافظ کیسه را از محفظه کیسه بردارید (تصویر 15).
واندربگ* را از محافظ کیسه بردارید (تصویر 16).
کیسه واندربگ* را دور بیاندازید (تصویر 17).
واندربگ* جدید را با استفاده از حلقه در کیسه محافظ قرار دهید (تصویر 18).
محافظ کیسه را در محفظه کیسه قرار دهید و کیسه را در داخل محفظه جاسازی کنید.
قبل از بستن در مطمئن شوید که کیسه بطور صحیح قرار گرفته است.

*بر طبق مدل: تجهیزات خاص برای مدل های خاص یا موجود بعنوان لوازم جانبی انتخابی.

3 • ذخیره سازی و حمل جاروبرقی

پس از استفاده، جارو برقی را با فشار بر دکمه روشن/خاموش، خاموش کنید و از برق بکشید (تصویر 10). با فشار بر دکمه پیچیدن مجدد سیم برقی سیم برق را به داخل بکشید (تصویر 11).
در موقعیت عمودی، سرلوله را در موقعیت پارکینگ قرار دهید (تصویر 12).
شما می توانید جاروبرقی را در موقعیت پارکینگ، حمل و ذخیره کنید (تصویر 13).

b) اگر جاروبرقی شما با یک کیسه* (الیاف) مصنوعی جاسازی شده است (18b):
کیسه های* مصنوعی (مرجع: RS-RT2274) در مراکز خدمات مجاز موجود می باشد.
در جاروبرقی را باز کنید (تصویر 14).
محافظ کیسه را از محفظه کیسه بردارید (تصویر 20).
کیسه* فابریک را از کیسه محافظ بردارید (تصویر 22).
کیسه* مصنوعی را با استفاده از زیپ باز کنید (تصویر 22) سپس در سطل زباله تخلیه کنید (تصویر 23).
قبل از برگرداندن، بسته شدن صحیح زیپ را بررسی کنید (تصویر 24).
با استفاده از نگهدار، کیسه مصنوعی را در محافظ کیسه قرار دهید (تصویر 25)، محافظ کیسه را در محفظه کیسه قرار دهید و کیسه را داخل محفظه جاسازی کنید (تصویر 26).
قبل از بستن دری از قرار گرفتن صحیح کیسه مطمئن شوید.

مهم: هرگز جاروبرقی را بدون کیسه بکار نیاندازید. برای آرامش شما، جاروبرقی دارای یک سیستم ایمنی است که بودن کیسه را به شما اطلاع می دهد (در بسته نخواهد شد مگرآنکه شما کیسه را جاسازی کنید).

2 • تعویض کاست فیلتر هپا* (مرجع :ZR 0029 01*) (برای دستگاه جاسازی شده با کیسه واندربگ*).

مهم: سیستم فیلتراسیون رایکبار در سال عوض کنید.

کاست فیلتر هپا، مرجع : *ZR 0029 01* * در محل عرضه خرده فروشی و مراکز خدمات مجاز موجود می باشد.

در جاروبرقی را باز کنید (تصویر 14). محافظ کیسه را از محفظه کیسه بردارید (تصویر 15)، سپس کاست فیلتر هپا را بردارید (تصویر 27) و کاست را در محل زباله بیاندازید (تصویر 28).

قبل از استفاده برای اولین بار

تشکر از سیستم منحصر به فرد و بسیار آرام روونتا. قول می دهیم که توجه شما به جاروبرقی آرام تر جلب شود.

1 • برداشتن بسته بندی
دستگاه را باز کنید و برچسب ها را بردارید. ضمانت نامه را در یک مکان امن نگه دارید و دستورالعمل را قبل از استفاده برای اولین باری با دقت بخوانید.

2 • راهنمائی و اقدامات احتیاطی
هر دفعه قبل از استفاده، سیم برق باید کاملا" باز شود.
از جمع کردن با زور خودداری کنید و نگذارید که به لبه های تیز کشیده شود.
در صورت استفاده از سیم رابط، مطمئن شوید که سیم در شرایط ایده آل و مناسب برای ارزیابی قدرت جاروبرقی شما می باشد. هرگز دستگاه را با کشیدن سیم برق خاموش نکنید.

استفاده از دستگاه

1 • مونتاژ قطعات دستگاه
شیلنگ انعطاف پذیر را در شکاف مکش قرار دهید (تصویر 1) و بچرخانید تا قفل شود. برای در آوردنی جهت مخالف بچرخانید و بکشید.
• لوله فلزی تلسکوپی را در انتهای سر لوله برق فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود (تصویر 2) (برای آزاد کردن دکمه قفل در لوله را فشار دهید و آن را بردارید).
• سرلوله انواع زمین (22) را در انتهای لوله فلزی تلسکوپی فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود (تصویر 3) (برای آزاد کردن دکمه قفل کردن در سرلوله را فشار دهید تا برداشته شود).
• لوله فلزی تلسکوپی به طول مورد نیازرا با استفاده از سیستم تلسکوپی تنظیم کنید (سیستم تلسکوپی) (تصویر 4)

لوازم جانبی مناسب به انتهای لوله فلزی تلسکوپی یا سرلوله قدرت را جاسازی کنید:
– برای قالیچه و فرش: از انواع سرلوله زمین در موقعیت برس جمع شده یا برس توربو* (الیاف و موی حیوانات) استفاده کنید.
– برای پارکت و سطح صاف: از انواع سرلوله زمین در موقعیت پیشرفته یا برای بهترین نتیجه از سرلوله پارکت* استفاده کنید.
– برای گوشه ها و مناطق سخت برای دسترسی: از ابزار شکاف* استفاده کنید.
– برای مبلمان و سطوح شکننده: از برس توکار در سرلوله قدرت (برس آسان) یا سرلوله پارچه مبلی استفاده کنید.

*بر طبق مدل: تجهیزات خاص برای مدل های خاص یا موجود بعنوان لوازم جانبی انتخابی.

از استفاده از جاروبرقی بدون کیسه و سیستم فیلتراسیون (کاست) اکیدا" خودداری کنید.
برای آرامش شما جاروبرقی مجهز به دو سیستم بررسی امنیتی است: برای کیسه (13 و 14) و برای کاست فیلتر هپا (16).
جاروبرقی را با کشیدن کابل برق حرکت ندهید، دستگاه باید همیشه با دسته حمل حرکت کند.
از سیم برق برای بلند کردن دستگاه استفاده نکنید. پس از اتمام استفاده، جاروبرقی را خاموش نموده و از پریز جدا کنید.
همیشه قبل از نگهداری یا تمیز کردن، جاروبرقی را خاموش نموده و از پریز جدا کنید.
فقط از کیسه گرد و غبار و فیلتر اصل روونتا یا واندربگ استفاده کنید.
فقط از لوازم جانبی اصل روونتا استفاده کنید. بررسی کنید که تمام فیلترها به درستی نصب شده است.
اگر شما مشکل در بدست آوردن لوازم جانبی و فیلتر برای این جاروبرقی دارید، لطفا" با مرکز خدمات مشتری روونتا تماس بگیرید.

مهم: از استفاده از جاروبرقی بدون کیسه و بدون سیستم فیلتراسیون (کاست) اکیدا" خودداری کنید.

مهم: قبل از تعویض لوازم جانبی، همیشه جاروبرقی را خاموش نموده و از برق خارج کنید.

نکات راحتی
سیستم راحت و خاموش ارگو
راحت برای استفاده، سیستم خاموش و راحت ارگو برای استفاده آسان تر و تجربه لذت بخش طراحی شده است.
بنابراین، شما می توانید موقعیت عمودی را نگه دارید و از خم کردن پشت بدن اجتناب کنید:
1. طول لوله فلزی تلسکوپی خاموش و راحت ارگو را تنظیم کنید تا مناسب ساختار بدن شما باشد (تصویر 5).
2. دست دوم را در جلوی دسته شیلنگ قدرت ارگو خاموش قرار دهید (تصویر 6).

2 • کابل برق را به برق وصل نموده و دستگاه را روشن کنید.
سیم برق را کاملا" باز نموده، جاروبرقی را به برق وصل کنید و دکمه روشن/خاموش را فشار دهید (تصویر 7).
توجه: شما می توانید از جاروبرقی در حالت افقی یا در موقعیت عمودی، مخصوصا" هنگام جارو زدن پله ها یا برداشتن گرد و غبار پرده ها، استفاده کنید.

FA

دستورالعمل های ایمنی

برای ایمنی شما، این دستگاه مطابق با استانداردهای جهانی و اعمال مقررات (بخشنامه های ولتاژ پایین، سازگاری الکترومغناطیسی محیط زیست و غیره) می باشد.

1 • شرایط استفاده

جاروبرقی شما یک دستگاه الکتریکی است: آن بایستی تحت شرایط عملکردی عادی استفاده شود. همیشه از دستگاه مراقبت نموده و خارج از دسترس کودکان نگهداری کنید. هرگز دستگاه روشن را بدون مراقبت رها نکنید. سر شیلنگ و انتهای شیلنگ را دور از چشم و گوش نگه دارید.

از جارو روی سطوح خیس یا الکل، سایر مایعات، پوشیده از مواد داغ، مواد بسیار تیز (گچ، ستمان، خاکستر)، باقیمانده های بزرگ و تیز (شیشه)، فرآورده های مضر (حلال، مواد سوزاننده)، مواد تهاجمی (اسید، پاک کننده ها)، محصولات قابل اشتعال و منفجره (بنزین یا حاوی الکل) خودداری کنید.

از فرو بردن دستگاه در آب، پاشیدن آب روی آن، یا بیرون نگهداشتن اکیدا" خودداری کنید.

از کاربرد دستگاه در صورت افتادن از جائی و رویت نشانه ای از آسیب یا عملکرد نادرست خودداری کنید.

در این مورد، دستگاه را باز نکنید، آنرا یا به نزدیکترین مرکز خدمات مجاز بفرستید یا با مرکز خدمات مشتری روونتا تماس بگیرید.

از استفاده این وسیله توسط افرادی (شامل کودکان) با توانائی کم جسمانی، حسی و روانی یا نداشتن تجربه و دانش کافی باید اجتناب شود، مگر آنکه کاربرد آن با نظارت و آموزش فرد مسئول و محافظ آنان قبل از استفاده انجام گیرد.

کودکان باید در تمام اوقات زیر نظر باشند تا اطمینان حاصل شود که آنها با دستگاه بازی نمی کنند.

2 • منبع برق رسانی

از یکسان بودن ولتاژ کار کردن جارو برقی با ولتاژ منبع برق رسانی مطمئن شوید.

با کشیدن دوشاخه از پریزی بدون کشیدن کابل برقی دستگاه را خاموش نموده و از برق جدا کنید:

– بلافاصله پس از استفاده،
– قبل از هر بار عوض کردن لوازم جانبی،
– قبل از تمیز کردن، تعمیر و نگهداری، یا عوض کردن فیلتر.

در صورتیکه کابل سیم آسیب دیده است، از دستگاه استفاده نکنید.

تعویض سیم جاروبرقی و سیستم پیچیدن سیم باید توسط مرکز خدمات مجاز روونتا انجام شود چون ابزار ویژه لازم است تا تعمیرات دور از هرگونه خطر انجام گیرد.

3 • تعمیرات

تعمیرات باید توسط متخصصین و استفاده از قطعات اصل انجام شود.

تعمیر یک دستگاه می تواند برای کاربر خطرناک باشد وضمانت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

شرح قطعات دستگاه

1 در جاروبرقی
2 باز کردن پوشش
3 دسته حمل کردن
4 دکمه پیچیدن سیم برق
5 دکمه روشن / خاموش
6 شاخص تعویض کیسه
7 دهانه مکنده
8 **سیستم خاموشی زیاد روونتا**
9 دکمه قدرت الکترونیکی
10 a – پارکینگ عمودی
b – پارکینگ افقی
11 محفظه کیسه
12 نگهدار کیسه برای کیسه واندربگ* یا کیسه مصنوعی*
13 کیسه در سنسور جاروبرقی
14 سنسور نگهدار کیسه
15 محفظه کاست فیلتر هپا*
16 سنسور کاست فیلتر هپا*
17 a– کاست فیلتر هپا* (مرجع :ZR002901)
برای کیسه های واندربگ*
b– کاست فیلتر هپا* (مرجع :ZR005201)
برای کیسه های ساختگی*
18 a– کیسه اونیورسال واندربگ*
(Classic, Freshline, Endura مرجع: Wb4xxx)
b– کیسه* بافتی از الیاف مصنوعی (مرجع : RS-RT2274)

لوازم اضافی

19 شیلنگ انعطاف پذیر با سرشیلنگ قدرت خاموش و راحت ارگو
20 a – سرشیلنگ خاموش و ارگونومیک ERGO COMFORT
b – برس تعبیه شده (برس آسان)
c – دکمه غیر خودکار برق (کنترل برق)
21 لوله فلزی تلسکوپی ERGO COMFORT SILENCE
a – سیستم قفل کردن سرشیلنگ/لوله (سیستم قفل)
b – دکمه تنظیم لوله (سیستم تلسکوپی)
22 سرشیلنگ تمام سطح زمین ERGO COMFORT SILENCE
a – سیستم قفل کردن لوله/سرشیلنگ (سیستم قفل)
b – دکمه 2 وضعیتی: برس در وضعیت جمع شده برای قالیچه و فرش/برس در وضعیت پیشرفته برای پارکت و سطوح نرم
23 ابزار تلسکوپی شکاف*
24 سرشیلنگ پارچه مبلی*
25 سرشیلنگ پارکت مستطیلی*
26 سرشیلنگ پارکت *DELTA
27 برس توربو*
28 برس توربو* کوچک
29 نگهدار لوازم جانبی*

*بر طبق مدل: تجهیزات خاص برای مدل های خاص یا موجود بعنوان لوازم جانبی انتخابی.

INTERNATIONAL GUARANTEE : COUNTRY LIST

الجزائر **ALGERIA**	CIJA 9 rue Puvis de Chavannes Saint Euquene Oran	1 an 1 year	**(0)41 28 18 53**
ARGENTINA	GROUPE SEB ARGENTINA S.A. Billinghurst 1833 3° C1425DTK Capital Federal Buenos Aires	2 años 2 years	**0800-122-2732**
ՀԱՅԱՍՏԱՆ **ARMENIA**	ՓԲԸ "Գրուպպա ՍԵԲ", 125171, Մոսկվա, Լենինգրադյան խճուղի, 16A, շին.3	2 տարի 2 years	**(010) 55-76-07**
AUSTRALIA	GROUPE SEB AUSTRALIA PO Box 7535, Silverwater NSW 2128	1 year	**02 97487944**
ÖSTERREICH **AUSTRIA**	SEB ÖSTERREICH HmbH Campus 21 - Businesspark Wien Süd Liebermannstr. A02 702 2345 Brunn am Gebirge	2 Jahre 2 years	**01 866 70 299 00**
BELGIQUE BELGIE **BELGIUM**	GROUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Espérance - ZI 6220 Fleurus	2 ans 2 years	**070 23 31 59**
БЕЛАРУСЬ **BELARUS**	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3	2 года 2 years	**017 2239290**
BOSNA I HERCEGOVINA	SEB Développement Predstavništvo u BiH Vrazova 8/II 71000 Sarajevo	2 godine 2 years	**Info-linija za potrošače 033 551 220**
BRASIL **BRAZIL**	SEB COMERCIAL DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA Rua Venâncio Aires, 433/437/447, Pompéia, São Paulo/SP	1 ano 1 year	**0800-119933**
БЪЛГАРИЯ **BULGARIA**	ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ЕООД Ул. Борово 52 Г, ет. 1, офис 1, 1680 София	2 години 2 years	**0700 10 330**
CANADA	GROUPE SEB CANADA 345 Passmore Avenue Toronto, ON M1V 3N8	1 an 1 year	**800-418-3325**
CHILE	GROUPE SEB CHILE Comercial Ltda Av. Providencia, 2331, piso 5, oficina 501 Santiago	2 años 2 years	**12300 209207**
COLOMBIA	GROUPE SEB COLOMBIA Apartado Aereo 172, Kilometro 1 Via Zipaquira Cajica Cundinamarca	2 años 2 years	**18000919288**
HRVATSKA **CROATIA**	SEB Developpement S.A.S. Vodnjanska 26 10000 Zagreb	2 godine 2 years	**01 30 15 294**
ČESKÁ REPUBLIK **CZECH REPUBLIC**	GROUPE SEB ČR spol. s r .o. Jankovcova 1569/2c	2 roky 2 years	**731 010 111**

	170 00 Praha 7		
DANMARK **DENMARK**	GROUPE SEB NORDIC AS Tempovej 27 2750 Ballerup	2 år 2 years	**44 663 155**
DEUTSCHLAND **GERMANY**	GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH / KRUPS GmbH Herrnrainweg 5 63067 Offenbach	2 Jahre 2 years	**0212 387 400**
EESTI **ESTONIA**	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b 02-703 Warszawa	2 aastat 2 years	**5 800 3777**
SUOMI **FINLAND**	Groupe SEB Finland Kutojantie 7 02630 Espoo	2 Vuotta 2 years	**09 622 94 20**
France Continentale + Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Martin	GROUPE SEB FRANCE Service Consommateur Rowenta BP 15 69131 ECULLY CEDEX	1 an 1 year	**09 74 50 36 23**
ΕΛΛΑΔΑ **GREECE**	SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Οδός Καβαλιεράτου 7 Τ.Κ. 145 64 Ν. Κηφισιά	2 χρόνια 2 years	**2106371251**
香港 **HONG KONG**	SEB ASIA Ltd. Room 903, 9/F, South Block, Skyway House 3 Sham Mong Road, Tai Kok Tsui, Kowloon Hong-Kong	1 year	**852 8130 8998**
MAGYARORSZÁG **HUNGARY**	GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE Kft. Távíró köz 4 2040 Budaörs	2 év 2 years	**06 1 801 8434**
INDONESIA	GROUPE SEB INDONESIA (Representative office) Sudirman Plaza, Plaza Marein 8th Floor JL Jendral Sudirman Kav 76-78, Jakarta 12910, Indonesia	1 year	**+62 21 5793 6881**
ITALIA **ITALY**	GROUPE SEB ITALIA S.p.A. Via Montefeltro, 4 20156 Milano	2 anni 2 years	**199207815**
JAPAN	GROUPE SEB JAPAN Co. Ltd. 1F Takanawa Muse Building, 3-14-13, Higashi Gotanda, Shinagawa-Ku, Tokyo 141-0022	1 year	**0570-077772**
ҚАЗАҚСТАН **KAZAKHSTAN**	ЖАҚ «Группа СЕБ- Восток» 125171, Мәскеу, Ленинградское шоссеci,16А, 3 үйi	2 жыл 2 years	**727 378 39 39**
한국어 **KOREA**	(유)그룹 세브 코리아 서울시 종로구 서린동 88 서린빌딩 3 층 110-790	1 year	**1588-1588**
LATVJA **LATVIA**	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa	2 gadi 2 years	**6 716 2007**
LIETUVA **LITHUANIA**	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa	2 metai 2 years	**6 470 8888**

LUXEMBOURG	GROUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Espérance - ZI 6220 Fleurus	2 ans 2 years	**0032 70 23 31 59**
MACEDONIA	Groupe SEB Bulgaria EOOD Office 1, floor 1, 52G Borovo St., 1680 Sofia - Bulgaria ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ДООЕЛ Ул. Борово 52 Г, сп. 1, офис 1, 1680 София, България	2 години 2 years	**(0)2 20 50 022**
MALAYSIA	GROUPE SEB MALAYSIA SDN. BHD Unit No. 402-403, Level 4, Uptown 2, No. 2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown, 47400, Petaling Jaya, Selangor D.E Malaysia	1 year	**65 6550 8900**
MEXICO	Groupe.S.E.B. México, S.A. DE C.V. Goldsmith 38 Desp. 401, Col. Polanco Delegación Miguel Hildalgo 11 560 México D.F.	1 año 1 year	**(01800) 112 8325**
MOLDOVA	ТОВ «Груп СЕБ Україна» 02121, Харьківське шосе, 201-203, 3 поверх, Київ, Україна	2 ani 2 years	**(22) 929249**
NEDERLAND **The Netherlands**	GROUPE SEB NEDERLAND BV Generatorstraat 6 3903 LJ Veenendaal	2 jaar 2 years	**0318 58 24 24**
NEW ZEALAND	GROUPE SEB NEW ZEALAND Unit E, Building 3, 195 Main Highway, Ellerslie, Auckland	1 year	**0800 700 711**
NORGE **NORWAY**	GROUPE SEB NORDIC AS Tempovej 27 2750 Ballerup	2 år 2 years	**815 09 567**
PERU	Groupe SEB Perú Av. Camino Real N° 111 of. 805 B San Isidro - Lima	1 año 1 year	**441 4455**
POLSKA **POLAND**	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b 02-703 Warszawa	2 lata 2 years	**0801 300 422** **koszt jak za połączenie lokalne**
PORTUGAL	GROUPE SEB IBÉRICA SA Urb. da Matinha Rua Projectada à Rua 3 Bloco 1 - 3° B/D 1950 - 327 Lisboa	2 anos 2 years	**808 284 735**
REPUBLIC OF IRELAND	GROUPE SEB IRELAND Unit B3 Aerodrome Business Park, College Road, Rathcoole, Co. Dublin	1 year	**01 677 4003**
ROMÂNIA **ROMANIA**	GROUPE SEB ROMÂNIA Str. Daniel Constantin nr. 8 010632 Bucuresti	2 ani 2 years	**0 21 316 87 84**
РОССИЯ **RUSSIA**	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3	2 года 2 years	**495 213 32 37**
SRBIJA **SERBIA**	SEB Developpement Đorđa Stanojevića 11b 11070 Novi Beograd	2 godine 2 years	**060 0 732 000**

SINGAPORE	GROUPE SEB SINGAPORE Pty Ltd. 59 Jalan Pemipin,#04-01/02 L&Y Building Singapore 577218	1 year	**65 6550 8900**
SLOVENSKO **SLOVAKIA**	GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 40 831 06 Bratislava	2 roky 2 years	**233 595 224**
SLOVENIJA **SLOVENIA**	SEB d.o.o Gregorčičeva ulica 6 2000 MARIBOR	2 leti 2 years	**02 234 94 90**
ESPAÑA **SPAIN**	GROUPE SEB IBÉRICA S.A. C/ Almogàvers, 119-123, Complejo Ecourban 08018 Barcelona	2 años 2 years	**902 31 25 00**
SVERIGE **SWEDEN**	TEFAL SVERIGE SUBSIDIARY OF GROUP SEB NORDIC Truckvägen 14 A, 194 52 Upplands Väsby	2 år 2 years	**08 594 213 30**
SUISSE CHWEIZ **SWITZERLAND**	GROUPE SEB SCHWEIZ GmbH Thurgauerstrasse 105 8152 Glattbrugg	2 ans 2 Jarhre 2 years	**044 837 18 40**
TAIWAN	SEB ASIA Ltd. Taiwan Branch 4F., No. 37 Dexing W. Rd., Shilin Dist., Taipei City 11158, Taiwan (R.O.C.)	1 year	**886-2-2833 3716**
THAILAND	GROUPE SEB THAILAND 2034/66 Italthai Tower, 14th Floor, n° 14-02, New Phetchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320	2 years	**662 351 8911**
TÜRKIYE **TURKEY**	GROUPE SEB ISTANBUL AS Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sok. No: 28 K.12 Maslak	2 YIL 2 years	**216 444 40 50**
U.S.A.	GROUPE SEB USA 2121 Eden Road Millville, NJ 08332	1 year	**800-769-3682**
Україна **UKRAINE**	ТОВ «Груп СЕБ Україна» 02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, Київ, Україна	2 роки 2 years	**044 492 06 59**
UNITED KINGDOM	GROUPE SEB UK LTD Riverside House, Riverside Walk Windsor, Berkshire,SL4 1NA	1 year	**0845 602 1454**
VENEZUELA	GROUPE SEB VENEZUELA Av Eugenio Mendoza, Centro Letonia, Torre ING Bank, Piso 15, Ofc 155 Urb. La Castellana, Caracas	2 años 2 years	**0800-7268724**
VIETNAM	Vietnam Fan Joint Stock Company 25 Nguyen Thi Nho Str, Ward 9, Tan Binh Dist, HCM city	1 year	**+84-8 38644037** **+84-8 38645830**

: www.rowenta.com

ROWENTA INTERNATIONAL GUARANTEE

Date of purchase: . . . . . . / Date d'achat / Fecha de compra / Data da compra / Data d'acquisto / Kaufdatum / Aankoopdatum / Købsdato / Inköpsdatum / Kjøpsdato / Ostopäivä / Data zakupu / Data vânzării / Įsigijimo data/ Ostukuupäev / Datum nakupa / Sorozatszám / Dátum nákupu / Pirkuma datums / Datum Kupovine / Datum kupnje / Data cumpărării / Datum nákupu / Tarikh pembelian / Tanggal pembelian / Ngày mua hàng / Satın alma tarihi / Дата продажи / Дата на закупуване / Датум на купување / Сатылған мерзімі / Ημερομηνία αγοράς /Վաճառքի օրը /วันที่ซื้อ / 購買日期 /購入日/구입일자/تاريخ الشراء/rتاريخ خري

Product reference: . . . . . . / Référence du produit / Referencia del producto / Nome do produto / Tipo de prodotto / Typnummer des Gerätes / Artikelnummer van het apparaat / Referencenummer / Produktreferens / Artikkelnummer / Tuotenumero / referencja produktu / Model / Gaminio numeris / Toote viitenumber / Tip aparata / Vásárlás kelte / Typ výrobku / Produkta atsauces numurs / Model proizvoda / Oznaka proizvoda / Cod produs / Produk rujukan / Referensi produk / Mã sản phẩm/ Ürün kodu / Модель / Модель / Модел на уреда / Моделі / Κωδικός προιόντος / Մոդել / รุ่นผลิตภัณฑ์ /產品模型 /製品レファレンス番号/제품명/ مرجع المنتج الكامل / مرجع كامل محصول

Retailer name and address: . . . . . . / Nom et adresse du vendeur / Nombre y dirección del minorista / Nome e endereço do revendedor / Nome e indirizzo del negozzio / Name und Anschrift des Händlers / Naam en adres van de dealer / Forhandler navn & adresse / Återförsäljarens namn och adress / Forhandler navn og adresse / Jälleenmyyjän nimi ja osoite / nazwa i adres sprzedawcy / Numele şi adresa vânzătorului / Parduotuvės pavadinimas ir adresas / Müüja kauplus ja aadress / Naziv in naslov trgovine / Tipusszám / Názov a adresa predajcu / Veikala nosaukums un adrese / Naziv i adresa maloprodaje / Naziv i adresa prodavca / Naziv i adresa prodajnog mjesta / Nume şi adresă vânzător / Název a adresa prodejce / Nama dan alamat peruncit / Nama Toko Penjual dan alamat / Tên và địa chỉ cửa hàng bán/ Satıcı firmanın adı ve adresi / Название и адрес продавца / Назва і адреса продавця / Търговки обект / Назив и адреса на продавницата / Сатушының аты және мекен-жайы / Επωνυμία και διεύθυνση καταστήματος / Վաճառողի անվանումը և հասցեն / ชื่อและที่อยู่ของห้าง/ร้านที่ซื้อ /零售商的店名和地址/販売店の名前、住所/소매점 이름과 주소/ نام درس خرده فروش /وا اسم بائع التجزئة و عنوانه

Distributor stamp . . . . . ./ Cachet distributeur /Sello del distribuidor / Carimbo do revendedor / Timbro del negozzio / Händlerstempel / Stempel van de dealer / Forhandler stempel / Återförsäljarens stämpel / Forhandler stempel / Jälleenmyyjän leima / pieczęć sprzedawcy / Ştampila vânzătorului / Antspaudas / Tempel / Žig trgovine / Eladó neve, címe/ Razítko predajcu / Zīmogs / Pečat maloprodaje/ Pečat prodavca / Pečat prodajnog mjesta / Ştampila vânzătorului/ Razítko prodejce/ Cap peruncit / Cap dari Toko Penjual / Cửa hàng bán đóng dấu/ Satıcı Firmanın Kaşesi / Печать продавца / Печатка продавця / Печат на търговския обект / Печат на продавницата / Сатушының мөрі / Σφραγίδα καταστήματος / Վաճառողի կնիքը / ตราประทับของห้าง/ร้านที่ซื้อ / 零售商的蓋印 /販売店印/소매점 직인/ مهر خرده فرو/ ختم بائع التجزئة

Notes